
05 三个操作按键与上拉

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

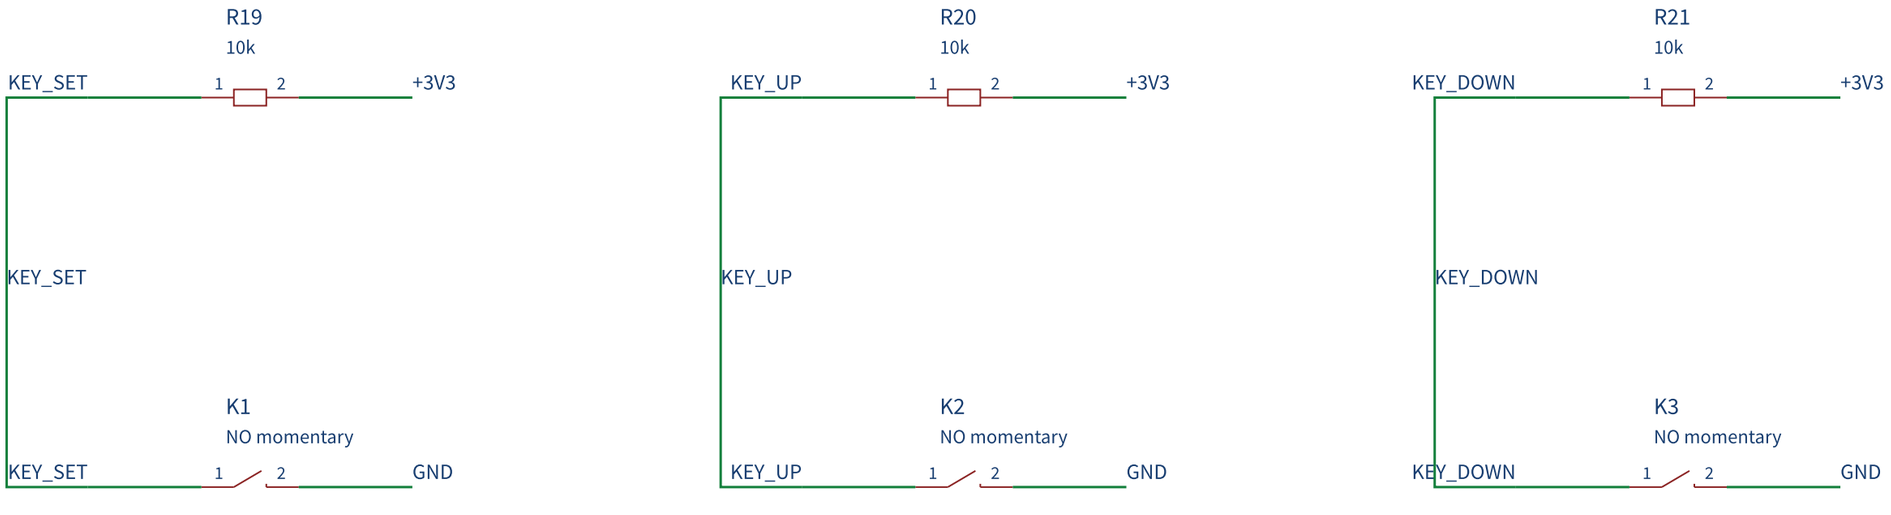

K1选择项PA9；K2增加PA10；K3减少PB10；按下接地，软件消抖。

固件须把电压ADC通道0改为2，把减小键PA11改为PB10。

上电先置RUN为低，再初始化ADC、I2C与屏幕；原主板EN下拉保留。