
05 三个操作按键与上拉

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

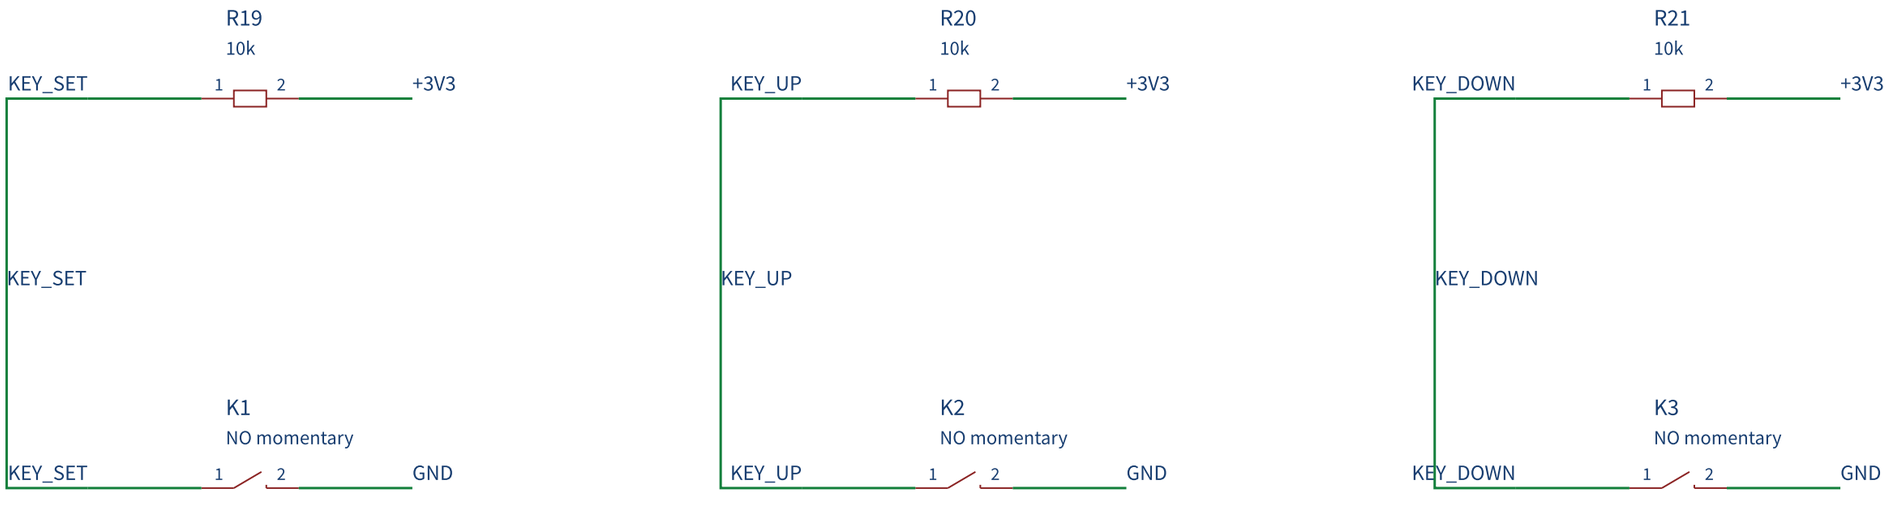

K1选择项PA9；K2增加PA10；K3减少PB10；按下接地，软件消抖。

沿用R6：电压ADC为PA2/通道2，减小键PB10；不恢复旧R5脚位。

上电先置RUN为低，再初始化ADC、I2C与屏幕；原主板EN下拉保留。