元器件向导：17脚符号编号 / Component Wizard pin numbering

Rev B PDF reconstruction | Functional equivalents | Not a manufacturer model or native Multisim schematic

这是建议的符号布局，不是Multisim界面截图，也不是实物芯片脚位。按名称在Pin mapping页面逐项对应。

左侧共6脚：

1: VIN_EXT -> 25V supply

3: VSET -> 10V setpoint signal

4: ISET -> 1V setpoint signal

5: ARM -> 3.3V pulse at 5ms

6: MCU_EN -> high after 5.1ms

17: COM -> global ground 0

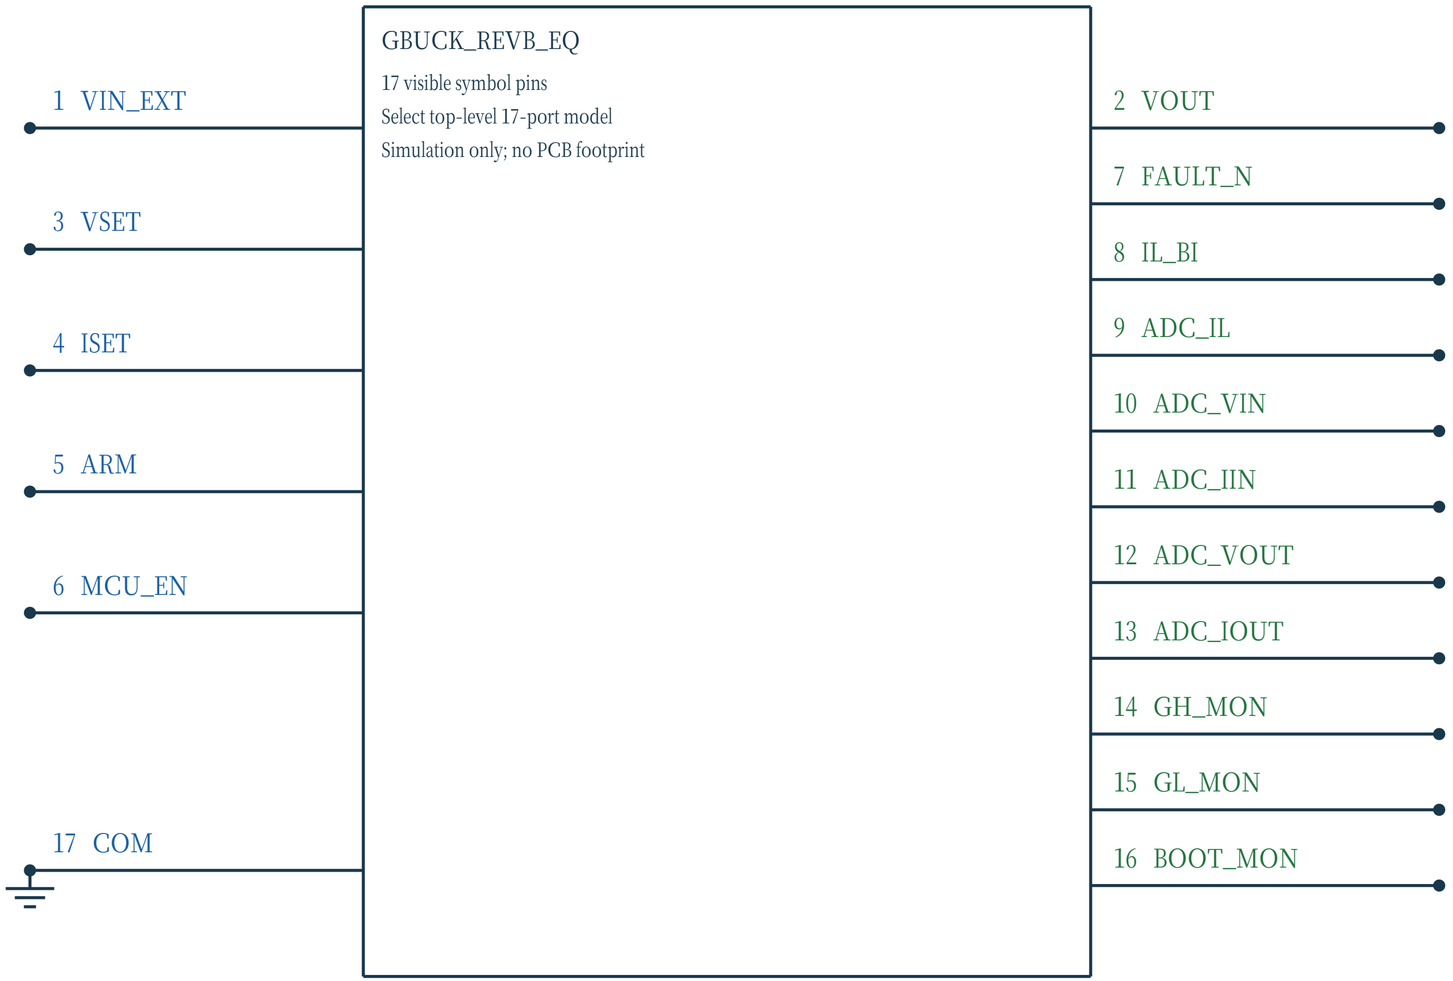

右侧共11脚：

2: VOUT -> load

7..16: monitor outputs

No extra supply on monitor pins

模型端口顺序仍为 1 VIN_EXT, 2 VOUT, 3 VSET, ... , 17 COM。图上的左右位置不改变模型顺序。

If your symbol arrangement differs, keep the correct 17 pin names and explicit model mapping.

Generated 2026-10-22 | Pin order and model assumptions: ../README.md | COM must be connected to SPICE ground 0