

 LAZZEN	文件名称	产品说明书	文件编号	NDT-28427
	产品型号及名称	NDQ2S 系列	版 次	0
			实施日期	2025-3-01

修订记录			
版次	修订内容	修订日期	修订人员
0	新增	2025-03-01	曹雪虎

编制/日期	曹雪虎 2025-03-01	审核/日期	王玉军/刘正刚	批准/日期	张慧峰 2025-03-01
-------	----------------	-------	---------	-------	----------------

文件编号	文件编号:NDT-28427	文 件 版 本:0	第 0 版	实施日期	2025-03-01
------	----------------	--------------	-------	------	------------

1 适用范围与用途

NDQ2S 手动转换开关电器适用于交流工频 50/60HZ, 额定工作电压 220V/230V/240V (1P、2P) 及 380V/400V/415V (3P、4P), 额定工作电流 10A 至 80A 的双路供电电网中, 手动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源或断开电源, 以保护负载电路的正常通电, 亦可作隔离开关使用。产品说明

1.1 型号说明

ND Q 2 S -80 /□
1 2 3 4 5 6

序号	序号说明	NDQ2S-80
1	企业代号	ND
2	产品代号	Q
3	设计序号	2
4	手动型	S
5	额定电流	10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A
6	极数	1P, 2P, 3P, 4P

2 技术参数

表 2: NDQ2S 主要电气参数

产品型号	NDQ2S-80
额定电流 In (A)	16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A
通过认证	CCC、CE、CB、TUV
产品极数	1P 、2P、 3P 、4P
额定工作电压Ue (V)	AC220/230/240 (1P/2P)、AC380/400/415 (3/4P)
额定工作频率 (HZ)	50/60
额定绝缘电压Ui (V)	690
额定冲击耐受电压Uimp (kV)	2.5
额定短时耐受电流 Icw/kA	12Ie
额定短路接通能力 Icm/kA	1.41*12Ie
电器级别	PC 级
驱动方式	手动
使用类别	AC-22B
电气寿命 (维护值)	300
机械寿命 (维护值)	2000
认证	CCC CE TUV 澳洲
安装方式	TH35导轨 (1mm厚)

文件编号	文件编号:NDT-28427	文 件 版 本:0	第 0 版	实施日期	2025-03-01
------	----------------	--------------	-------	------	------------


3 工作环境

- 3.1 环境温度：-25℃+70℃
- 3.2 防护等级：IP20
- 3.3 污染等级：III
- 3.4 产品内阻：<900 μ Ω
- 3.5 环保符合性：RoHs2.0
- 3.6 海拔：2000m

表 3 降容系数表


海拔高度（m）	2000	3000	4000	5000
工作电流修正系数	1In	0.9In	0.8In	0.75In

4 电气图

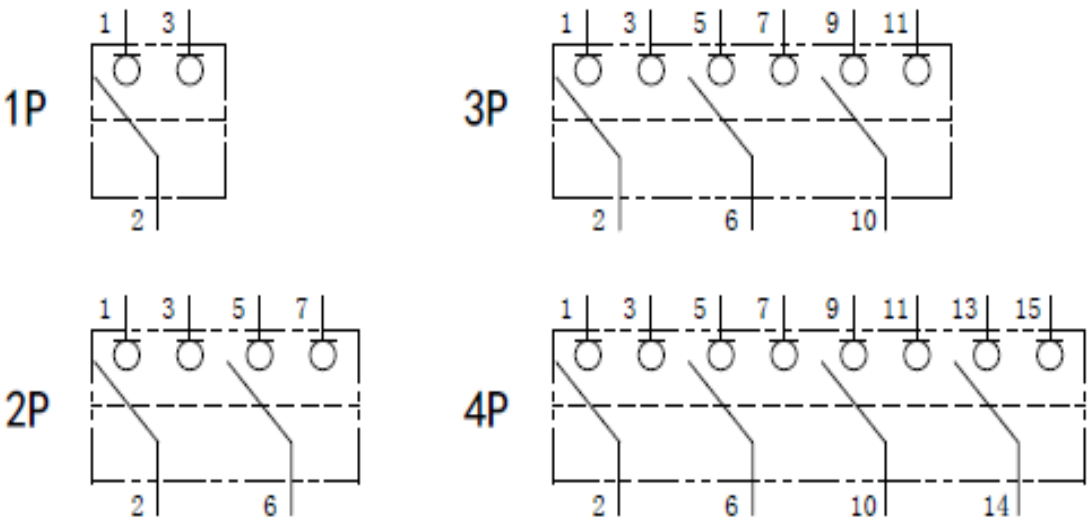

文件编号	文件编号:NDT-28427	文件版本: 本:0	第 0 版	实施日期	2025-03-01
------	----------------	--------------	-------	------	------------


5 产品外形及安装尺寸

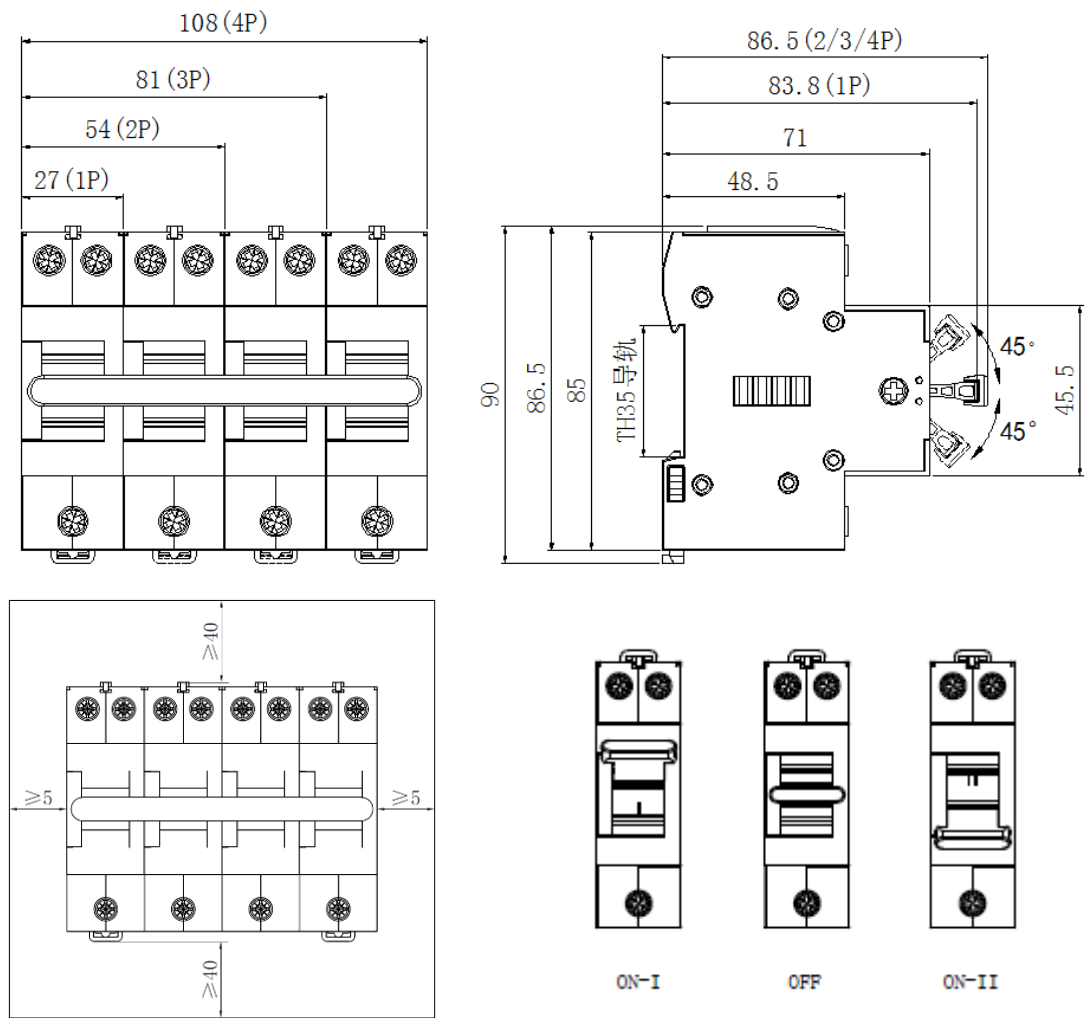

注：外形尺寸、安装尺寸的未注公差尺寸的极限偏差按 GB/T 1804-C 执行。

6 安装方式

产品在柜内垂直固定安装，可倒装，安装面与安装垂直面的最大倾斜度为 ± 3

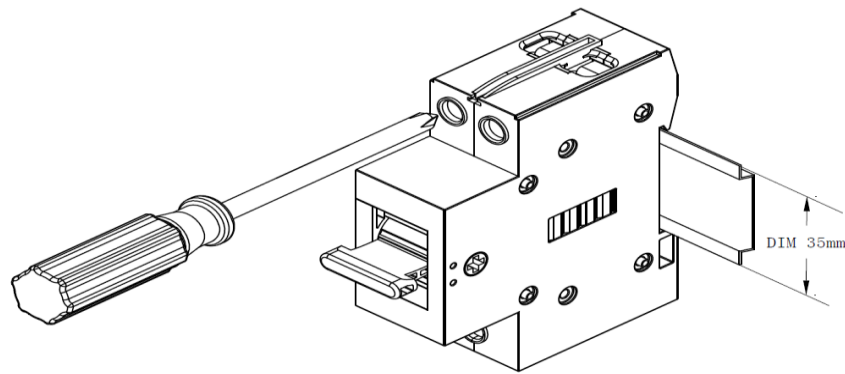


注：安装在 35mm 的标准导轨上。

文件编号	文件编号:NDT-28427	文 件 版 本:0	第 0 版	实施日期	2025-03-01
------	----------------	--------------	-------	------	------------

6.1 接线端子连接导线能力

表 4：接线端子连接导线能力

型号	螺纹直径(mm)	力矩(N · m)	刚性	柔性
NDQ2S	接线螺钉 M6	2.5		
			1-25mm ²	1-16 mm ²

注：如词用电动螺丝刀安装，转速建议 300-500r/min。

7 包装储存

7.1 产品储存

- 1) 包装使用专用纸箱包装。
- 2) 产品适用的运输及存储温度范围为-55℃~ +85℃。在运输过程中产品应注意防湿，不得受强烈的颠簸、振动、碰撞，并防止雨雪侵袭。

8 环保符合性

产品符合 RoHS2.0

9 注意事项

- 1) 开关应正确安装，安装前检查铭牌内容是否符合要求，确认开关处于断开状态；
- 2) 请定期（建议每三个月）进行转换实验，以确认产品正常工作。请定期处理外壳表面尘埃，保持良好的绝缘。