

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente antes de proceder a su montaje.

- Pag. 1_Desatornillar los tornillos (1) para separar el florón (2) de su base (3). Fijar la base (3) al techo con los tornillos (4) y tacos (5). Hacer pasar los cables eléctricos a través del agujero central de la placa (6). Colocar la estructura en una superficie plana para facilitar su montaje. Pasar el cilindro (7) entre las astas (9) y dejarlo apoyado sobre la placa inferior. Desenroscar los topes (8).
- Pag. 2_Colocar un primer vidrio (10) empezando por la parte inferior y haciendo coincidir el corte del vidrio con el enganche. Pasar la placa superior con el portalámparas (11) entre las astas y hacer coincidir el enganche con el corte superior del vidrio. Colocar del mismo modo otro vidrio (12) en la parte opuesta de la circunferencia de la estructura, prestando atención a orientarlo en el mismo modo que el primer vidrio (13). Enroscar los topes (14) con el mínimo de presión necesaria. Colocar las bombillas (15). Para colocar el resto de componentes de vidrio mirar la estructura desde arriba, contar progresivamente los enganches y colocar los componentes de vidrio con el mismo procedimiento de los dos primeros, dando la vuelta a cada componente con respecto al precedente. Por ejemplo Con orientación A-B en los enganches pares y B-A en los impares, como en la secuencia (16), para alternar así los dos vidrios, prestando atención a repartirlos uniformemente.
- Pag. 3_Antes de completar el montaje de los vidrios, hacer pasar los tres cables de suspensión (17) a través de los taladros de la placa superior (18). Acabar de colocar los vidrios en la lámpara (19) y fijar totalmente los topes (20) para dejar los vidrios fijos. (21) cerca de la parte inferior de la lámpara con los tornillos y la cubierta y repetir la operación superior (22) antes de pasar los cables de acero y el cable de alimentación (23) y luego los dejó pasar También en los orificios de la cubierta de copas (24). Bloquear el cable eléctrico a través Los candados de cable (25), asegurándose de dejar por lo menos 10-12 cm de cable de conexión para una fácil las conexiones eléctricas más tarde.
- Pag. 4_Acerca el cuerpo de la lámpara (26) al techo. Desenroscar los componentes (27) de los tres tensores (28) de la placa del techo y hacer pasar los cables de suspensión. Para fijar la altura o equilibrar la lámpara basta regular los tensores (28) del siguiente modo: Para subir el cable metálico basta empujarlo hacia arriba al lado del tensor, al soltar éste, el sistema bloqueará automáticamente el cable. Para soltar cable es necesario apretar la parte final del tensor, tirar del cable hasta el punto necesario y soltar el tensor. El sistema bloqueará automáticamente el cable. Una vez ajustado el largo de los cables soltar los tornillos (29), colocar el resto del cable libre en la pieza (30), cortar el cable sobrante y apretar los tornillos (29). Fijar el extremo del cable de suspensión al tope (31) y apretar la tuerca (27). Conectar los cables a la clema (32), prestando atención a conectar el cable amarillo/verde en la toma marcada con el símbolo de tierra junto a los otros dos cables que ya están conectados y cerrar la tapa. Fijar el florón (33) a la placa con los tres tornillos (34)

English**ASSEMBLY INSTRUCTION**

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Pag. 1_Uncouple the screws (1) to separate the canopy (2) from the plate (3). Fix the plate (3) to the ceiling with the screws (4) and plugs (5). Insert the electrical wires through the central bore of the plate (6). Place the structure on an even surface to facilitate its assembly. Insert the cylinder (7) through the poles (9) and leave it resting on the bottom plate. Uncouple the elements (8).
- Pag. 2_Insert the first glass component (10) at the lower side, matching the milling with the clasp. Insert the upper plate (11) with the lampholder through the poles matching the glass milling with the clasp. Place a glass using the same method but on the opposite side of the structure, taking care of using the same position of the first glass (13). Fasten the components (14) by applying only the necessary pressure. Insert the lamps (15). In order to insert the glass components in the correct order, take a look from the upper side of the metal body and decide the order of the clasps and sort the glass components by progressively turning one upside down. For instance, place the glass component in A-B position on the even clasps and the B-A position glasses on the odd clasps in order to alternate the shape of the glasses. Pay attention to distribute evenly the glass components.
- Pag. 3_Before placing all the glass components, insert the three suspension wires (17) through the bores of the upper plate (18). Complete the assembly of the lamp by placing all the glass components (19) and fastening the elements (20) to fix the position of the glasses. (21) Close the lamp bottom with screws and cover and repeat the operation upper (22) before passing the steel cables and the power cord (23) and then let them pass Also in the holes of the canopy cover (24). Lock the electrical cable through Cable locks (25), making sure to leave at least 10-12 cm of free cable for easy the electrical connections later.
- Pag. 4_Bring the fixture (26) close to the ceiling. Uncouple the rings (27) of the three latches (28) of the plate and insert the suspension wires. To adjust the length or balance the fixture use the latches (28): To shorten the suspension wire just press it next to the latch, the wire will be automatically blocked. To loosen the suspension wire, press the latch and release the wire to the desired length. The wire will be automatically blocked when the latch has been released. Once the wires have been adjusted, uncouple the screws (29), insert the end of the suspension wire through the component (30), cut the spare wire and fasten the screws. Fix the end of the wire to the clamp (31) and fasten the ring (27). Connect the electrical wire to the terminal (32) paying attention to insert the yellow/green wire to the connection with the earthing sign next to the other two present wires already connected and finally closed the canopy (33) on the plate with the three screws (34).

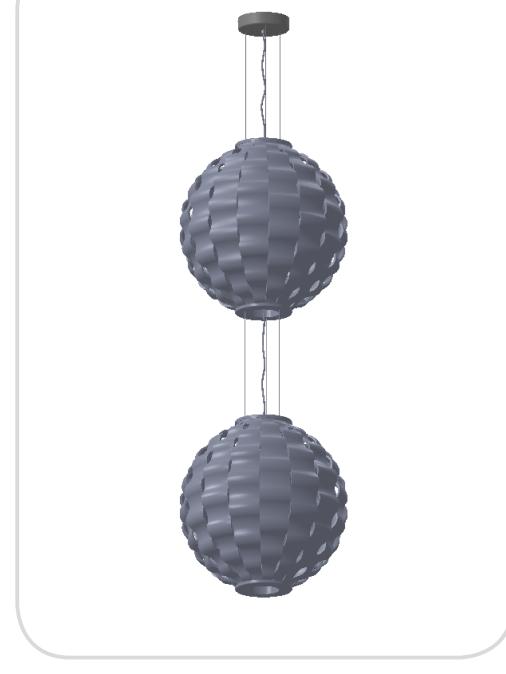

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to - Treviso - Italy
P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. - N° R.E.A. TV - 170728
Cod. Fisc. - P.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it

Italiano**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Pag. 1_Svitare le viti (1) per liberare il rosone (2) dalla staffa di fissaggio (3). Posizionare la staffa di fissaggio (3) a soffitto, fissandola con le viti (4) e i tasselli (5). Far passare i cavi di alimentazione nel foro centrale della staffa di fissaggio (6). Posizionarsi su un piano per agevolare il montaggio della lampada. Infilare il cilindro (7) tra le asta (9) e lasciarlo in appoggio sulla piastra inferiore. Svitare i componenti (8).
- Pag. 2_Prendere un vetro (10) e partendo dal basso, far coincidere la fresatura del vetro con una molla. Infilare la piastra superiore con portalampade (11) nelle asta e far coincidere una molla con la fresatura superiore del vetro. Posizionare in ugual modo un altro vetro (12) nella parte esattamente opposta alla circonferenza della montatura, facendo attenzione di riportarlo con orientamento uguale al primo (13). Avvitare i componenti (14) facendo una minima pressione sulle molle se necessario. Avvitare le lampadine (15). Per aiutarsi nella disposizione dei vetri procedere guardando la montatura dall'alto, definire le molle in numero progressivo e disporre i vetri con lo stesso procedimento iniziale dei primi, capovolti rispetto a quello che lo precede. Disporli, ad esempio, in posizione A-B nelle molle con il numero dispari, mentre in posizione B-A sulle molle col numero pari - vedi sequenza (16) - creando così l'alternanza dei vetri. Fare attenzione a mantenere un equilibrio stabile.
- Pag. 3_Prima di completare la disposizione dei vetri, far passare i tre cavi di acciaio (17) nei fori predisposti nella piastra superiore (18). Completare la lampada disponendo tutti i vetri (19) e avvitare a fondo i componenti (20) per stringere e reggere al meglio i vetri. (21) Chiudere la lampada inferiormente con viti e coperchio e ripetere l'operazione superiormente (22) passando prima i cavi di acciaio e il cavo elettrico (23) per poi farli passare anche nei fori predisposti del coperchio del rosone (24). Bloccare il cavo elettrico grazie al blocco cavo (25) facendo attenzione di lasciare almeno 10/12 cm di cavo libero per agevolare i collegamenti elettrici in seguito.
- Pag. 4_Avicinare il corpo lampada (26) al soffitto. Svitare i particolari (27) dai tre saliscendi (28) della staffa a soffitto ed infilare i cavi di acciaio. Per regolare in altezza, o bilanciare la sospensione basta agire sui saliscendi (28) in questo modo: per far salire la fune metallica basta spingerla verso l'alto in prossimità del saliscendi: al suo rilascio il sistema autobloccante bloccerà la fune; per farla scendere bisogna tenere premuta la parte finale del saliscendi, tirare la fune quanto basta quindi rilasciare il saliscendi: il sistema autobloccante bloccerà la fune. Raggiunta l'altezza voluta svitare le viti (29), infilare dentro tutto il cavo di acciaio libero nel particolare (30), tagliare il cavo in eccesso ed avvitare le viti (29). Fissare l'estremità del cavo di acciaio al morsetto (31) e avvitare i particolari (27). Collegare i fili alla morsettiera (32) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra assieme agli altri 2 cavi giallo/verdi che trovate già inseriti, quindi chiuderne il coperchietto. Richiudere il rosone (33) sulla staffa di fissaggio con le tre viti (34).

Vistosi

EINBAUANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass es keine Netzspannung vor der Installation des Gerätes.

- Lösen Sie die Schrauben (1), um die Kappe (2) von der Halterung (3) zu befreien. Positionieren Sie die Halterung (3) an der Decke und befestigen Sie sie mit den Schrauben (4) und Steckern (5). Führen Sie die Stromkabel durch das Mittelloch der Halterung (6). Stellen Sie sich auf eine ebene Fläche, um den Einbau der Lampe zu erleichtern. Stecken Sie die Rolle (7) zwischen den Stäben (9) und lassen Sie sie auf der Unterplatte liegen. Schrauben Sie die Bauteile ab (8).
- Nehmen Sie einen Glasteil (10) und, zuerst von unten, lassen Sie die Glasfräzung mit einer Feder zusammenfallen. Stecken Sie die obere Platte mit der Lampenfassung (11) in die Stäben ein und lassen Sie eine Feder mit der oberen Glasfräzung zusammenfallen. Bringen Sie gleichermaßen einen anderen Glasteil (12) auf der Gegenseite zu dem Rahmenumfang an und achten Sie darauf, dass Sie ihn zu der gleichen Orientierung, wie bei dem ersten (13), zurückbringen. Schrauben Sie die Bauteile (14) ein und, wenn nötig, machen Sie einen leichten Druck auf die Federn. Schrauben Sie die Glühlampen (15) ein. Um die Zusammenstellung der Gläser zu erleichtern, schauen Sie den Rahmen von oben, reihen Sie die Federn in numerischer Folge an und legen Sie die Glästeile nach dem gleichen Vorgehen, wie bei den ersten, d.h. umgedreht im Verhältnis zu dem, was Ihnen vorausgeht. Legen Sie sie zum Beispiel in der A-B-Position bei den Federn mit ungerader Zahl, und in der B-A-Position bei Federn mit gerader Zahl – siehe Folge (16) –, damit Sie den Wechsel der Glästeile schaffen. Achten Sie darauf, ein stabiles Gleichgewicht zu halten.
- Bevor Sie die Zusammenstellung der Glästeile vervollständigen, führen Sie die drei Stahlseile (17) durch die dazu bestimmten Löcher bei der oberen Platte (18). Stellen Sie dann die Lampe fertig, indem Sie alle Glästeile (19) legen und die Bauteile (20) gründlich einschrauben, damit die Glästeile am besten gestützt werden.
- (21) Schließen Sie die Lampen Boden mit Schrauben und Deckel und wiederholen Sie den Vorgang obere (22), bevor die Stahlkabel und das Netzkabel (23) vorbei und lassen Sie sie dann passieren Auch in den Löchern der Überschirmungsgrad (24). Sperren Sie die elektrischen Kabel durch Kabelschlösser (25), um sicherzustellen, für die einfache mindestens 10-12 cm von freien Kabel verlassen die elektrischen Anschlüsse später.
- Halten Sie den Lampenkörper (26) näher an die Decke. Lösen Sie die Details (27) aus den drei Klinken (28) der Halterung an der Decke und stecken Sie die Stahlseile ein. Zum Einstellen der Höhe oder zum Abgleichen der Pendelleuchte, können Sie einfach die Klinken (28) wie folgt verwenden: Um das Drahtseil hochzuziehen, schieben Sie es aufwärts, bei der Klinke: Sobald Sie es freilassen, sperrt das Verriegelungssystem das Seil; um es herunterzuholen, halten Sie das Ende der Klinke gedrückt, ziehen Sie das Seil weit genug, dann lassen Sie die Klinke frei: Das Verriegelungssystem wird das Seil sperren. Nachdem die gewünschte Höhe erreicht worden ist, lösen Sie die Schrauben (29), stecken Sie das ganze freie Stahlseil ins Detail (30) ein, schneiden Sie das übrige Kabel ab und schrauben Sie die Schrauben (29) ein. Befestigen Sie das Ende des Stahlseils an der Klemme (31) und schrauben Sie die Details (27) ein. Verbinden Sie die Kabel mit dem Klemmenkasten (32), und achten Sie darauf, das gelb/grüne Kabel in die Klemme mit dem Erdesymbol zusammen mit den zwei anderen gelb/grünen Kabeln, die schon eingelegt sind, einzustecken, dann machen Sie die Abdeckung zu. Schließen Sie die Kappe (33) auf der Halterung mittels der drei Schrauben (34).

Français

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation de l'appareil s'assurer qu'il n'y ait pas de tension de réseau.

- Dévisser les vis (1) pour libérer la voilure (2) du support (3). Placer le support (3) au plafond, en le fixant avec les vis (4) et les bouchons (5). Faire passer les câbles d'alimentation à travers le trou au milieu du support (6). Se placer sur une surface plane pour faciliter le montage de la lampe. Insérer le cylindre (7) entre les tiges (9) et le laisser appuyé sur la plaque inférieure. Dévisser les composants (8).
- Prendre un élément en verre (10) et, à partir du bas, faire coïncider la partie fraîsée du verre avec un ressort. Insérer la plaque supérieure avec la douille (11) dans les tiges et faire coïncider un ressort avec la partie fraîsée supérieure du verre. Placer de la même façon un autre élément en verre (12) dans la partie exactement opposée de la circonference de la monture, en veillant à lui donner la même orientation qu'au premier (13). Visser les composants (14) en pressant légèrement sur les ressorts, si nécessaire. Visser les ampoules (15). Pour s'aider dans la disposition des éléments en verre, procéder en regardant la monture d'en haut, définir l'ordre progressif des ressorts et placer les éléments en verre en suivant le même procédé initial que pour les premiers, à l'envers par rapport à ceux qui précédent. Les disposer, par exemple, en position A-B sur les ressorts au numéro impair, et en position B-A sur les ressorts au numéro pair – voir la séquence (16) – en créant ainsi l'alternance des éléments en verre. Veillez à maintenir un équilibre stable.
- Avant de compléter la disposition des éléments en verre, faire passer les trois câbles d'acier (17) dans les trous de la plaque supérieure prévus à cet effet (18). Compléter la lampe en plaçant tous les éléments en verre (19) et visser à fond les composants (20) pour bien serrer et pour soutenir les éléments en verre le mieux possible. Faire passer les câbles d'acier et le câble électrique (21) Fermer le fond de la lampe avec les vis et le couvercle et répétez l'opération supérieure (22) avant de passer les câbles d'acier et le cordon d'alimentation (23), puis les laisser passer aussi dans les trous de la couverture de la canopée (24). Verrouiller le câble électrique à travers câble de sécurité (25), en veillant à laisser au moins 10-12 cm de câble libre pour faciliter les connexions électriques plus tard.
- Approcher le corps de la lampe (26) au plafond. Dévisser les détails (27) des trois verrous (28) du support de plafond et insérer les câbles d'acier. Pour régler la hauteur ou pour équilibrer la suspension, il suffit d'agir sur le verrou (28) comme suit : pour monter la corde, la pousser vers le haut à proximité du verrou : à sa libération, le système de verrouillage va bloquer la corde ; pour la descendre, il faut maintenir enfonce la partie finale du verrou, puis tirer suffisamment sur la corde et ensuite libérer le verrou : le système de verrouillage va bloquer la corde. Après avoir atteint la hauteur souhaitée, dévisser les vis (29), insérer tout le câble d'acier libre dans le détail (30), couper le câble excédent et visser les vis (29). Fixer l'extrémité du câble d'acier à la borne (31) et visser les détails (27). Brancher les fils au bornier (32), en prenant soin d'insérer le fil jaune/vert dans la borne marquée par le symbole de la terre avec les deux autres câbles jaune/vert qui sont déjà insérés, puis fermer le couvercle. Refermer la voilure (33) sur le support au moyen des trois vis (34).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση ρεύματος πριν από την εγκατάσταση της μονάδας.



- Ξεβιδώστε τις βίδες (1) για να απελευθερώσετε το καπάκι (2) από τη βάση στηρίξης (3). Τοποθετήστε τη βάση στηρίξης (3) στην οροφή και στερεώστε το με τις βίδες (4) και τα μπλοκ (5). Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την τρύπα στο κέντρο της βάσης στηρίξης (6). Τοποθετήστε με θεση του για διευκολύνει τη συναρμολόγηση του φωτιστικού. Τοποθετήστε τον κύλινδρο (7) μεταξύ των ράβδων (9) και άριστε να στηρίχετε στον κάτω πλάκα. Ξεβιδώστε τα εξαρτήματα (8).
- Πάρτε ένα κομμάτι γυαλί (10), και ξεκινώντας από το κάτω μέρος τοποθετήστε το ώστε να συμπέσει η φρεσάτη επιφάνεια του γυαλιού με ένα ελατήριο. Εφαρμόστε την επάνω πλάκα με λυχνιόλαβες (11) στις ράβδους ώστε να συμπέσει ένα ελατήριο με την επάνω φρεσάτη επιφάνεια του γυαλιού. Τοποθετήστε με τον ίδιο τρόπο ακόμα ένα κομμάτι γυαλιού (12) στην ακριβώς απεγνάτη πλευρά από την περιφέρεια του πλαϊσίου, φροντίζοντας να τοποθετηθεί με ίδιο προς τον τρόπογνωμένο προσανατολισμό (13). Βιδώστε τα εξαρτήματα (14) εφαρμόζοντας ελάχιστη πίεση στα ελατήρια, εάν είναι απαραίτητο. Βιδώστε τους λαμπτήρες (15). Για να βοηθήσετε στην τοποθέτηση των γυαλιών προχωρήστε βλέποντας το πλαίσιο από ψηλά, καθορίστε τα ελατήρια σε αριθμητική σειρά και τοποθετήστε τα κομμάτια γυαλιού με την ίδια διαδικασία σε αντίστροφη σειρά από την ίδια διαδικασία. Τακτοποιήστε, για παράδειγμα, στη θέση Α - Β στα ελατήρια με τον μονό αριθμό ένων στη θέση Β - Α στα ελατήρια με ζυγό αριθμού - βλέπε ακολουθία (16) - δημιουργώντας έτσι την εναλλαγή των γυαλιών. Να είστε προετοιμαστοί ώστε να διατηρήσετε μια σταθερή ισορροπία.
- Προτρέψτε ολοκληρωθεί το ποτοθέτηση του γυαλιού, περάστε τα τρία αστάλινα καλώδια (17) από την τρύπας στην επάνω πλάκα (18). Συμπλωρώστε το φωτιστικό τοποθετώντας όλα τα γυαλιά (19) και βιδώστε τα εξαρτήματα (20) για να σταθεροποιήσουν και να κρατησει καλύτερα το γυαλί. Περάστε τα αστάλινα καλώδια και το ηλεκτρικό καλώδιο (21) Κλείστε την κάτω λάμπτη με βίδες και συμπλήκτη του και επαναλάβετε τη διαδικασία άνω (22) πριν πέρασει τα καλώδια χάλιβα και το καλώδιο τροφοδοσίας (23) και στη συνέχεια να τους αφήσουμε να πέρασουν. Επίσης στις οπές του καλύμματος του θόλου (24). Κλείδωστε το ηλεκτρικό καλώδιο μέσα κλειδαρίες καλώδιο (25), φροντίζοντας να αφήσει τουλάχιστον 10-12 cm ελεύθερο καλώδιο για ευκολή ή πλευρική αργυρότερα.
- Φέρτε το σώμα του φωτιστικού (26) στην οροφή. Ξεβιδώστε τα μικρές βίδες (27) από τους τρείς σύρτες (28) της βάσης στηρίξης στην οροφή και περάστε το καλώδιο. Για να ρυθμίσετε το ύψος και την ισορροπία απλά χρησιμοποιήστε τον σύρτη (28) με αυτὸν τον τρόπο: για να ανεβάσετε τον βραχιόνα στήριξης στρώστε πρός τα πάνω πλήσιον του σύρτη, κατά την απέλευθερώση του το σύστημα ασφάλισης θα κλειδώσει τον βραχιόνα, για να τον κατεβάσετε, κρατήστε πιεσμένο το τελικό κομμάτι του σύρτη, στη συνέχεια, τραβήξτε το σχοινί οδού χριστείτε και ελευθερώστε την ασφάλιση: το σύστημα αυτο-κλειδώματος θα ασφαλίσει τον βραχιόνα. Μετά την επιτευγμένη ύψος, σεβίσωστε τις βίδες (29), πέραστε όλα τα αστάλινα ελεύθερα καλώδιο από τις μικρές βίδες του σύρτη (30), κόψτε το επιπλέον καλώδιο και σφίξτε τις βίδες (29). Ασφαλίστε το άκρο του αστάλινου καλώδιου στον ακρόδεκτη (31) και βιδώστε τις μικρές βίδες (27). Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στην κλεψύδα (32), φροντίζοντας να τοποθετηθεί το κίτρινο / πράσινο καλώδιο στον ακρόδεκτη που συμβολίζεται με το σύμβολο της γειώσης μαζί με τα άλλα 2 κίτρινο / πράσινο καλώδια που θα βρείτε ήδη τοποθετημένα. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα. Κλείδωστε το καπάκι (33) στη βάση στηρίξης με τρείς βίδες (34).



Русский



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Убедитесь, что нет никакого напряжения сети перед установкой устройства.

- Отвинтите винты (1), чтобы раздвинуть канапе (2) от пластины (3). Закрепите пластину (3) к потолку с помощью винтов (4) и ячеек (5). Проведите электрические провода через центральное отверстие пластины (6). Поместите структуру на ровную поверхность для удобства сборки. Вставьте цилиндр (7) между рожков (9) так, чтобы он оперся на нижнюю пластину. Открутите элементы (8).
- Вставьте первый стеклянный компонент (10) в нижнюю часть так, чтобы совпала выемка с крючком. Вставьте верхнюю пластину с подвеской (11), между рожками так, чтобы крючок совпал с выемкой на внешней стороне стеклянной поверхности (11). По той же схеме вставьте второй стеклянный компонент (12) на противоположной стороне структуры, стараясь не нарушать симметрию (13). Осторожно закрепите компоненты (14), не применяя излишней силы. Вкрутите лампы (15). Чтобы правильно установить остальные стеклянные элементы структуры, смотрите сверху на металлический корпус лампы и по порядку устанавливайте все компоненты по той же схеме, симметрично друг другу. К примеру, устанавливайте элемент в позиции А-В на четных крючках и В-А на нечетных, чтобы чередовать различные формы элементов структуры. Обратите внимание на равномерное распределение стеклянных компонентов.
- Перед тем как завершить сборку всех стеклянных компонентов, проведите три провода подвески (17) через отверстия в верхней части пластины (18). Установите оставшиеся элементы лампы (19) и хорошо закрепите (20), чтобы зафиксировать стеклянную структуру. Проведите провода и шнур питания (21). Закройте нижнюю лампу с помощью винтов и крышки и повторите операцию верхняя (22) перед передачей стальных тросов и кабеля питания (23), а затем позволите им пройти. Кроме того, в отверстия полога (24). Закрепите электрический кабель через Кабельные замки (25), убедившись, что оставить, по крайней мере 10-12 см свободного кабеля для легкого электрические соединения позже.
- Поднесите лампу (26) к потолку. Отвинтите три тензора (27) от панели (28) на верхней части и выведите провода. Чтобы закрепить на нужную высоту и зафиксировать структуру, необходимо установить регуляторы лампы (28) следующим образом: чтобы вытащить шнур, достаточно потянуть его наверх до натяжителя и отпустить, система автоматически зафиксирует положение шнура. Чтобы отсоединить кабель, необходимо нажать на нижний натяжитель, вытянуть шнур до нужной точки и отпустить натяжитель. Система автоматически заблокирует кабель. После того, как длина шнуров будет отрегулирована, ослабьте винты (29), поместите оставшийся шнур на элементе (30), отрезейте излишки и закрутите винты (29). Закрепите конец шнура (31) и закрутите (27). Подключите провода к разъему (32) так, чтобы подключить желто/зеленый кабель в гнездо, помеченнное символом вместе с двумя проводами, которые уже подключены и закрыть крышку. Закрепите розетку (33) к пластине с тремя винтами (34).

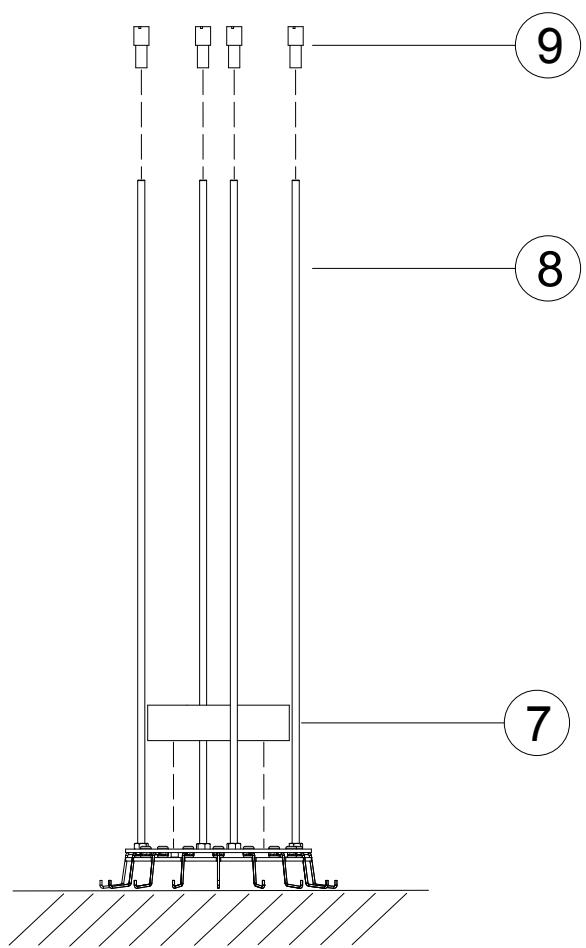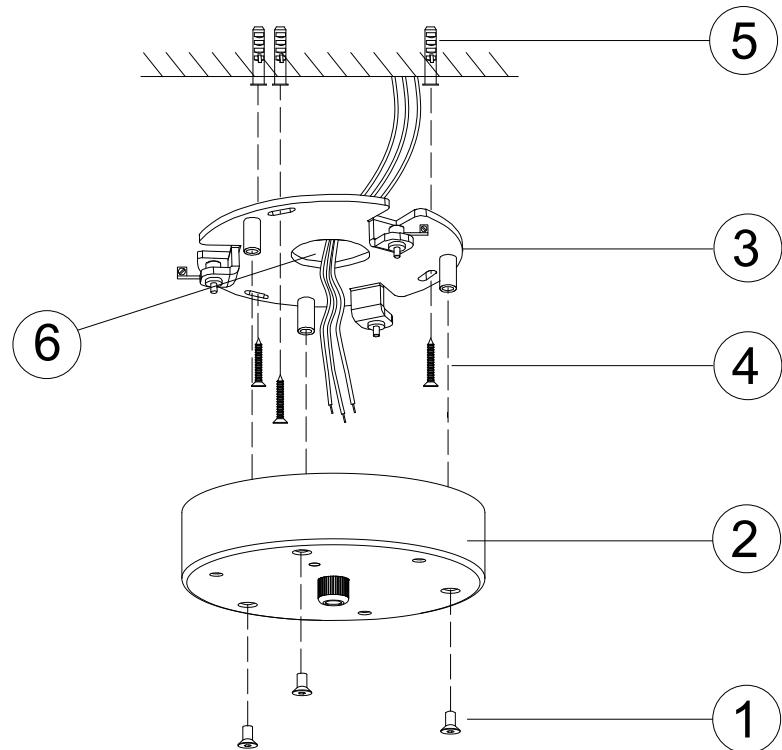

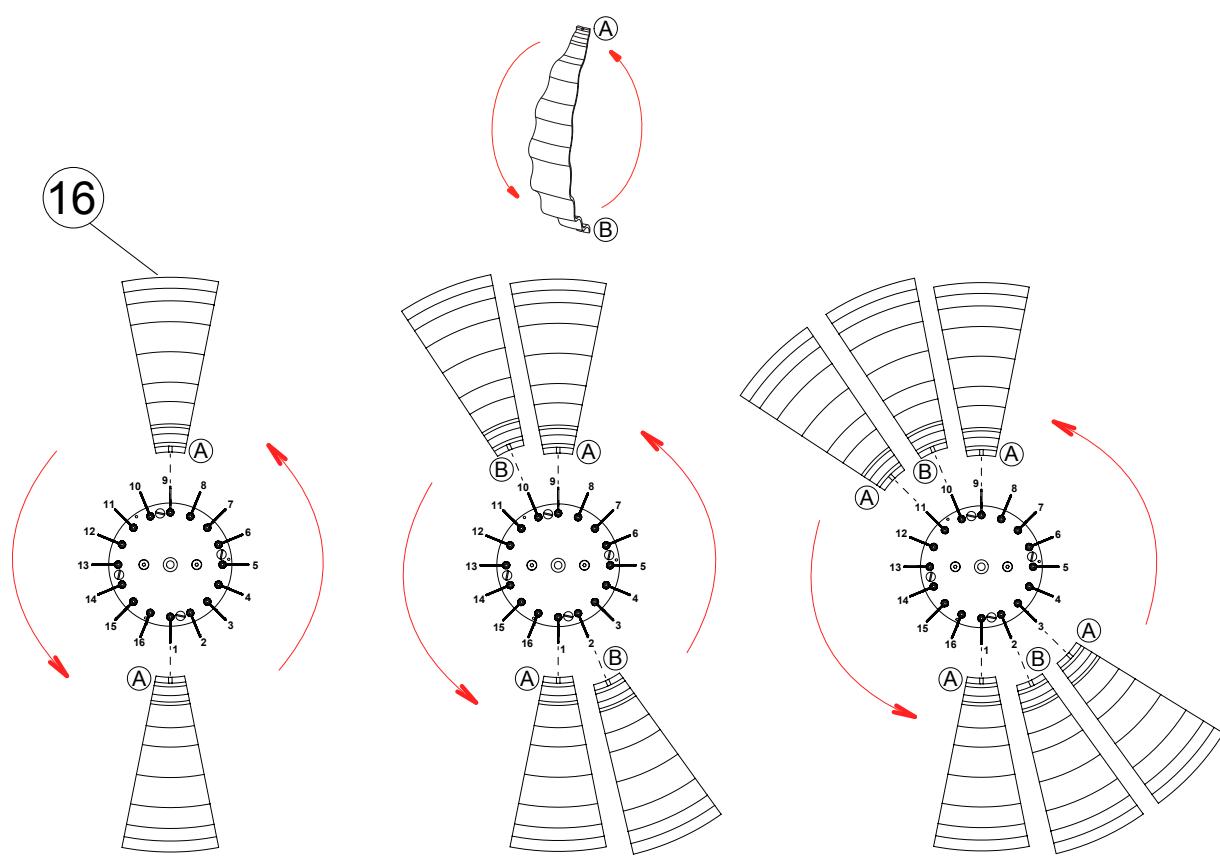
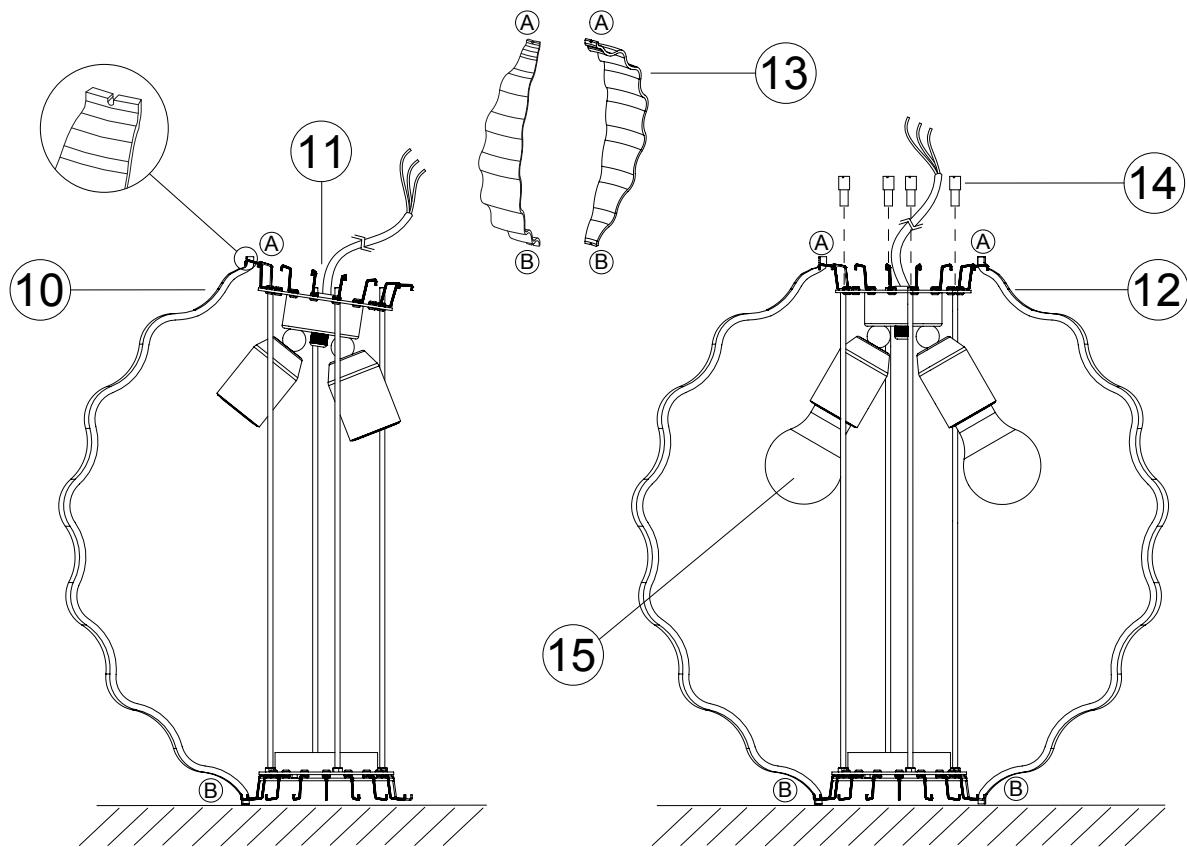


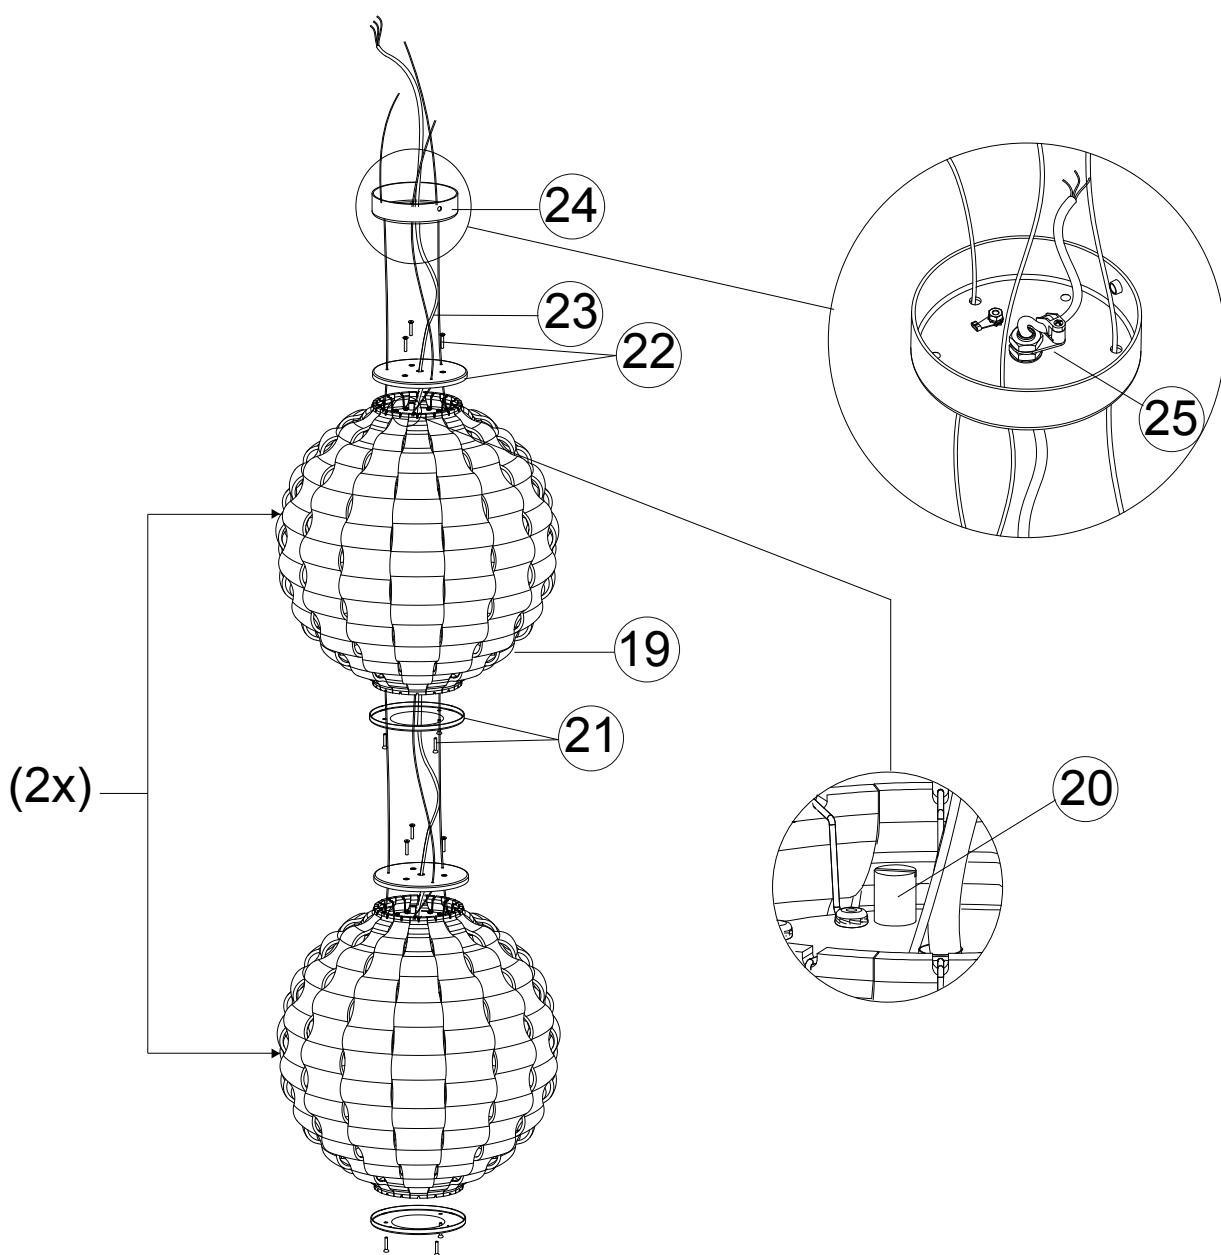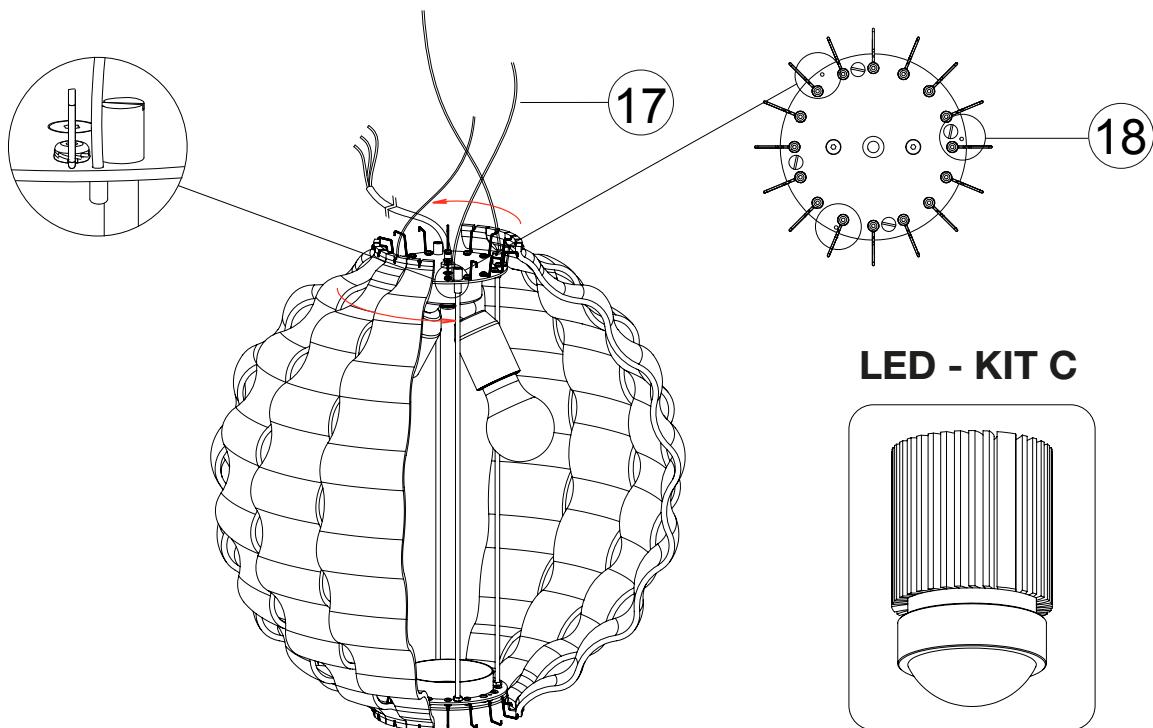


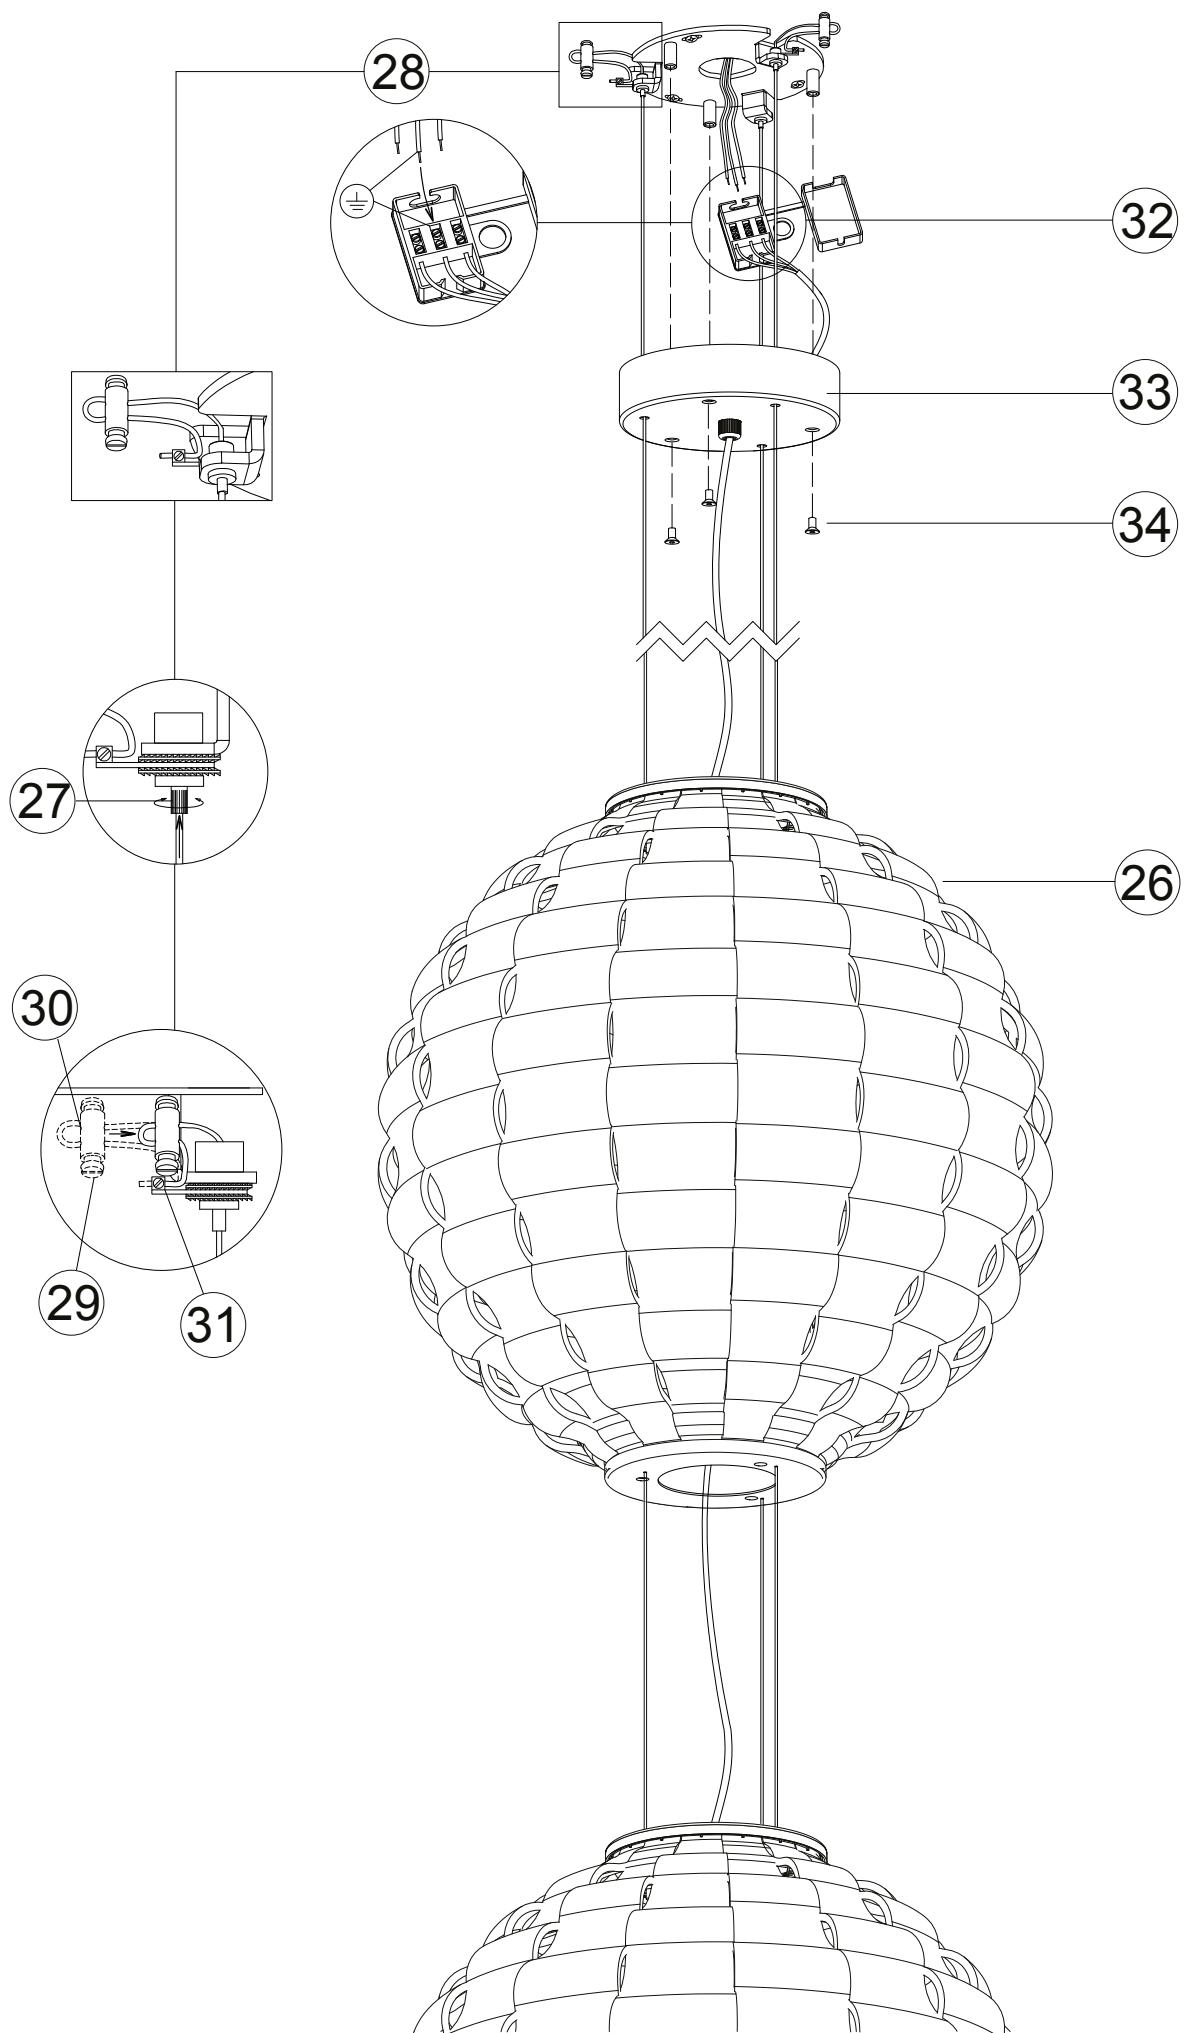


DC MAXI JOLLY HC BI - 122415

Wiring diagram - Schema di collegamento

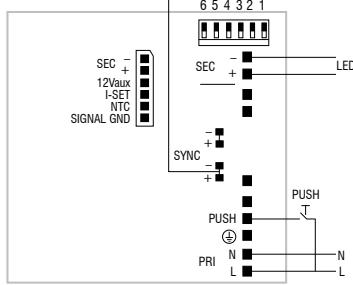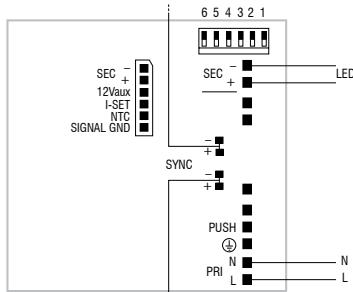

PUSH diagram - Collegamento PUSH

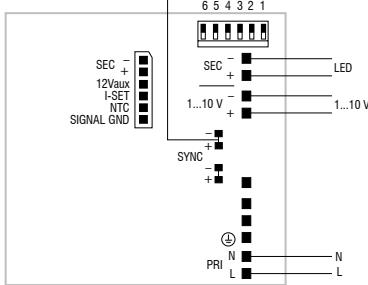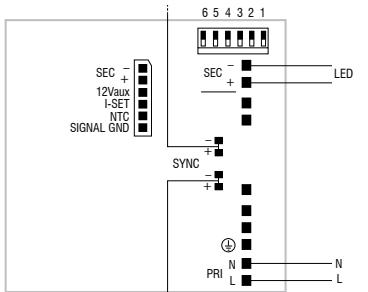


1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V

Attenzione: le seguenti istruzioni si riferiscono a più articoli. Se il driver presente nell'imbocco non corrisponde a quello indicato nell'istruzione, fare riferimento a questa pagina del manuale.


Warning: The following instructions refer to several articles. If the driver included in the packaging does not match indicated in instruction, refer to this manual page.

DC MICRO JOLLY 6W 500mA - 122428

Wiring diagram - Schema di collegamento

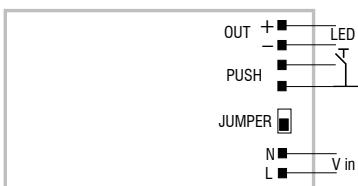


PUSH diagram - Collegamento PUSH

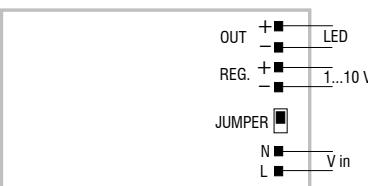


1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V

DC MINI JOLLY BI - 122404

Wiring diagram - Schema di collegamento

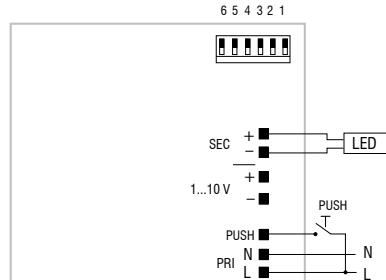

PUSH diagram - Collegamento PUSH

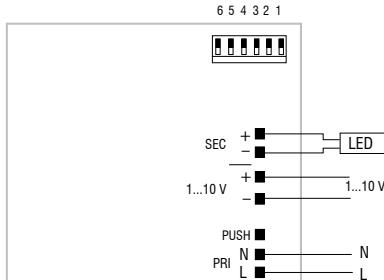

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V