
Attenzione: le seguenti istruzioni si riferiscono a più articoli. Se il rosone presente nell'imballo non corrisponde a quello indicato nell'istruzione, fare riferimento a questa pagina del manuale.

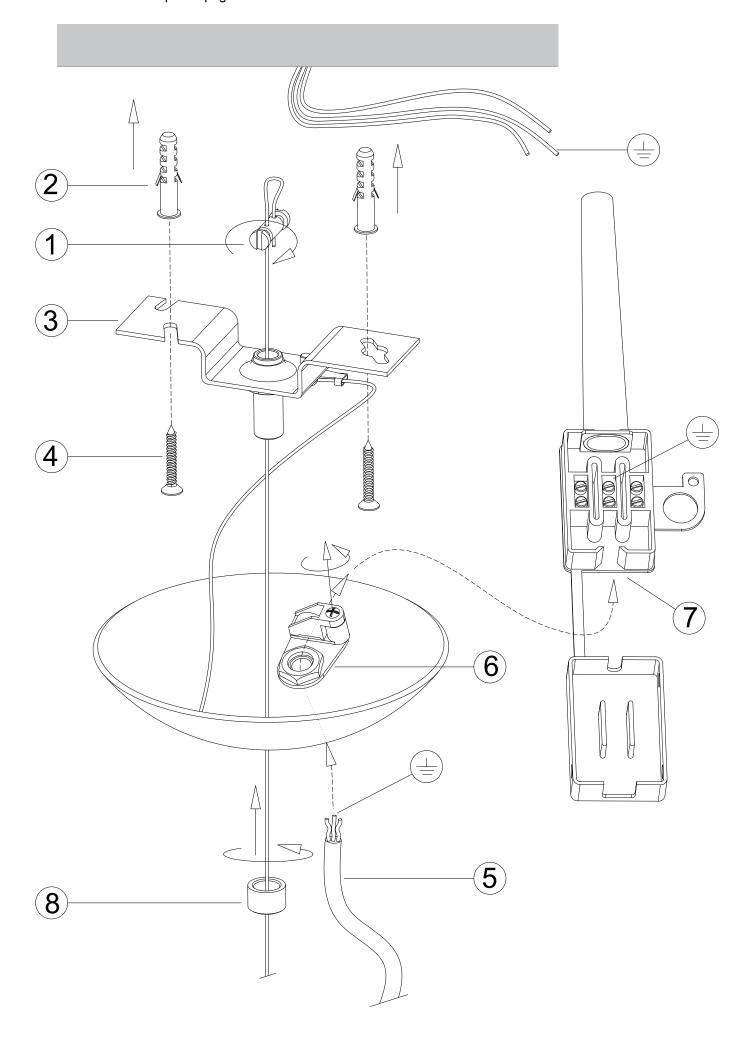



www.vistosi.it


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI. DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

- 1 Svitare il finale (A) che blocca il rosone. Abbassare il rosone. Fissare la staffa al soffitto facendo passare il cavo di alimentazione attraverso l'apposito foro.
- 2 Inserire i cavi della montatura nel rosone e fissarli nell'apposito morsetto lasciando circa 15 cm di cavo disponibile. Procedere al collegamento dei cavi alla morsettiera.

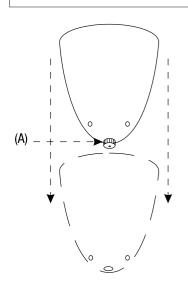


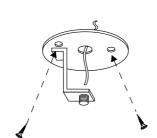


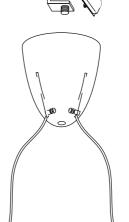

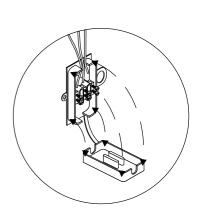

- 3 Svitare il grano dell'ogiva e sfilare la stessa dal cavo elettrico della montatura.
- 4 Inserire la montatura nel diffusore in vetro facendo passare il cavo elettrico nella feritoia del vetro stesso. Infilare l'ogiva nel cavo elettrico, e bloccare con chiave in dotazione.

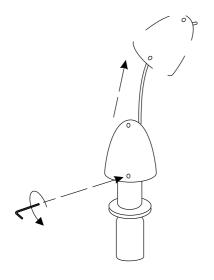

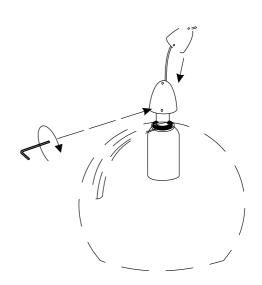


www.vistosi.it


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE. TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.

5 Inserire la lampadina.

6 VERSIONE (A) Infilare il cavo di acciaio attraverso i fori dell'ogiva. Fissare alle estremità dei cavi i due Fisher. Procedere all'allacciamento del rosone già predisposto.

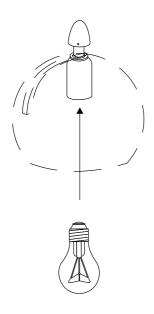

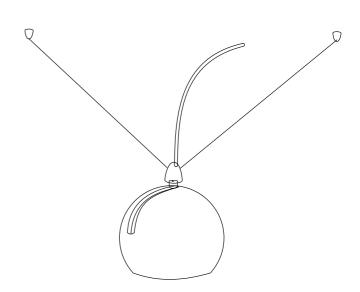

7 VERSIONE (B) Infilare il cavo di acciaio attraverso il foro centrale dell'ogiva. Regolare alla lunghezza voluta e fissare all'estremità del cavo di acciaio la sferetta tramite il grano.

8 Inserire i due O.R. (A) nei cavi (di acciaio ed elettrico) e posizionarli a circa 40 cm l'uno dall'altro.

Procedere all'allacciamento al rosone gi‡ predisposto.

