
Vistos


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI. DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

- 1 POSIZIONARE LA SOSPENSIONE. Passare il cavo d'acciaio attraverso il particolare (A). Bloccare la sfera al cavo avvitando il grano (B) con la chiavetta dotazione. PLACE THE SUSPENSION. Pass the steel wire through the element (A). Fix the sphere to the wire screwing the nut (B) with the given key.
- 2 Fissare al soffitto la rondella con il tassello interponendo la bussola filettata (C). Infine avvitare il particolare (A) alla bussola filettata e agire sui grani (D) per bloccare


Fix the nut to the ceiling with the dowel, placing the element (C) between them. Screw (A) to (C) and move the nuts (D) in order to fix the whole structure.

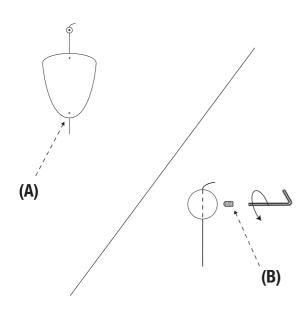


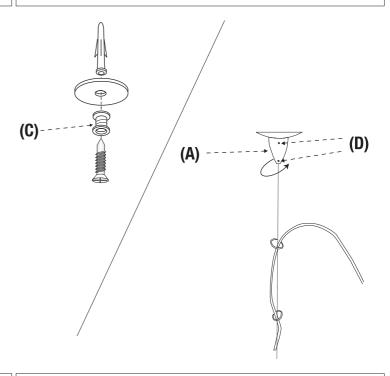



- 3 Svitare la vite (E) che blocca la staffa al rosone. Fissare la staffa al soffitto con le viti (F).
 - Unscrew the screw (E) that locks the backplate to the canopy. Fix the backplate to the ceiling with the screws (F).
- 4 Passare i cavi di rete nel codolo in silicone (G). Collegare i cavi di rete (H) alla morsettiera.

Pass the electric cables through the silicon tube (G). Link the electric cables (H) to the socket.

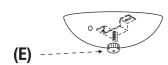

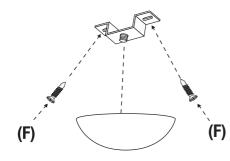

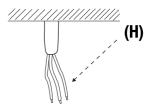

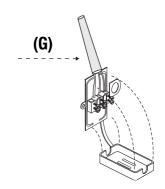

www.vistosi.it


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5 Inserire il cavo elettrico nel foro del rosone (I). Bloccarlo nel blocca cavo (L). Far passare il cavo d'acciaio al centro della vite zigrinata (M) e bloccarlo (N). Collegare il cavo elettrico alla morsettiera (O). Chiudere il rosone.

Insert the electric wire into the canopy's hole (I). Block it into the cable blocker (L). Pass the steel wire through the centre of the milled screw (M) and block it (N). Connect the electric wire to the socket (O). Close the canopy.

6 Svitare le parti finali (L) dei tre bracci della montatura. Inserire i particolari (M) alla metà circa dei tre bracci e bloccarli avvitando leggermente i grani. Avvitare le lampadine.

Unscrew the edge of the three branch like parts (L) of the frame. Place elements (M) in the middle of the three branches, approximately, and block them screwing the nuts a bit. Screw the bulbs.

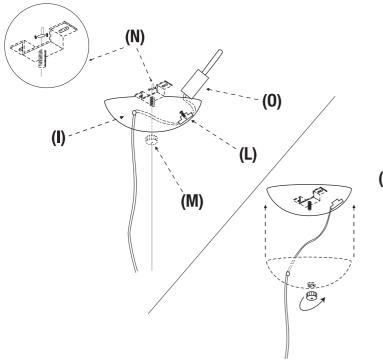

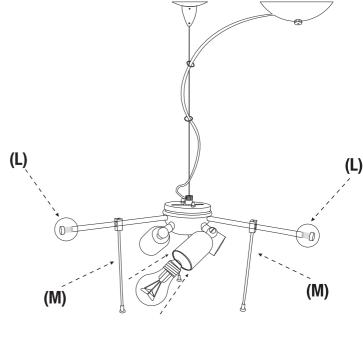



7 Inserire il vetro e riavvitare i particolari (L).

Insert the glass and screw back elements (L).

8 Inserire il vetro di chiusura nella parte bassa della lampada, fissarlo avvitando la parte terminale dei particolari (M) e chiudere definitivamente i grani.

Place the closing glass in the lower part of the lamp and fix it screwing the final part of elements (M). Screw the nuts completely.

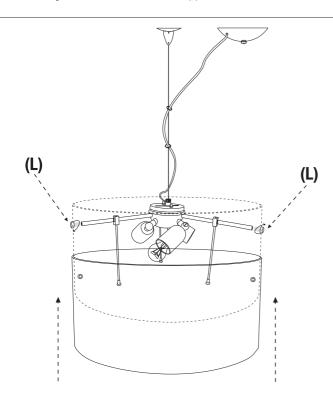

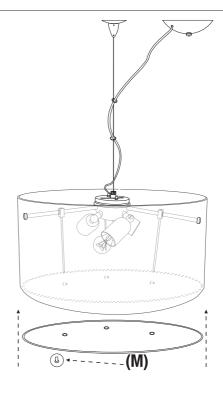

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate. The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.