Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaie.

- 1 Soltar la tuerca (1) para separar la tapa (2) de la caja de fijación (3)
- 2 Fijar la caja (3) al techo con los tornillos (4) y tacos (5)
- 3 Soltar la tuerca (1A) para separar la tapa (2A) del soporte (3A)
- 4 Fijar el soporte (3A) al techo con los tornillos (4A) y tacos (5A)
- 5 Pasar el cable eléctrico por el orificio lateral D1 del florón (2A) y conectarlo a la clema (6A) en el lado en el que ya está presente el cable amarillo/verde de tierra. (Repetir para el modelo con doble punto desplazado D2)
- 6 Conectar los cables de red a la clema (6A) prestando atención de conectar el cable amarillo/verde en la toma marcada con el símbolo de tierra. Cerrar por último la cajita de plástico.
- 7 Fijar el florón (2A) al soporte (3A) apretando la tuerca (1A).
- 8 Pasar el cable eléctrico a través del orificio lateral de la caja (2) y conectarlo a la clema (6) prestando atención de conectar el cable amarillo/verde en la toma marcada con el símbolo de tierra. Cerrar por último la cajita de plástico.
- 9 Fijar la caja (2) al soporte (3) apretando la tuerca (1) prestando atención a no dañar los cables en el interior.
- 10Colocar una bombilla de tipo E27 (7) en el portalámparas (8).
- 11 Para ajustar la altura del colgante y/o equilibrarla, basta con soltar la tuerca (A) de cada pasador y llevar hacia arriba el cable tensor (B) al soltar quedará de nuevo fijo. Para soltar cable, siempre con la tuerca (A) suelta, apretar hacia arriba para soltar el bloqueo del pasador. Una vez hechos los ajustes, volver a apretar las tuercas (A).
- 12Por último volver a colocar las bolitas de seguridad en el interior del florón. Soltar la tuerca (1) para separar la tapa (2) de la caja (3). En cada cable tensor hay una esfera (C). Soltar el tornillo (D) con la llave (E) incluida, acercarla al pasador y volver a apretar el tornillo (D). Cortar el cable sobrante dejando un par de centímetros.
- 13Volver a cerrar la tapa (2) a la caja (3) apretando la tuerca (1) y prestando atención a no dañar los cables en el interior.

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL VIDRIO

Encajar con cuidado el vidrio (9) en el vidrio (10) y acercarlos al soporte (8) para, tocando, girarlo para enganchar los tres pernos montados en el vidrio (10) en los orificios del soporte (8). Cuando llega al tope bajarlo con cuidado para que los pernos se asienten en su lugar. Para comprobar basta girar el vidrio (10) sin levantarlo para ver que no se desengancha.

BOREALE SP D1-D2 rev. 0

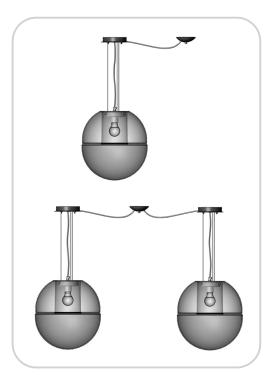



Vetreria Vistosi Srl - Via G. Galllei, 9-11 - 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Sede Legale: Fondamenta Fladi, 25/b · 30121 Mulrano · Venezia · Italy Cap. Soc. · 100.000,00 IN · Pl. Ma Tr02497840278 · Cod. Fisc. · 01808840266 R.I. N° 01808840266 · N° R.E.A. 0224039 · Mecc. Venezia 024645 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 590480 · W w w v is to si.it · vistosi@ vistosi.it

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:200

senza alzarlo, non si dovrebbe riuscire a sganciarlo.

Infilare con attenzione il vetro (9) sul vetro (10) poi, avvicinare il tutto al corpo lampada (8) e, tenendolo in contatto, ruotarlo facendo agganciare i tre perni premontati sul vetro (10) sulle feritoie del corpo lampada (6); quando arriva a fine coraz fasciarlo scendere leggemente affinché i perni si inseriscano nelle sedi antisvitamento. Se la manovra è stata eseguita correttamente, provando a ruotare al contrario il vetro (10),

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL VETRO

pizzicare cavi elettrici e/o metallici.

a qualche centimetro dalla sfera; 13 filosopichi (2) sulla scatola di fissaggio (3) riavvitando il particolare (1). Fare attenzione a non

A regolazioni ultimate, riserrare futti i particolari (A); all'intemo del rosone quindi: svitare il particolare (1) per separare il coperchio (2) dalla scatola di fissaggio (3); su ogni cavetto metallico si può notare una sferetta (C); allentare il granetto (D) che la fissa al cavetto metallico con la chiavetta (E) può notare una sferetta (C); allentare il granetto (D) che la fissa al cavetto metallico con la chiavetta (E) inclusa nel kit, avvicinanta al saliscendi quindi, riavvitare il granetto (D). Tagliare il cavetto in eccedenza

10Avvitare una lampadina con attacco E27 (7) nel portalampada (8);
11Per regolare in altezza la sospensione e/o bilanciara, è sufficiente allentare il particolare (A) di ogni sall'scendi e spingere verso l'alto il cavetto metallico (B) in prossimità del rosone: il sistema autobloccante fisserà il cavetto metallico (B). Per farlo scendere, con il particolare (A) sempre allentato tenerlo premuto verso l'alto: in questo modo il sistema autobloccante del sallscendi lascerà scendere il cavetto metallico.

pizzicare cavi elettrici e/o metallici;

- nichiudere il coperchietto in plastica; 9 Richiudere il coperchio (2) sulla scatola di fissaggio (3) riavvitando il particolare (1). Fare attenzione a non
- 8 Infilare il cavo elettrico nel foro labrante della scatola (2)e colleganto alla morsettiera (6) facendo attenzione di inserirell cavo giallo/verde nel morsetto centrale contrassegnato dal simbolo di terra quindi,
 - morsetto contrassegnato dal simbolo di terra quindi, richiudere il coperchietto in plastica; 7 Michiudere il rosone (ZA) sulla staffà di fissaggio (3A) riavvitando il particolare (1A).
- decentramento U2); 6 Collegare i cavi di rete alla morsettiera (6A) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel
- 5 Infilare il cavo elettrico nel foro laterale D1 del rosone (2A) quindi collegare i cavi alla morsettiera (6A) nel lato dove è già cablato il cavo di terra giallo/verde (ripetere l'operazione in presenza di un doppio
 - $4 \ \ \, \text{Posizionare la staffa di fissaggio (3A) a soffitto, fissandola con le viti (4A) e i tasselli (5A): }$
 - 3 Svitare il particolare (1A) per liberare il rosone (2A) dalla staffa di fissaggio (3A);
 - 2 Posizionare la scatola fissaggio (3) a soffitto e fissarla con le viti (4) e i tasselli (5);
 - 1 Svitare il particolare (1) per separare il coperchio (2) dalla scatola di fissaggio (3);

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Italiano



Vetreria Vistosi Sri · Via G. Galilei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Tel. +39 041 59001770 · 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 · 041 5904540

Tav.1

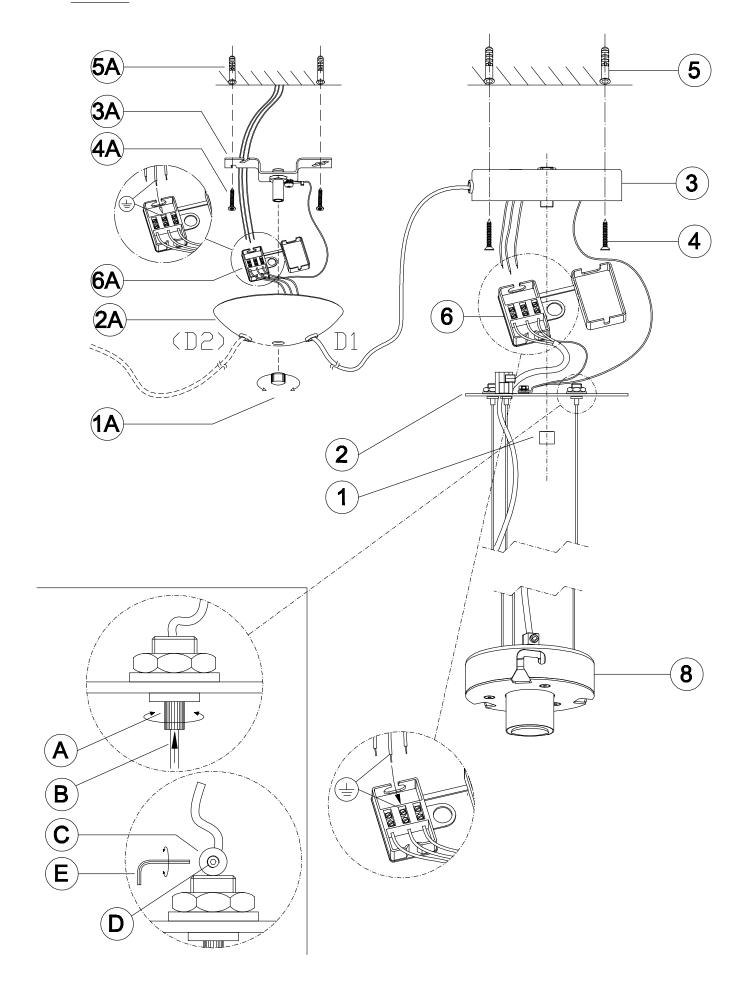



Tav.2

