



Vetreria Vistosi Srl·Via G. Gallei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Sede Legale: Fondamenta Radi, 25/b · 30121 Murano · Venezia · Italy Cap. Soc. 100.000.001 N.· Pl.va IT02497840728 · Cod. Fisc. 01808840266 R.I. Nº 01808840266 · Nº R.E.A. 0224039 · Mecc. Venezia 024645 Tel. +39 041 5900170 · 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 · 041 5904540 www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- 1 Svitare il particolare (1) per liberare la scatola di fissaggio (2) dal rosone (3).
- 2 Passare i cavi di rete (4) nell'apposito foro (5) della scatola di fissaggio (2).
- 3 Fissare la scatola di fissaggio (2) al soffitto con le apposite viti (6).
- 4 Collegare i cavi di rete alla morsettiera (7) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto centrale contrassegnato dal simbolo di terra quindi, richiudere il coperchietto in plastica.
- 5 Richiudere il rosone (3) alla scatola di fissaggio (2) riavvitando il particolare (1), facendo attenzione a non pizzicare cavi elettrici o metallici (vedi fig.1-Tav.1).
- 6 Per regolare l'altezza della sospensione o bilanciaria è sufficiente spingere verso l'alto le funi metalliche (8) in prossimità dei saliscendi (9): al loro rilascio, il sistema di ritegno autobloccante dei saliscendi terrà bloccata la fune metallica; viceversa, se necessita far scendere la fune metallica bisogna sfilarla tenendo premuto il saliscendi (9) (vedi fig.2-Tav.1).
- 7 Raggiunto il posizionamento ottimale della sospensione, è consigliato riposizionare i bloccacavi di sicurezza (10) più vicini possibile ai saliscendi (9), allentando le viti (11) e facendovi scorrere la fune metallica. Bloccare il tutto riavvitando le viti (11) (vedi fig.3-Tav.1).


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI VETRI

- 1 Prendere uno vetro (12) posizionarlo come indicato nella fig.4 Tav.2 ed infilarci nei fori in basso i particolari (13) interponendovi la rondella in plastica di tipo "A" (la rondella di tipo "A" è più sottile rispetto a quella di tipo "B"); dal lato in cui escono infilarci le rondelle in plastica di tipo "B" quindi fissare il tutto avvitandoci i particolari (14).
- 2 Infilare il vetro (12) appena assemblato nei perni (15), presenti nella montatura portalampade, interponendovi le rondelle di tipo "A", procedendo con le rondelle di tipo "B" e fissando il tutto avvitandoci i particolari (14), come indicato in fig.5 Tav.2.
- 3 Infilare le lampadine del tipo e potenza indicate nei due portalampade presenti nella
- 4 Ora infilare il vetro (17) nei perni (13) e (15) interponendovi le rondelle di tipo "A", procedendo con le rondelle di tipo "B" e fissando il tutto avvitandoci i particolari (14), come indicato in fig.6 Tav 2


REGISTRAZIONE DEI PERNI DI SUPPORTO VETRI

Nel caso l'interasse dei perni presenti nella montatura portalampade non corrispondesse con i fori presenti nei vetri, è possibile registrarli come in figura, allentando le due ghiere con la chiavetta inclusa nel kit e spostandoli nella loro sede, leggermente asolata, fino a riportarli all'interasse ideale di 195mm. Verificare direttamente con il vetro che il tutto corrisponda prima di serrarli in posizione nuovamente.

Vistosi

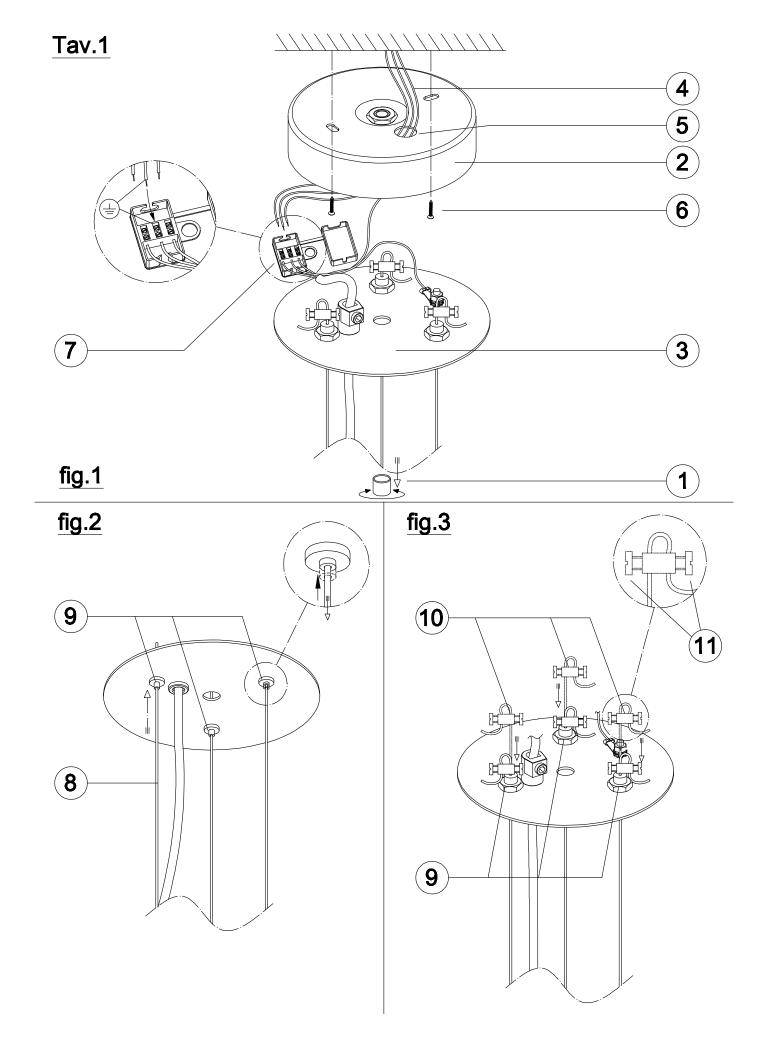



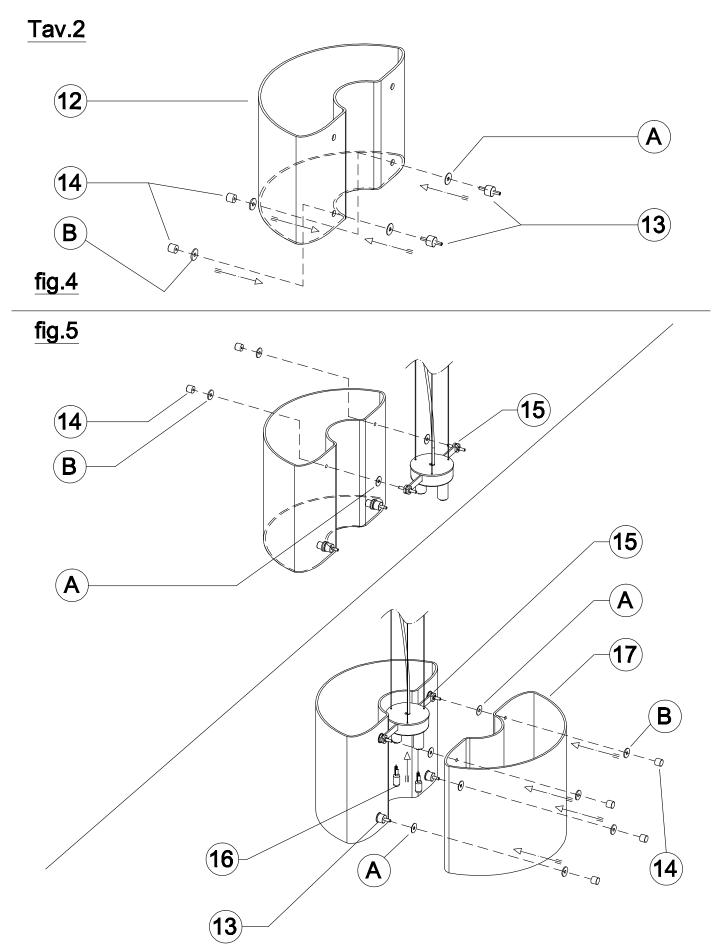



Tav.3

