Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente antes de proceder a su montaje.

- Fijado al soporte de pared (1) con los tornillos (2) y espigas (3).
- Inserte el cable (4) a través del agujero de la cubierta de copas (5) y seguro con la abrazadera en el interior del rosetón.
- Conectar los cables de la red a los terminales (6), teniendo cuidado de insertar el cable amarillo/Verde en el terminal marcado con el símbolo de tierra.
- Cierre el dosel apretando el fiador (7).
- Inserte la bombilla (8) con el ataque y la potencia indicada en la lámpara (9).
- Después fijar la bola de metal suministrado con el grano del cable de acero (10), pase a través del cristal (11) hasta apoyar la bola de metal en el de la parte superior de vidrio (12). Finalmente fijar el cable de acero para el componente techo, siguiendo los pasos ilustrados (13).
- Con lo que el bastidor (14) para el vidrio y a través de los componentes de metal ya predeterminados a la copa (11) atornillar el marco hasta que se obtiene el resultado final.

PUPPET SP D14-D20-D26 rev. 0







English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Fixed to the wall bracket (1) using the screws (2) and dowels (3).
- Insert the wire (4) through the hole of the canopy cover (5) and secure with the clamp inside the ceiling rose.
- Connect the network cables to the terminals (6), being careful to insert the yellow cable/Green in the terminal marked with the earth symbol.
- Close the canopy by tightening the pawl (7).
- Insert the bulb (8) with the attack and the power indicated in the lamp (9).
- Afterwards fix the metal ball supplied with the grain of the steel cable (10), pass through the glass (11) up to to support the metal ball in the of the glass upper part (12). Finally fix the steel cable to the component ceiling, following the illustrated steps (13).
- Bringing the frame (14) to the glass and through the already predetermined metal components to the glass (11) screw down the frame until you get the final result.

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Fissare a parete la staffa (1) tramite le apposite viti (2) e tasselli (3).
- Infilare il cavo elettrico (4) attraverso il foro del coperchio del rosone (5) e fissarlo con il bloccacavo all'interno del rosone.
- Collegare i cavi di rete ai morsetti (6) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/ verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Richiudere il rosone avvitando il nottolino (7).
- Inserire la lampadina (8) con l'attacco e la potenza indicate nel portalampada (9). A seguire fissare la sfera metallica in dotazione col grano al cavo di acciaio (10), passarlo attraverso il vetro (11) fino a far appoggiare la sfera metallica nella parte superiore del vetro (12). Infine fissare il cavo di acciaio al componente a soffitto, seguendo i passaggi illustrati (13).
- Avvicinare la montatura (14) al vetro e tramite i componenti metallici già prefissati al vetro (11) avvitare quest'ultimo alla montatura fino ad ottenere il risultato finale.



√Vistosi

Vetreria Vistosi Srl·Via G. Gallei, 9-11·31021 Mogliano Veneto·Treviso·Italy
Tel.+39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax+39 041 5900992 - 041 5904540
www.vistosi.it vistosi@vistosi.it

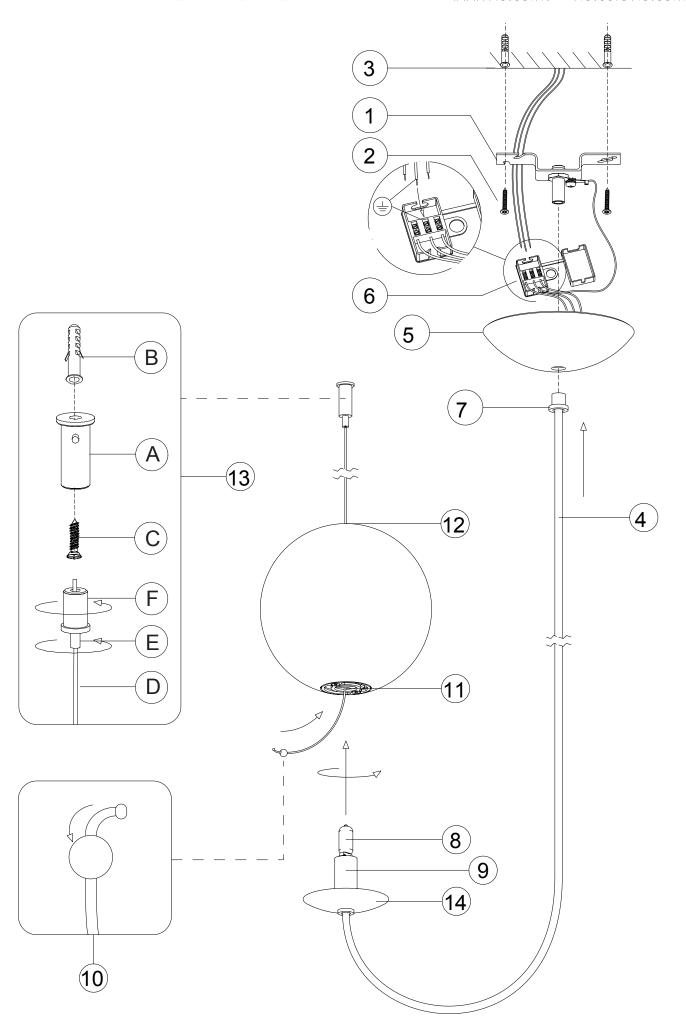





Vetreria Vistosi Srl·Via G. Gallei, 9-11·31021 Mogliano Veneto·Treviso·Italy Tel.+39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax+39 041 5900992 - 041 5904540 www.vistosi.it vistosi.it vistosi.@vistosi.it

