
Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaje.

- 1 Soltar las tuercas (1), retirar las arandelas plásticas (2) y separar la placa (3) del soporte (4).
- 2 Fijar la placa (3) en la pared con los tornillos (5) y tacos (6) suminstrados. Los cables eléctricos tienen que introducirse a través del orificio central.
- 3 Conectar en primer lugar el cable amarillo/verde a la toma marcada con el símbolo de tierra (9). Conectar los dos restantes cables en las respectivas tomas.
- 4 Cerrar el soporte (4), volviendo a colocar las arandelas plásticas (2) y apretando la tuerca (1) prestando atención a no dañar los cables eléctricos en el interior.
- 5 Colocar la bombilla (7) en el portalámparas (8).
- 6 Soltar los tornillos (13) y retirar las arandelas plásticas (12) de los doce soportes (10) para las hojas en vidrio.
- 7 Fijar cada una de las doce hojas en vidrio (11) al soporte (10) pasando los dos tornillos (13) por la arandelas plásticas a través de los orificios correspondientes.
- 8 Retirar las arandelas (15) y (16) de la placa (3).
- 9 Colocar el vidrio (14) y fijarlo enroscando las arandelas (15) y (16).
- 10 Enroscar el adorno en vidrio (17)

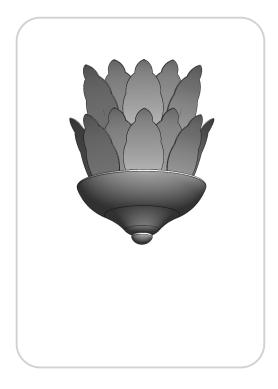



Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy



10 Avvitare il finale in vetro (1 /). plastica (15).

- 9 Infilare il vetro (14) e fissarlo avvitando il particolare (16) e la rondella in
- 8 Svitare e stilare dalla staffa (3) il particolare (16) e la rondella in plastica Ripetere queste operazioni per tutte e 12 le foglie.
- nei fori della foglia in vetro inserendovi le rondelle in plastica (12). / Fissare una toglia di vetro (11) ad un braccetto (10) avvitando le viti (13)
- per le toglie di vetro (10).
- 6 Svitare le viti (13) ed estrarre le rondelle in plastica (12) dai 12 sostegni
 - 5 Avvitare le lampadine (7) nei portalampade (8). qejia scatola non devono essere pizzicati o danneggiati.
- avvitando l'apposito particolare (1). I cavi elettrici presenti all'interno
- 4 Chiudere il coperchio (4), reinserendo la rondella in plastica (2) e rimanenti morsetti.
- contrassegnato dall'apposito simbolo (9), collegare poi gli altri 2 cavi ai 3 Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra al morsetto cavi di alimentazione devono passare attraverso l'apposito foro centrale.
- 2. Fissare a parete la statta (3) utilizzando le viti (5) e relativi tasselli (6). I statta (3) dal coperchio (4).
- Svitare i particolare (1), stilare la rondella in plastica (2) e separare la

sil, installazione dell'apparecchio.

Assicurarsi che non sia presente la tensione di rete prima di procedere

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Italiano



