
Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaje.

- 1 Soltar el tornillo (1) para poder desplazar el pasador (2) por el asta (3).
- 2 Desplazar el florón (4) a lo largo del asta, soltar el tornillo (5) para separar la placa (6) del soporte (7).
- 3 Soltar la tuerca (8) y la arandela (9) para separar el soporte (7) del asta (3) y poder retirar el florón (4).
- 4 Colocar en el asta (3) el embellecedor de vidrio (10), luego el florón (4) y el soporte (7). Fijar el conjunto con la tuerca (8) y la arandela (9).
- 5 Volver a atornillar los tornillos (5) para unir la placa (6) al soporte (7) y fijarla al techo con los tornillos (11) y tacos (12) suministrados. Teniendo cuidado de hacer pasar los cables eléctricos (13) por el orificio central.
- 6 Conectar en primer lugar el cable amarillo/verde de la lámpara (16) a la toma central de la clema marcada con el símbolo de tierra (14). Conectar posteriormente los otros dos cables (15) a las restantes tomas.
- 7 Conectar en primer lugar el cable amarillo/verde (13) de los cables de alimentación a la toma central de la clema marcada con el símbolo de tierra (14). Conectar posteriormente los otros dos cables a las restantes tomas.
- 8 Cerrar el florón llevando hacia arriba la cubierta (4), el embellecedor (10) y el pasador (2), fijando éste último con el tornillo (1).
- 9 Colocar las bombillas (17) en el portalámparas (18).
- 10 Retirar de la parte inferior del asta las arandelas (20) y (21).
- 11 Colocar el vidrio (19) y fijarlos con las arandelas (20) y (21).
- 12 Enroscar el adorno en vidrio (22).
- 13 Colocar una hoja de vidrio en cada uno de los diez orificios superiores (23).

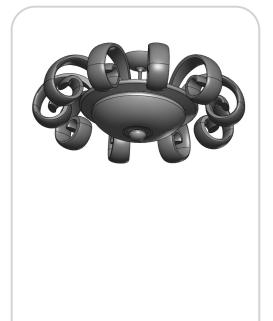



Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Sede Legale: Fondamenta Radi, 25/b · 30121 Murano · Venezia · Italy Cap. Soc. 100.000,00 I.V. · P.Iva IT02497840278 · Cod. Fisc. 01808840266 R.I. N° 01808840266 · N° R.E.A. 0224099 · Mecc. Venezia 024645 Tel. +39 041 59007070 · 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 · 041 5904540



13 Nei dieci fori superiori (23) infilare le foglie in vetro.

12 Avvitare il finale in vetro(22).

rondella in plastica (20).

plastica (20). 17 Infilare il vetro (19) e bloccarlo avvitando il particolare (21), inserendoci la

9 Avvitare le lampadine (1 χ) nei portalampade (81). O Svitare dalla parte finale dell'asta il particolare (21) e sfilare la rondella in

(1) ed il particolare (2), bloccandoli serrando il grano (1).

- tra i cavi di alimentazione (13) al morsetto centrale contrassegnato dall'apposito simbolo (14), collegare poi gli altri 2 cavi ai rimanenti morsetti. 8 Chiudere il rosone spingendo verso l'alto il coperchio (4) ed il coprirosone
- (14), collegare por gli altri 2 cavi (15) ai rimanenti morsetti.

 7 Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra presente presente
- i cavi di alimentazione (13) attraverso il foro centrale. Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra presente nella lampada (16) al morsetto centrale contrassegnato dall'apposito simbolo
- cavallotto (7); fissare questo con il dado (8) e la rondella dentellata (9). 5 Riavvitare le viti (5) per fissare la staffa (6) al cavallotto (7), quindi fissarla a soffitto con le apposite viti (71) e tasselli (12), avendo cura di fare passare
- quindi sfilare il coperchio (4).

 4 Infilare nell'asta (2) il coprirosone in vetro (10), poi il coperchio (4) ed il
- separare la staffa (6) dal cavallotto (7). Svitare il dado (8) e la rondella (9) per separare il cavallotto (7) dall'asta (3),
- l'asta (3). 2 Fare scendere lungo l'asta il coperchio (4), quindi svitare le viti (5) per
- 7 Svitare il grano (1) per allentare il particolare (2) e farlo scendere lungo

all'installazione dell'apparecchio.

Assicurarsi che non sia presente la tensione di rete prima di procedere

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Italiano



