#### rev. 0

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente antes de proceder a su montaje.

**Español** 


- Abrir la tuerca (1) para separar el florón (2) de la placa (3).
- Fijar el soporte (3) al techo con los tornillos (4) y tacos (5).
- Fijar los componentes (6-7) a través del tornillo (8) y la cartela (9).
- Diapositivas en la cuerda de acero (10) antes de que el componente (11), entonces la bola (12); decidir la altura final de la suspensión y, a continuación, atornillando el grano de un cordón (12) para bloquear la cuerda de acero; cortar el excedente cuerda luego deslice el componente (11) para meter la pata a fondo en el componente (7) fijado al techo. Apriete firmemente los dos tornillos en el componente (11) para bloquear todo.
- Inserte el cable (13) del marco (14) en el orificio lateral D1 de la cubierta (2), pasar y bloquear en el bloque (A) en el interior (ver la vista de detalle) a continuación, conecte los cables a la clavija terminal (15) en el lado donde ya están conectados los cables de tierra amarillo / verde.
- Conectar los cables de red a la clema (15) prestando atención a conectar el cable amarillo/verde en la toma marcada con el símbolo de tierra.
- Unir el florón (2) al soporte (3) atornillando el particular (1).
- Desatornillar los pasadores (16) desde el marco (14).
- Colocar una bombilla en el portalámpara (17).
- Cuidado deslice el marco con el interior de la ampolla de vidrio (18) para alinear los agujeros en el vidrio con los de la trama: agujeros de tornillo en la parte inferior del marco sobre los pasadores (16) así como para fijar el cristal al marco.



### **ASSEMBLY INSTRUCTION**

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Unscrew particolar (1) to release the canopy (2) of the bracket (3).
- Position the bracket (3) on the ceiling fixing with screws (4) and blocks (5).
- Fix the components (6-7) via the screw (8) and the gusset (9).
- Slide on the steel rope (10) before the component (11) then the ball (12); decide
  the final height of the suspension and then, screwing the grain of a bead (12)
  to lock the steel rope; cut the rope surplus then slide up the component (11) to
  screw it up thoroughly on the component (7) fixed to the ceiling. Firmly tighten the
  two screws on the component (11) to block all.
- Insert the wire (13) from the frame (14) in the side hole D1 of the canopy (2), pass it and lock it in the block (A) inside (see the detail view) then connect the wires to the terminal pin (15) in the side where are already connected the ground wires yellow / green.
- Connect network cables to the cable (15) taking care to include the yellow/green cable marked with the earth symbol.
- Close the canopy (2) on bracket (3) screwing the particular (1).
- Unscrew the pins (16) from the frame (14).
- Screw the bulb to the lamp holder (17).
- Carefully slide the frame with the inside of the glass bulb (18) to align the holes in the glass with those of the frame: screw holes in the bottom of the frame on the pins (16) so as to fix the glass to the frame.

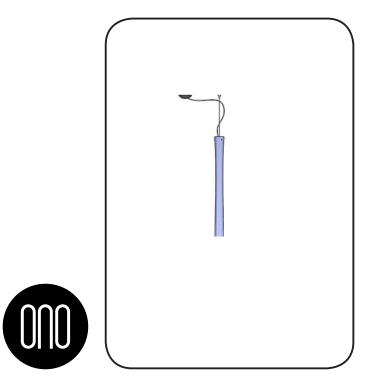

### ONO LUCE S.r.l.

Magazzino:

Via Galileo Galilei, 9-11 \_ 31021 Mogliano Veneto · Treviso - Italy Sede legale:

Via Meucci, 6 \_ 31021 Mogliano Veneto · Treviso - Italy Tel. +39 041 5931462 \_ Fax +39 041 6398815 info@onoluce.com \_ www.onoluce.com

## Italiano

### **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare il particolare (1) per liberare il rosone (2) dalla staffa di fissaggio (3).
- Posizionare la staffa di fissaggio (3) a soffitto, fissandola con le viti (4) e i tasselli (5).
- Fissare a soffitto i componenti (6-7) tramite la vite (8) e il tassello (9).
- Infilare sulla fune d'acciaio (10) prima il componente (11) poi la sferetta (12); decidere l'altezza definitiva della sospensione quindi, avvitare il grano della sferetta (12) per bloccare la fune d'acciaio; tagliare la fune in eccedenza poi, far scorrere verso l'alto il componente (11) fino ad avvitarlo a fondo sul componente (7) fissato al soffitto. Avvitare con decisione i due grani presenti sul componente (11) per bloccare il tutto.
- Infilare il cavo elettrico (13) proveniente dalla montatura (14) nel foro D1 laterale del rosone (2), passarlo e bloccarlo nel bloccacavo (A) interno (vedi vista del particolare) quindi collegare i poli elettrici alla morsettiera (15) nel lato dove sono già collegati i cavi di terra giallo/verdi.
- Collegare i cavi di rete alla morsettiera (15) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Richiudere il rosone (2) sulla staffa di fissaggio (3) avvitando il particolare (1).
- Svitare i perni (16) dalla montatura (14).
- Avvitare una lampadina nel portalampada (17).
- Infilare con cautela la montatura con la lampadina all'interno del vetro (18) fino ad allineare i fori del vetro con quelli della montatura: riavvitare a fondo sui fori della montatura i perni (16) così da fissare il vetro alla montatura.

### **Deutsch**

#### **EINBAUANLEITUNG**

Stellen Sie sicher, dass es keine Netzspannung vor der Installation des Gerätes.

- Lösen particolar (1), um den Schirm (2) der Halterung (3) zu lösen.
- Die Platte (3) mit Schrauben und Dübel (4) an der Decke (5) befestigen.
- Befestigen der Komponenten (6-7) über die Schraube (8) und dem Zwickel (9).
- Folie auf das Stahlseil (10), bevor die Komponente (11) dann die Kugel (12), entscheiden die endgültige Höhe der Suspension und dann montieren, die Korn einer Wulst (12), um das Stahlseil zu verriegeln; das Seil Überschuss schieben Sie dann auf die Komponente (11), um es zu vermasseln gründlich auf dem Bauteil (7) befestigt an der Decke. Ziehen Sie die beiden Schrauben an der Komponente (11), um alle zu blockieren.
- Führen Sie den Draht (13) aus dem Rahmen (14) in das seitliche Loch D1 der Kappe (2), übergeben und verriegeln Sie ihn in den Block (A) im Inneren (siehe Detailansicht), dann schließen Sie die Kabel an die Klemme Stift (15) in der Seite, wo bereits verbunden sind die Masseleitungen gelb / grün.
- Schliessen Sie die Stromkabel an den Anschlusskasten (15), beachten Sie dabei, dass das gelb/grüne Erdungskabel an die Lüsterklemme mit dem Erdzeichen angeschlossen wird.
- Schließen Sie die Haube (2) am Halter (3) Aufschrauben der Sache (1).
- Abschrauben die Stifte (16) von dem Rahmen (14).
- Ein Leuchtmittel auf die Fassung schrauben (17).
- Vorsichtig den Rahmen mit der Innenseite des Glaskolbens (18), die Löcher in dem Glas mit denjenigen des Rahmens auszurichten: Schraubenlöcher in der Unterseite des Rahmens an den Stiften (16), um das Glas an dem Rahmen zu fixieren.

# **Français**

# **INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION**

Avant de procéder à l'installation de l'appareil s'assurer qu'il n'y ait pas de tension de réseau.

- Dévisser particolar (1) pour libérer l'auvent (2) de l'étrier (3).
- Fixer au plafond la plaque (3) au moyen des vis (4) et des chevilles (5) adéquates.
- Fixer les composants (6-7) par la vis (8) et le gousset (9) (répéter
- l'opération en présence d'une seconde D2 décentralisation).
- Coulisseau sur le câble en acier (10) avant que le composant (11) puis la bille (12); décider de la hauteur finale de la suspension, puis, le vissage du grain d'un bourrelet (12) pour verrouiller le câble en acier; couper le surplus de corde puis faire glisser le composant (11) pour le visser à fond jusqu'à la composante (7) fixée au plafond. Serrez fermement les deux vis sur le volet (11) pour bloquer tout.
- Insérez le fil (13) du cadre (14) dans le trou côté D1 de la verrière (2), le passer et le verrouiller dans le bloc (A) à l'intérieur (voir la vue de détail), puis brancher les fils à la borne (15) dans le côté où sont déjà connecté aux fils de terre jaune / vert.
- Joindre les câbles de réseau aux serre-câbles (15) ayant soin d'insérer le câble jaune/vert dans le serre-câble marqué par le symbole terre.
- Fermer le toit (2) sur le support (3) vissage de la donnée (1).
- Dévisser les repères (16) du cadre (14).
- Visser une ampoule dans la douille (17).
- Soin coulisser le cadre avec l'intérieur de l'ampoule de verre (18) pour aligner les trous dans le verre avec ceux de la trame: les trous de vis dans la partie inférieure du cadre sur les repères (16) de façon à fixer la vitre au châssis.

# Ελληνικά

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση ρεύματος πριν από την εγκατάσταση της μονάδας.

- Ξεβιδώστε particolar (1) για να απελευθερώσει το στέγαστρο (2), του βραχίονα (3).
- Βιδώστε την πλάτη (3) στην οροφή χρησιμοποιόντας τις αντίστοιχες βίδες (4) και πείρους (5)
- Στερεώστε τα εξαρτήματα (6-7) με τη βίδα (8) και την τσόντα (9).
- Διαφάνεια στο σχοινί του χάλυβα (10) πριν από τη συνιστώσα (11), τότε η μπάλα (12)? Αποφασίσει το τελικό ύψος της ανάρτησης και στη συνέχεια, βιδώνοντας το σιτάρι μια χάντρα (12) για να κλειδώσετε το χαλύβδινο συρματόσχοινο? Τη μείωση του πλεονάσματος σχοινί τότε γλιστρήσουν η συνιστώσα (11) για να τα κάνεις θάλασσα σε βάθος σχετικά με την έγκριση (7) καθορίζεται το ανώτατο όριο. Σφίξτε καλά τις δύο βίδες του στοιχείου (11) να δεσμεύσουν το σύνολο.
- Τοποθετήστε το καλώδιο (13) από το πλαίσιο (14) τρύπα στο πλάι του θόλου (2), θα περάσει και ασφαλίστε το μπλοκ (Α) στο εσωτερικό (δείτε τη θέα λεπτομέρεια), στη συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια στην ακίδα ακροδέκτη (15) στην πλευρά όπου είναι ήδη συνδεδεμένα τα καλώδια έδαφος κίτρινο / πράσινο.
- Προχωρήστε στην ένωση με την κλέμα (9), σιγουρεύοντας ότι έχετε βάλει το κιτρινο-πράσινο καλώδιο στη θέση που φέρει την σήμανση γείωσης
- Κλείστε το στέγαστρο (2) για την κατηγορία (3) βιδώσετε τη συγκεκριμένη (1).
- Ξεβιδώστε τις καρφίτσες (16) από το πλαίσιο (14).
- Βιδώστε τη λάμπα στο ντουί (17).
- Σύρετε προσεκτικά το πλαίσιο με το εσωτερικό του λαμπτήρα (13) να ευθυγραμμίσει τις τρύπες στο ποτήρι με εκείνες του σκελετού: οπές για τις βίδες στο κάτω μέρος του πλαισίου σχετικά με τις καρφίτσες (16), έτσι ώστε να καθορίσει το γυαλί στο πλαίσιο.

# Русский

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Убедитесь, что нет никакого напряжения сети перед установкой устройства.

- Отвинтите particolar (1), чтобы освободить купол (2) в кронштейне (3).
- Прикрепить анод (3) к потолку с помощью соответствующих шурупов (4) и дюбелей (5).
- Закрепите компоненты (6-7) с помощью винта (8) и клин (9).
- Авто на стальной трос (10) до компонентов (11), то мяч (12); решить окончательная высота подвески, а затем, прищурив зерна шарик (12) для блокировки стальных канатов, перерезал веревку излишки сдвиньте до компонентов (11), чтобы ввернуть его тщательно на компоненте (7), крепится к потолку. Плотно закрутите два винта на компоненты (11), чтобы заблокировать все.
- Вставьте провод (13) с рамой (14) в боковое отверстие купола (2), передать его и запереть ее в блоке () внутри (см. подробный вид), то подключение проводов к контакт (15) в ту сторону, где уже подключены заземляющие провода желтый / зеленый.
- Подключите сетевые кабели к клемам (9), убедившись, что жёлтый/зелёный кабель вставлен в вывод с символом заземления.
- Закройте купол (2) на кронштейне (3) завинчивания частности (1).
- Отвинтить штифты (16) из рамы (14).
- Вкрутить лампочку (17).
- Осторожно снимите раму с внутренней стороны стеклянной колбы (13) для выравнивания отверстий в стекле с теми рамки: отверстия в нижней части кадра на штифты (16), чтобы зафиксировать стекло к раме.

