
Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaje.
- Soltar el florón (1) abriendo la tuerca (2) para dejar visible la parte eléctrica.
- Fijar al techo la placa (3) con los correspondientes tornillos (4) y tacos (5).
- Conectar los cables eléctricos (6) a la regleta (7) insertando el cable por el tubo de la regleta (8). Comenzar por el cable amarillo/verde de tierra que deberá conectarse a la toma central marcada con el símbolo de tierra.
- Volver a colocar el florón (1) en su posición fijándolo con la tuerca (2)
- Colocar las bombillas (9) en los portalámparas.
- Colocar el vidrio inferior (10) en el esparrago (11) de la estructura.
- Colocar la arandela de goma (12), luego la arandela cónica (13) y por último el embellecedor metálico (14)
- Soltar las tuercas de los pernos (16) del plato de la estructura (15).
- Colocar las hojas de vidrio (17) en los pernos (18) hasta tocar las arandelas de goma (19), cerrar las tuercas (16) de los pernos teniendo cuidado de no apretar demasiado para no romper el vidrio.
- Repetir los pasos (16) a (19) con las hojas de vidrio restantes.

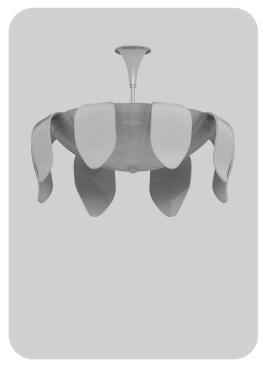







Sede Amm.va/Show-Room/Dep.: Via G. Gallei, 9-11-31021 MOGLIANO V.TO-TV-TTALY
Sede Legale: Fondamenta Radi, 25/B - 30121 MURANO VENEZIA · ITALY
Cap. Soc. 100.000,00 IV. PIVA IT02497840278 - COD. FISC. 01808840266
R.I. № 01808840266 · № R.E.A. 0224039 · Mecc. VENEZIA 024645
Tel. +39 0415900992 - 0415903480 · Fax +39 0415900992 - 0415904540
www.w.vistosi.it - vistosië vistosi.it

- rubber washers (19), therefore tighten the nuts (16). Repeat the operations from (16) to (19) for the other leaf glasses.
- Insert the leaf glasses (17) into the threaded bars (18) till reaching the
 - and position the final part in metal (14).

 Unscrew the nuts (16) from the structure circle (15)
- Insert the rubber washer (12), therefore close with the cone washer (13)
- Insert the lower glass (10) into the threaded tube (11) of the structure.
 - Insert the lamp (9) sqms and the lamp holders.
 - . Raise the rose (1) screwing the grain (2) to fix it.

шэцкөд ру the earth symbol.

cables into the tube of the terminal board (8); start from the earth yellow/green cable which will have to be inserted in the central housing

- plugs (5).

 Connect the supply cables (6) to the terminal board (7) inserting the
- Fix to the ceiling the plate (3) through the suitable screws (4) and
- Lower the rose (1), releasing the grain (2) till covering the electric part.
 - Check there is not network voltage before installing the equipment.

- rondella in gomma (19), quindi stringere delicatamente i dadi (16). Ripetere le operazioni da (16) a (19) per i rimanenti vetri a foglia.
- Inserire i vetri a foglia (17) nelle barre filettate (18) fino a raggiungere le
 - Svitare dal cerchio di montatura (15) i dadi (16)
 - (13) e inserire il finalino in metallo (14).
- Inserire la rondella in gomma (12), quindi chiudere con la rondella conica
 - Inserire il vetro inferiore (10) nel tubo filettato (11) della montatura.
 - Inserire le lampadine (9) nei portalampade.
 - Rialzare il rosone (1) avvitando il grano (2) per fissarlo.

dovrà essere inserito nell'alloggiamento centrale contrassegnato dal simbolo di terra.

- Collegare i cavi di alimentazione (6) alla morsettiera (7) inserendo i cavi nel tubetto della morsetteria (8); iniziare dal cavo di terra giallo/verde che
 - elettrica. Fissare a soffitto la placca (3) tramite le apposite viti (4) e tasselli (5).
- all'installazione dell'apparecchio.

 Abbassare il rosone (1) allentando il grano (2) fino a scoprire la parte
- Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere

OIBBATNOM II ABY INOIZUATSI

vert stos I e

VETRERIA VISTOSI Srl · Via G. Galilei, 9-11 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Tel. +39 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it

