CTN-111AS/CTN-111ASC/CTN-111AST 脱着資料

【 弊社取り付け資料使用許諾契約 】

以下の取り付け資料使用許諾契約に**同意する場合のみ**本資料を使用し取り付けをおこなってください。

1. 本資料の用途は弊社製品の取り付けのみ使用することとします。
2. 本資料は弊社独自で作成しているため実際の車両とは異なっている場合があります。あくまでも参考資料としてご使用頂くものであり掲載情報の保証は一切おこないません。
3. 弊社は本資料に対していかなる保証もおこないません。
4. 弊社は本資料に記載してある情報が誤っていた場合、お客様がその情報に基づいた取り付けをおこなったことが原因で車両を破損してもその一切の責任を負いません。
5. 弊社は取付け上の誤配線により万一弊社製品及び車両等が破損してもその一切の責任を負いません。
6. 取り付け費用などに対しては一切の責任を負いません。
7. 本資料は著作権法及び知的財産権によって保護されています。無断で本資料の情報を複製したり転用することは禁止されています。

掲載車種

車種	年式	形式	取付場所	該当ページ
GX550	R6/5～	VJA252W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	2～3ﾍﾟｰｼﾞ目
ヴォクシー	R7/9～	MZRA90W.95W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	4ﾍﾟｰｼﾞ目
ヴォクシーハイブリッド	R7/9～	ZWR90W.95W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	4ﾍﾟｰｼﾞ目
GRカローラ	R4/12～	GZEA14H	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	5ﾍﾟｰｼﾞ目
カローラクロス	R5/11～R7/5	MXGA10	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	5ﾍﾟｰｼﾞ目
カローラクロスハイブリッド	R5/11～	ZVG13.16 MXGH15	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	5ﾍﾟｰｼﾞ目
クラウンエステート(PHEV含む)	R7/4～	AZSH38W.39W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6～7ﾍﾟｰｼﾞ目
クラウンクロスオーバー	R6/4～	TZSH35　AZSH35	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6～7ﾍﾟｰｼﾞ目
クラウンスポーツ(PHEV含む)	R5/10～	AZSH36W.37W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6～7ﾍﾟｰｼﾞ目
グランエース	R5/10～R6/4	GDH303W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	8ﾍﾟｰｼﾞ目
シエンタ	R7/8～	MXPC10G	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	9ﾍﾟｰｼﾞ目
シエンタハイブリッド	R7/8～	MXPL10G.15G	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	9ﾍﾟｰｼﾞ目
ノア	R7/9～	MZRA90W.95W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	4ﾍﾟｰｼﾞ目
ノアハイブリッド	R7/9～	ZWR90W.95W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	4ﾍﾟｰｼﾞ目
GRヤリス	R6/2～	GXPA16	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	10～11ﾍﾟｰｼﾞ目
ヤリス	R6/2～	MXPA10.15 KSP210	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	12ﾍﾟｰｼﾞ目
ヤリスハイブリッド	R6/2～	MXPH14.17	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	12ﾍﾟｰｼﾞ目
ヤリスクロス	R6/2～	MXPB10.15	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	13ﾍﾟｰｼﾞ目
ヤリスクロスハイブリッド	R6/2～	MXPJ10.15	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	13ﾍﾟｰｼﾞ目
ランドクルーザー250	R6/5～	GDJ250W　TRJ250W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	14～15ﾍﾟｰｼﾞ目

※必ず取扱説明書をご確認のうえ、取り付けをおこなってください。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

GX550 脱着方法①

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① 保護テープを貼りつけ、ツメ 3 箇所及びクリップ 1 箇所の勘合を「1」矢印方向に外し、インパネセンターパネル LH を「2」矢印方向に取り外します。同様に反対側のインパネセンターパネル RH を取り外します。
② 保護テープを貼りつけ、ツメ 8 箇所の勘合を外しフロントドアスカッフプレート LH を取り外します。
③ 保護テープを貼りつけ、樹脂クリップを外します。ツメ 1 箇所及びクリップ 1 箇所の勘合を矢印方向に外し、カウルサイドトリム LH を取り外します。
④ 保護テープを貼りつけ、ツメ 4 箇所の勘合を外し、インパネアンダーカバーLH を取り外します。
⑤ 保護テープを貼りつけ、ツメ 5 箇所及びクリップ 1 箇所の勘合を外しインパネサイドパネル LH を取り外します。
⑥ 保護テープを貼りつけ、ボルト 3 本を外しツメ 3 箇所の勘合を外して助手席ニーエアバッグを取り外します。
⑦ 保護テープを貼りつけ、ツメ 2 箇所及びクリップ 12 箇所の勘合を外してインパネクラスターパネルを取り外します。
⑧ 保護テープを貼りつけ、ツメ 5 箇所の勘合を矢印方向に外し、センターコンソールサイドモール LH を取り外します。
⑨ 保護テープを貼りつけ、クリップ 5 箇所の勘合を外し、インパネロワーパネル RH を取り外します。
⑩ 保護テープを貼りつけ、ツメ 9 箇所の勘合を矢印方向に外してシフトパネルを取り外します。
⑪ シフトレバーを「N」位置にし、ツメ 2 箇所の勘合を矢印方向に外してシフティングホールカバーSUB-ASSY を下げます。マイナスドライバーを使用して金属ピン（LH 側）を「1」矢印方向に広げたままシフトノブを「2」矢印方向に取り外します。
⑫ アームレストを開き、保護テープを貼りつけツメ 12 箇所の勘合を「1」矢印方向に外しコンソールアッパーパネルを「2」矢印方向に外して取り外します。

①
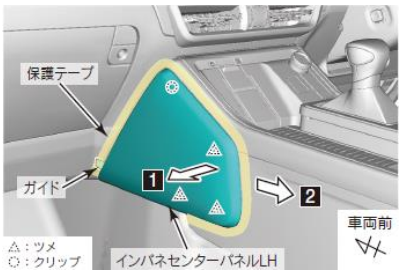

②
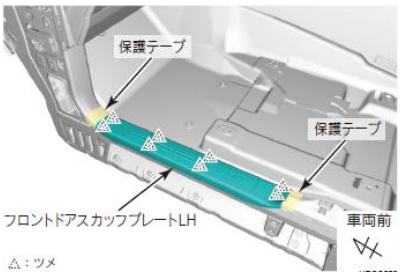

③
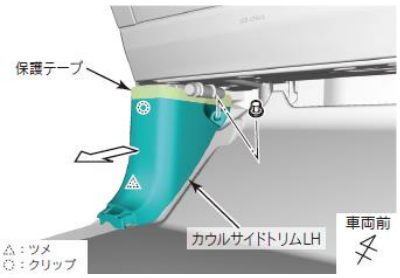

④
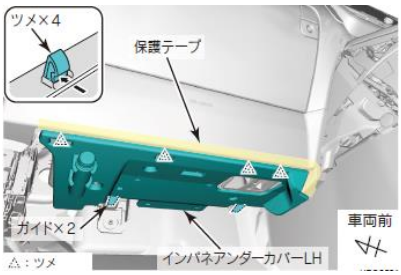

⑤
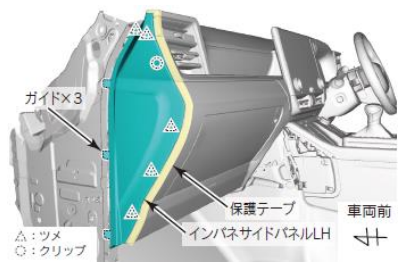

⑥
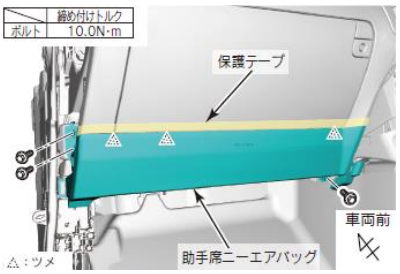

⑦

⑧
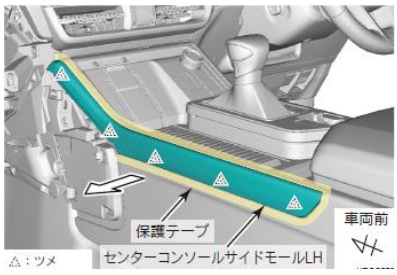

⑨
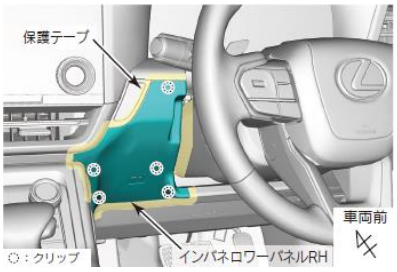

⑩
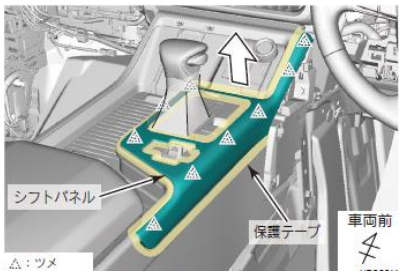

⑪
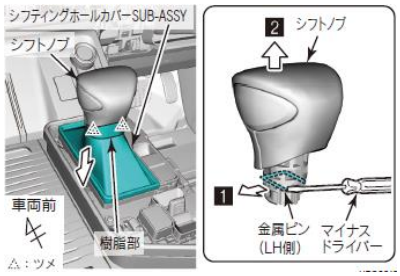

⑫
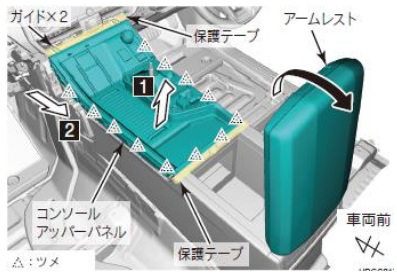

次ページへ続く

GX550　脱着方法②（続き）

⑬ ⑫で外したコンソールアッパーパネルからツメ4箇所の勘合を外し、トランスファーデフロックSW ASSYを取り外します。
※パネルを戻す際はコンソールアッパーパネル単品に⑩で外したシフトパネルを組み付け、トランスファーデフロックSW ASSYを組み付けてから車両に組み付けてください。
⑭ 保護テープを貼りつけ、ツメ3箇所の勘合を外しインパネクラスタフィニッシュパネルを取り外します。
⑮ 保護テープを貼りつけ、ツメ5箇所及びクリップ2箇所の勘合を外しセンターレジスターを取り外します。
⑯ 保護テープを貼りつけ、クリップ5箇所の勘合を矢印方向に外し、インパネクラスターエンドパネルを取り外します。
⑰ 保護テープを貼りつけ、ボルト4本を外しクリップ7箇所の勘合を矢印方向に外してディスプレイオーディオを取り外します。以上で脱着作業は終了です。

⑬

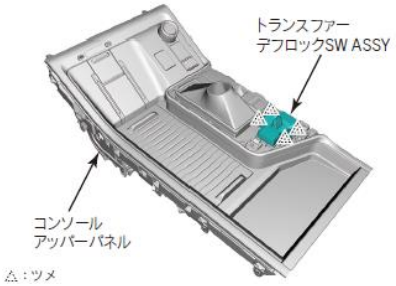

⑭

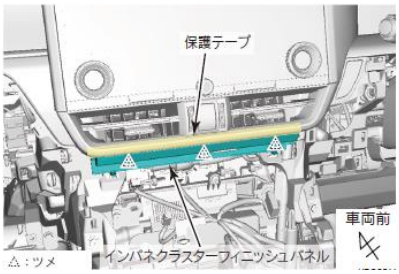

⑮

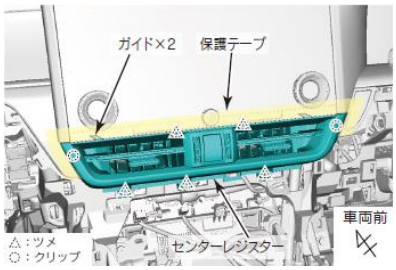

⑯

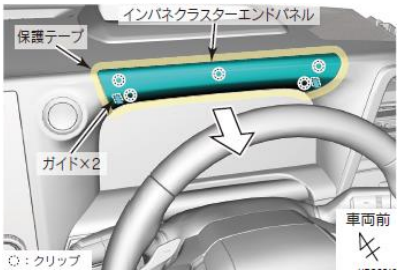

⑰

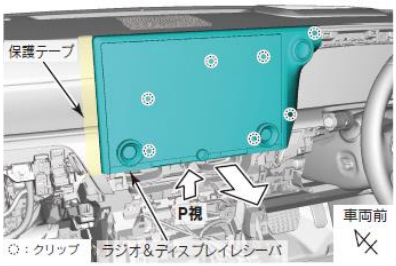

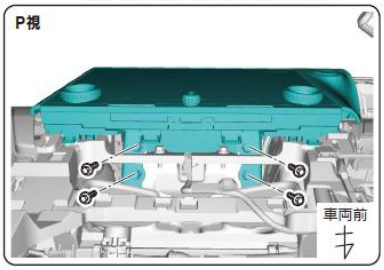

ｳﾞｫｸｼｰ/ｳﾞｫｸｼｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ/ﾉｱ/ﾉｱﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① モールディングリムーバー等を使用してメーターフード SUB-ASSY 上部のツメの勘合を外します。
② 図の様にツメの勘合を外し、メーターフード SUB-ASSY を取り外します。
③ 8インチディスプレイのみツメの勘合及びガイドを外してインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
④ ツメの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR を取り外します。
⑤ ラジオ&ディスプレイレシーバ ASSY W/ブラケット上部のボルト 4 本を外し、ディスプレイオーディオを矢印の方向へ引っ張り、取り外します。以上で、脱着作業は終了です。

①

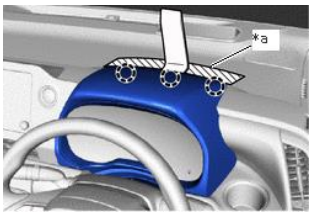

*a	保護テープ

②

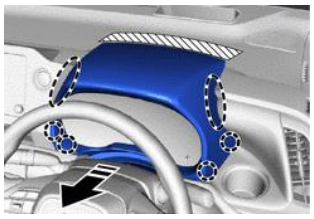

	手を掛ける位置
	取りはずし方向

③（8 インチディスプレイのみ）

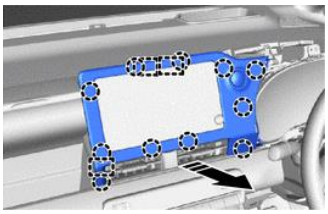

	取りはずし方向

④ ・8 インチディスプレイ

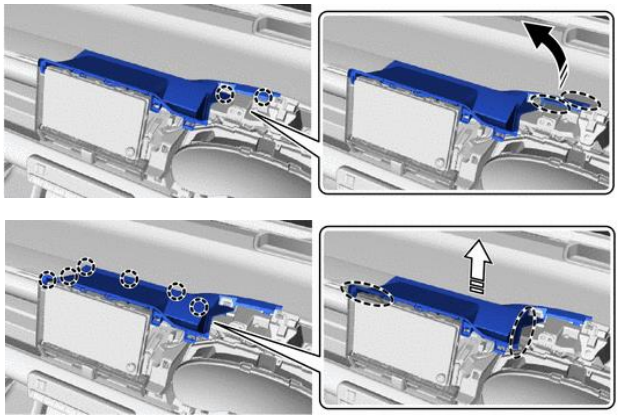

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)	–	–

・10.5 インチディスプレイ

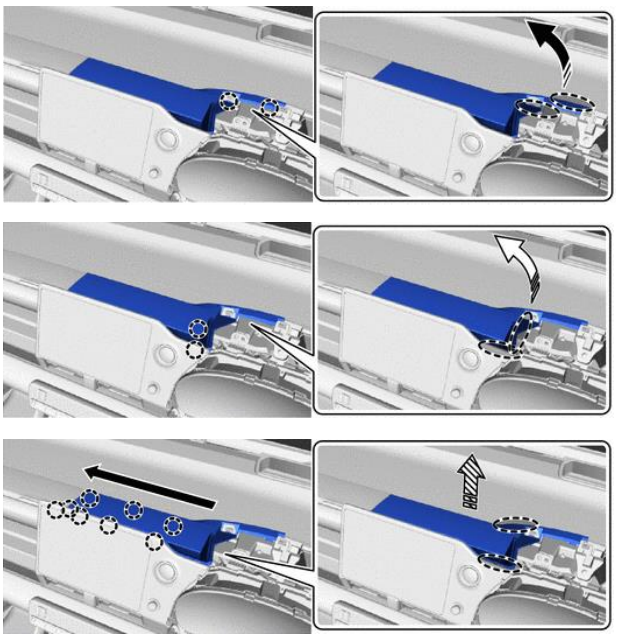

	取りはずす順序		手を掛ける位置
	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)
	取りはずし方向(3)	–	–

⑤

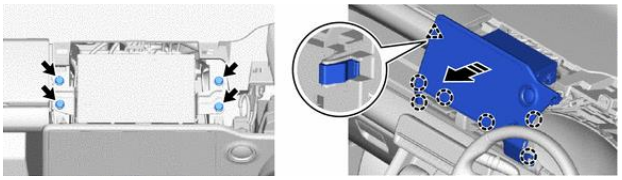

ｶﾛｰﾗｸﾛｽ/ｶﾛｰﾗｸﾛｽﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・GR カローラ　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーのマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ・8 インチディスプレイの場合
クリップ 4 箇所及びツメ 4 箇所、ガイド 2 箇所の勘合を外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を矢印方向へ取り外します。
・10.5 インチディスプレイの場合
クリップ 4 箇所の勘合を外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を矢印方向へ取り外します。

② エアコンディショナコントロール ASSY 周辺（図の示す斜線部）に保護テープを貼り付け、モールディングリムーバー等を使用してクリップ 5 箇所及びツメ 2 箇所の勘合を外し、エアコンディショナコントロール ASSY を取り外します。

③ クリップ 5 箇所の勘合を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を矢印方向へ取り外します。

④ ・8 インチディスプレイの場合
ボルト 4 本及びクリップ 2 箇所の勘合を外しラジオ＆ディスプレイレシーバ ASSY を取り外します。
・10.5 インチディスプレイの場合
ボルト 4 本及びクリップ 4 箇所、ガイド 2 箇所の勘合を外しラジオ＆ディスプレイレシーバ ASSY を取り外します。

① ・8 インチディスプレイの場合

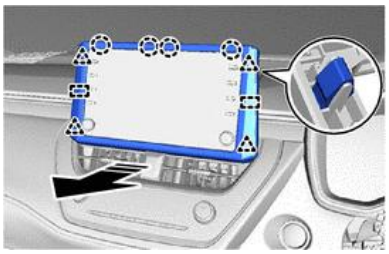

① ・10.5 インチディスプレイの場合

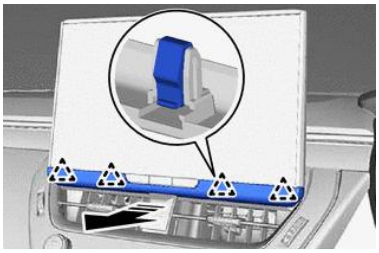

②

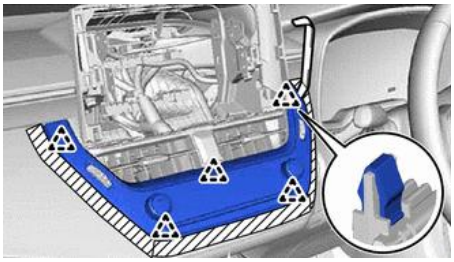

③

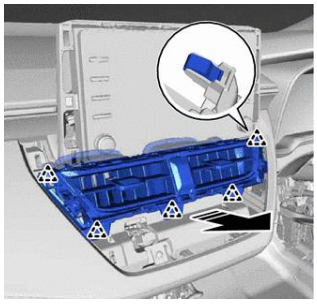

④ ・8 インチディスプレイの場合

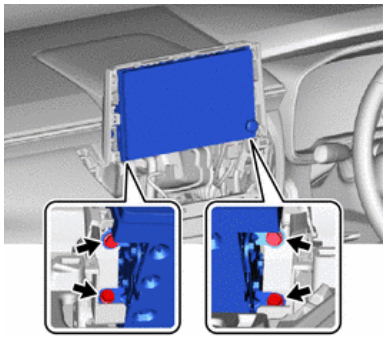

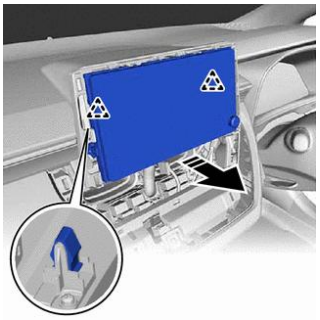

④ ・10.5 インチディスプレイの場合

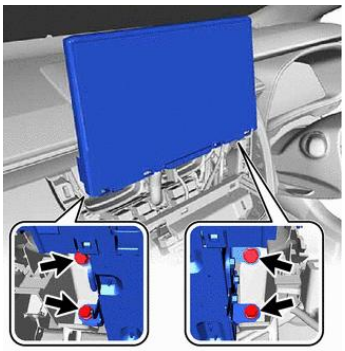

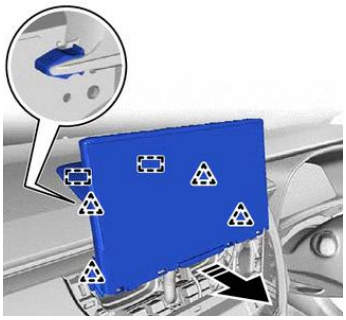

クラウンエステート・クラウンクロスオーバー・クラウンスポーツ　脱着方法①

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① ツメの勘合及びガイドを外し、フロントドアスカッフプレート RH を取り外します。
② 矢印部分のナットを取り外し、クリップ及びツメの勘合を外し、カウルサイドトリム SUB-ASSY RH を取り外します。
③ スクリュー3 本及びツメの勘合を外し、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY №1 を取り外します。
矢印のコネクター及びツメの勘合を外して DLC コネクターを取り外します。
④ 図に示す位置に保護テープを貼り付けます。モールディングリムーバーD を使用して、図の矢印方向にクリップの勘合を外します。
図の矢印方向に引き、クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR №1 を取り外します。
⑤ クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントサイドパネル№1 を取り外します。
⑥ 矢印部分のボルト及びクリップの勘合、ガイドを外し、インストルメントパネル SUB-ASSY LWR №1 を取り外します。

①

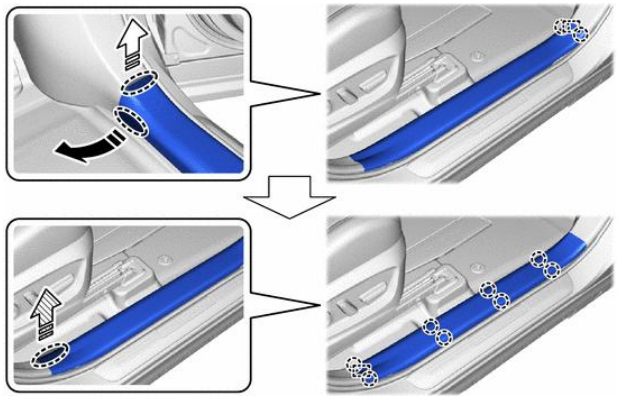

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)		取りはずし方向(3)

②

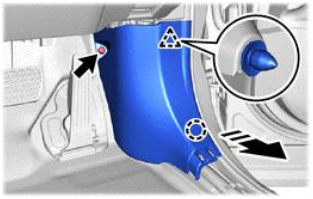

	取りはずし方向

③

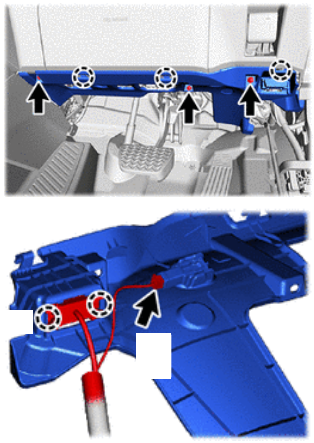

④

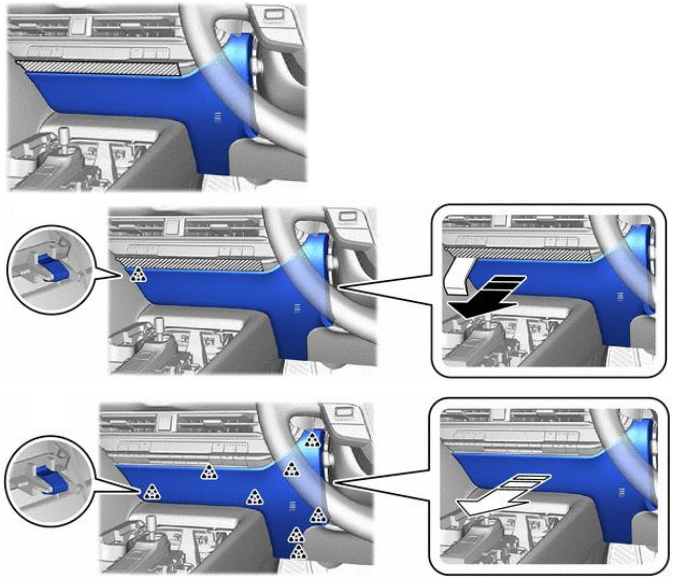

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑤

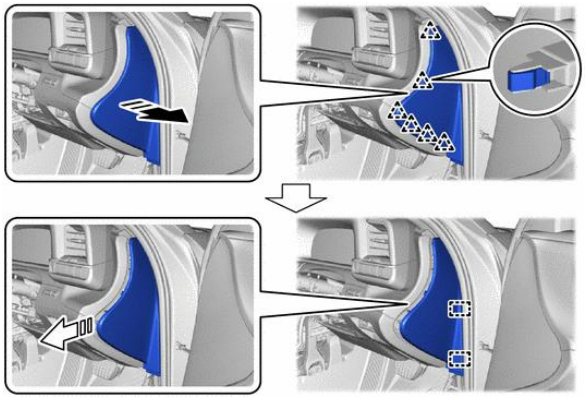

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑥

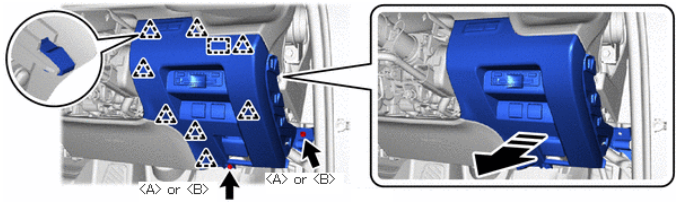

	取りはずし方向

次ページへ続く

クラウンエステート・クラウンクロスオーバー・クラウンスポーツ　脱着方法②（続き）

⑦ 1.図に示す位置に保護テープを貼り付けます。
2.モールディングリムーバー等を使用して、図の矢印方向にクリップの勘合を外します。
3.図の矢印方向に引き、クリップ及びツメの勘合を外します。
4.保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用してデザークリップを図の矢印方向に押し、デザークリップのフックを外し、インストルメントパネルセーフティパッド SUB-ASSY №2 を取り外します。

⑧ クリップ及びツメの勘合、ガイドを外しコンソールアッパパネルガーニッシュ№2 を取り外します。

⑨ クリップの勘合を外し、エアコンディショナコントロールパネル ASSY を取り外します。

⑩ モールディングリムーバーD を使用して、図の矢印方向にツメの勘合を外します。図の矢印方向に引き、クリップの勘合及びガイドを外し、サイドデフロスタノズル№1 を取り外します。

⑪ ツメの勘合及びガイド、クリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル ASSY を取り外します。

⑫ ボルト 4 本を取り外し、クリップの勘合を外してディスプレイオーディオを取り外します。以上で脱着作業は終了です。

⑦-1

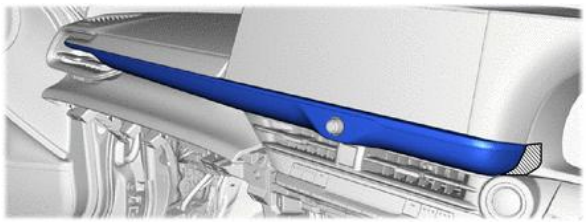

-2

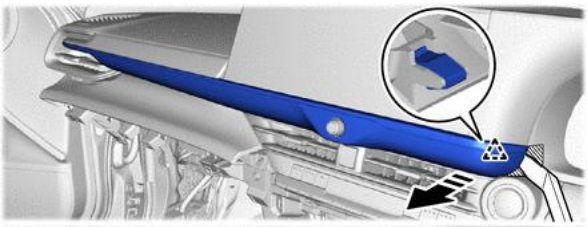

-3

-4

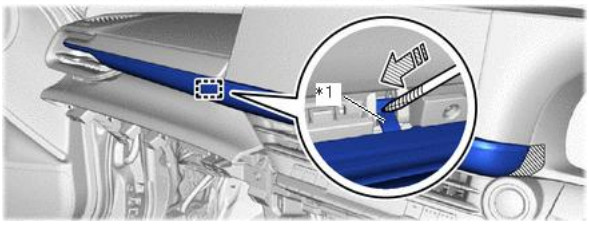

*1	デザークリップ	–	–
	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)
	取りはずし方向(3)	–	–

⑧

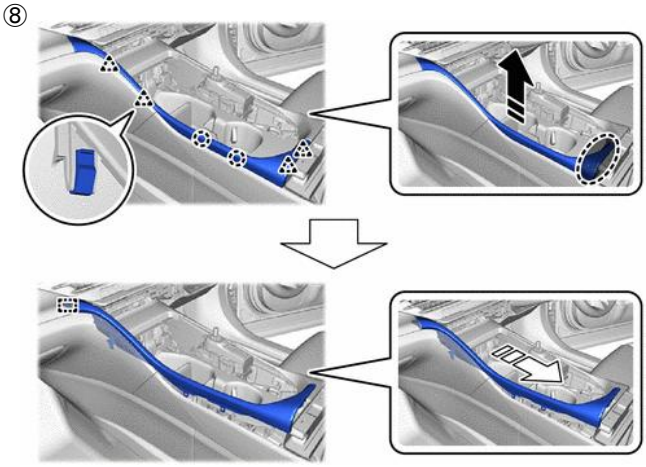

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)	–	–

⑨

	取りはずし方向

⑩

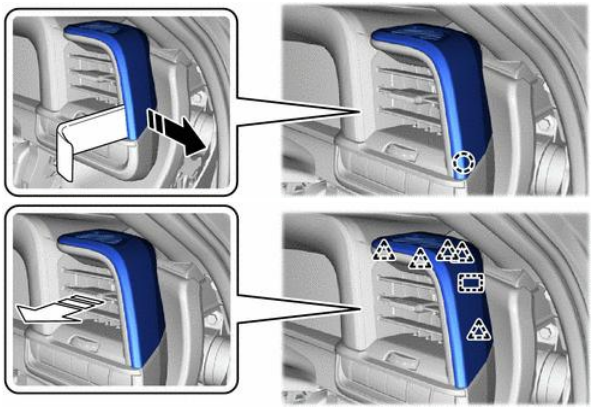

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑪

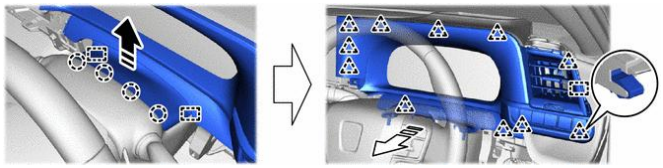

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑫

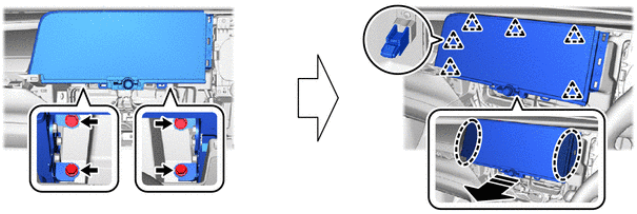

グランエース　脱着方法

ご注意
ディスプレイオーディオシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① モールディングリムーバーA を使用して図の様にツメ 2 箇所の勘合を外しシフトレバーノブカバーNo.1 をシフトレバーノブから切り離します。
② 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して図の様にクリップの左側を広げシフトレバーノブ及びシフトレバーノブカバーNo.1 をシフトロックコントロールユニット ASSY から取り外します。この時、シフトレバーノブを傷付けない様ご注意ください。
③ 図の位置に保護テープを貼ります。
④ モールディングリムーバーB を使用して矢印方向に引きます。
⑤ ④でできた隙間にモールディングリムーバーA を差し込み、クリップの勘合を外します。
⑥ 矢印方向に引きツメの勘合を外し、ポジションインジケータハウジング ASSY を取り外します。
⑦ 図の位置に手を掛け矢印方向に引きツメの勘合を外します。
⑧ 図の位置に手を掛け矢印方向に引きツメの勘合を外します。
⑨ 図の位置に手を掛け矢印方向に引きツメの勘合を外し、エアコンディショナコントロール ASSY を取り外します。
⑩ 図の矢印方向に引き、ツメの勘合を外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル ASSY を取り外します。
⑪ ボルト 2 本を取り外します。
⑫ ボルト 2 本を取り外します。
⑬ 図の位置に両手を掛け矢印方向にガイドを外しディスプレイオーディオを取り外します。

①

②
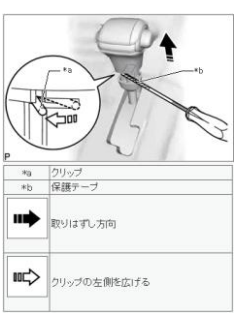

③

④
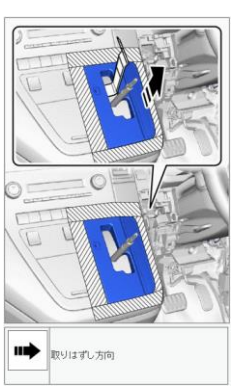

⑤
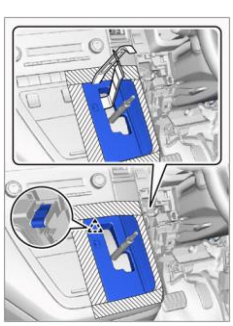

⑥
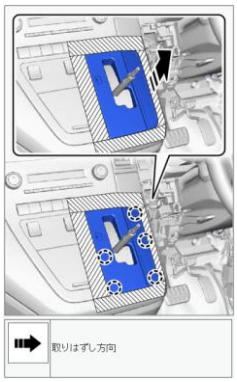

⑦
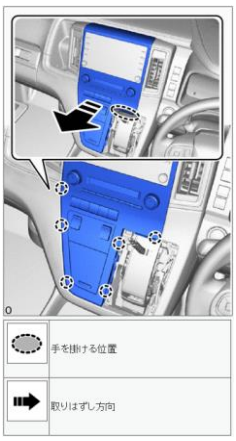

⑧
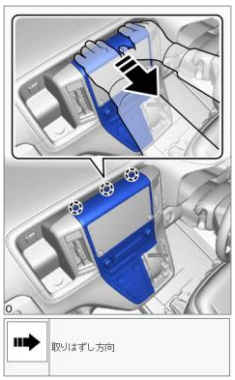

⑨
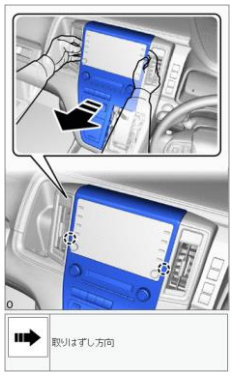

⑩
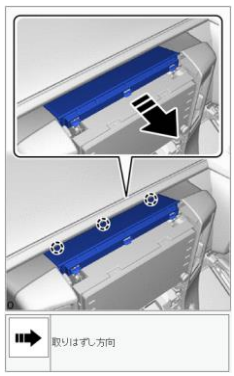

⑪
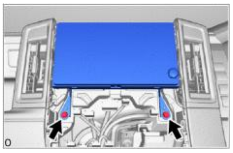

⑫
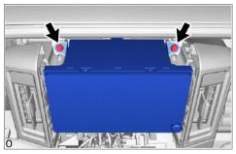

⑬
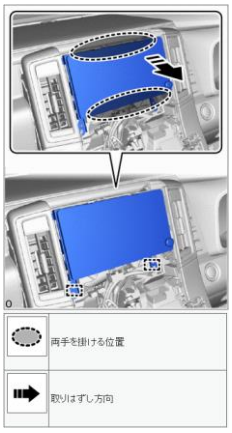

シエンタ/シエンタハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムはIG OFF後、約3分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF後、3分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

・8インチディスプレイオーディオの場合

① 保護テープを貼り付け、センタークラスター上側のクリップ（5 箇所）の勘合を外します。図の様にリムーバー等を使用してクリップ（3箇所）の勘合を外し、センタークラスターを取り外します。
② 保護テープを貼り付け、クリップ（5箇所）の勘合を矢印方向にはずし、インパネセンタートップカバーを取り外します。
③ 保護テープを貼り付け、ボルト4本を外し、クリップ（2箇所）の勘合を矢印方向にはずし、ディスプレイオーディオを取り外します。
以上で、脱着作業は終了です。

①

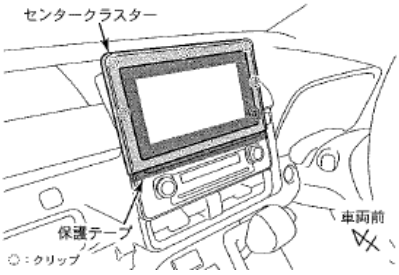

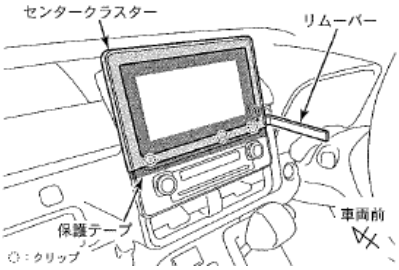

②

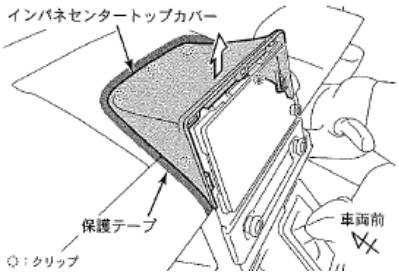

③

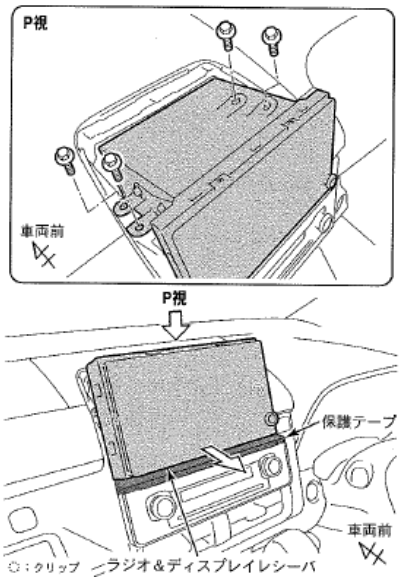

・10.5インチディスプレイオーディオの場合

① 保護テープを貼り付け、ツメ（1箇所）及びクリップ（8箇所）の勘合を矢印方向にはずしインパネセンタートップカバーを取り外します。
② 保護テープを貼り付け、ボルト4本を外し、クリップ（7箇所）の勘合を矢印方向にはずし、ディスプレイオーディオを取り外します。
以上で、脱着作業は終了です。

①

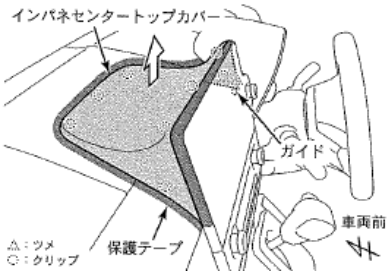

②

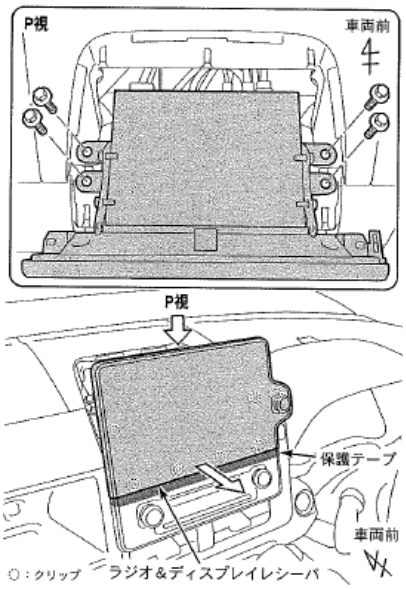

GR ヤリス　脱着方法①

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してからバッテリーのマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① （MT 車）矢印方向に回してシフトレバーノブを取り外します。
（AT 車）ⅰ.ツメ 2 箇所の勘合を外し、シフティングホールカバーSUB-ASSY を取り外します。
ⅱ.保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して図の様にクリップの右側を広げ、シフトレバーノブをシフトロックコントロールユニット ASSY から取り外します。
ⅲ.保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用してツメ 2 箇所の勘合を外しシフトレバーキャップをポジションインジケータハウジングから取り外します。
ⅳ.保護テープを巻いたマイナス薄刃ドライバーを使用して、シフトロックリリースボタンを押し、シフトレバーを N ポジションにします。
② 縦引きパーキングブレーキ装着車は矢印のクリップを外し、コンソールパネル SUB-ASSY　UPR FR を取り外します。
③ 図の様にクリップの勘合及びガイドを外しコンソールボックス ASSY を浮かせます。図の様にクリップの勘合を外しコンソールボックス ASSY を取り外します。
④ 図の位置に手をかけツメの勘合及びガイドを外し、フロントドアスカッフプレート RH を取り外します。
⑤ 矢印部分のナットを外しクリップの勘合を外してカウルサイドトリムボード RH を取り外します。
⑥ ボルト<A>2 本を取り外しツメの勘合及びガイドを外してインストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY No.1 を取り外します。（次ページへ）

①（MT 車）

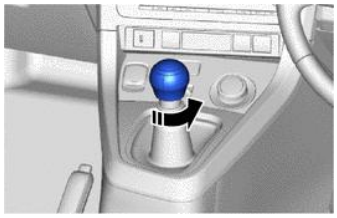

➡	取りはずし方向

（AT 車）

ⅰ

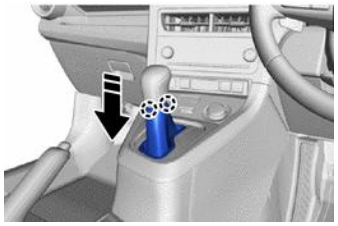

ⅱ

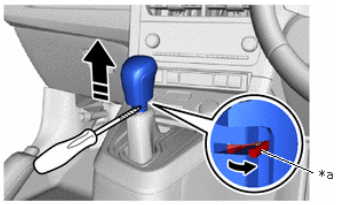

*a	クリップ

ⅲ

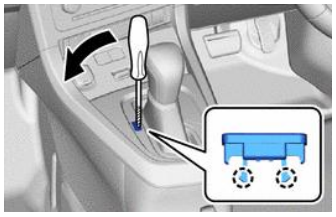

ⅳ

②

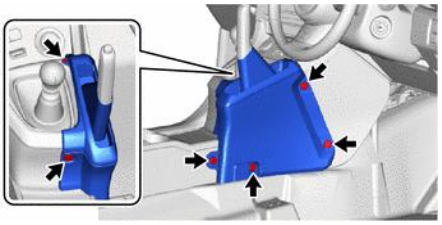

③

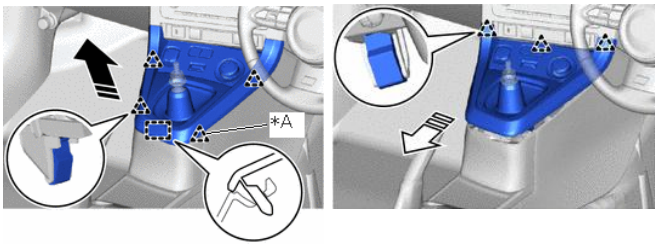

*A	縦引きパーキングブレーキ以外	–	–
➡	取りはずし方向(1)	⇨	取りはずし方向(2)

④

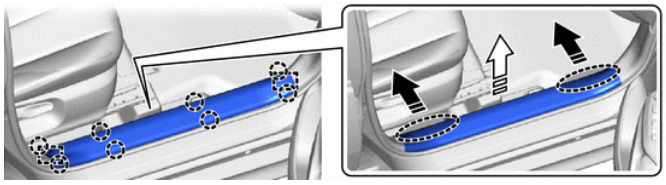

◯	手を掛ける位置	➡	取りはずし方向 (1)
⇨	取りはずし方向 (2)	–	–

⑤

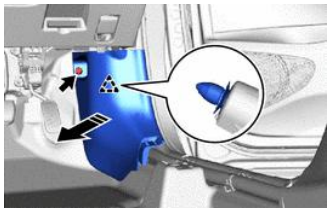

➡	取りはずし方向

⑥

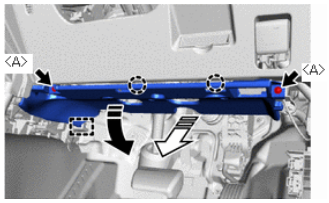

➡	取りはずし方向(1)
⇨	取りはずし方向(2)

GR ヤリス　脱着方法②（続き）

⑦ ルーフヘッドライニングモールディング No.1　RH を取り外します。
⑧ フロントドアオープニングトリムウェザストリップ RH を取り外します。
⑨ 図の様にインストルメントサイドパネル No.1 周辺に保護テープを貼り、モールディングリムーバー等を使用し図の様にクリップの勘合及びガイドを外してインストルメントサイドパネル No.1 を取り外します。
⑩ フードロックコントロールレバーSUB-ASSY を取り外して、ボルト<B>を取り外しクリップ及びツメの勘合を外してインストルメントパネルフィニッシュパネル ASSY LWR を取り外します。
⑪ クリップの勘合を外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR LWR を取り外します。
⑫ 矢印部分のナットを外しクリップ及びツメの勘合を外して、インストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
⑬ ボルト 2 本を外しクリップの勘合を外してディスプレイオーディオを取り外します。
以上で脱着作業は終了です。

⑦

⑧

⑨

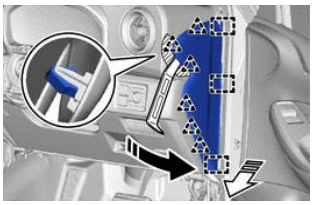

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

⑩

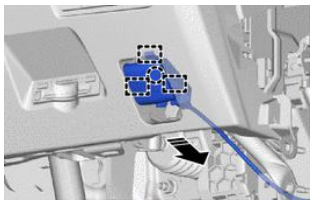

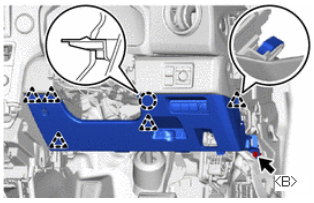

取りはずし方向

⑪

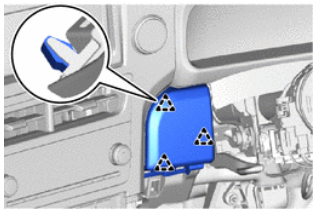

⑫

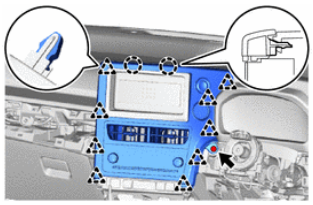

⑬

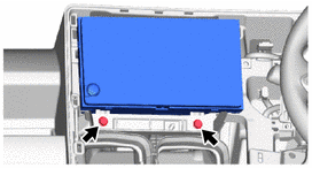

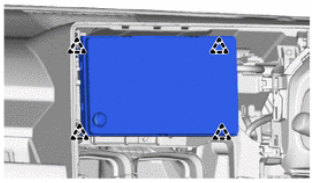

ヤリス・ヤリスハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ツメ及びクリップの勘合を外し、コネクターを取り外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
② ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を取り外します。
③ ボルト及びクリップを外し、各コネクターを取り外しディスプレイオーディオを取り外します。

①

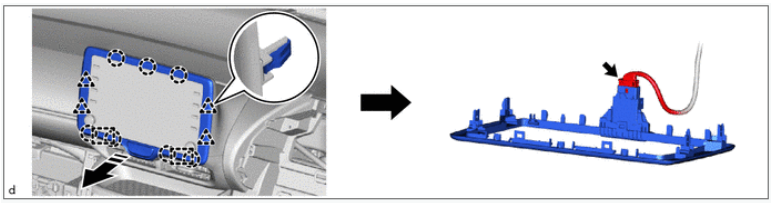

➡	取りはずし方向	–	–

②

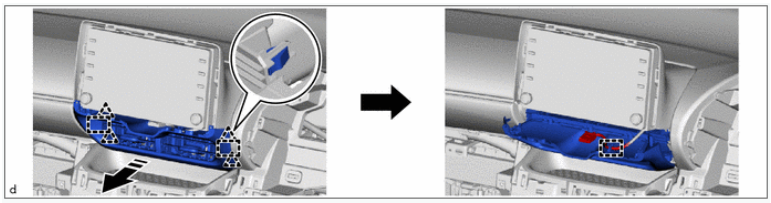

➡	取りはずし方向	–	–

③

ヤリスクロス・ヤリスクロスハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ツメ及びクリップの勘合を外し、コネクターを取り外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
② ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ CTR を取り外します。
③ ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR を取り外します。
④ ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を取り外します。
⑤ ボルト及びクリップを外し、各コネクターを取り外しディスプレイオーディオを取り外します。

①

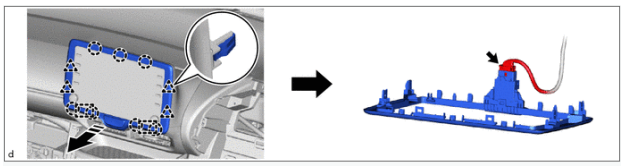

	取りはずし方向	–	–

②

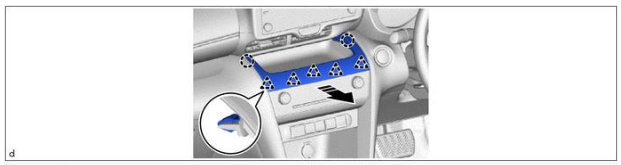

	取りはずし方向	–	–

③

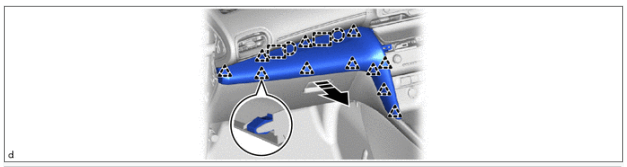

	取りはずし方向	–	–

④

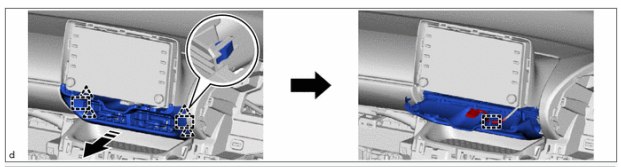

	取りはずし方向	–	–

⑤

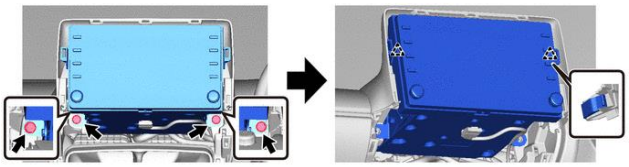

ランドクルーザー250　脱着方法①

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① 図の様にツメ2箇所の勘合を外し、シフティングホールカバーSUB-ASSYを取り外します。保護テープを巻いたマイナス薄刃ドライバーを使用して図の様にクリップの左側を広げ、シフトレバーノブをシフトロックコントロールユニット ASSY から取り外します。
② 図の位置に手をかけ、クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR No.1 を取り外します。
③ 図の位置に手をかけ、クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR No.2 を取り外します。
④ 図の位置に手をかけ、ツメの勘合を外し、フロントドアスカッフプレート RH を取り外します。
⑤ クリップ及びツメの勘合を外し、カウルサイドトリムボード RH を取り外します。
⑥ ボルトを外しツメの勘合及びガイドを外してインストルメントパネルアンダカバーNo.1 を取り外します。
⑦ クリップの勘合を外し、コンソールパネル UPR ASSY を取り外します。
⑧ クリップの勘合を外し、インテグレーションコントロール&パネル SUB-ASSY を取り外します。
⑨ クリップの勘合及びガイドを外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR を取り外します。（次ページへ）

①
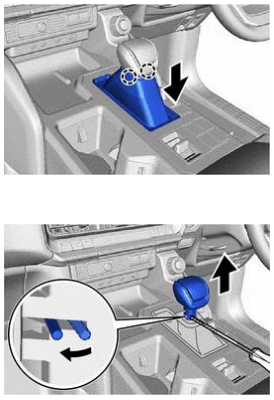

②
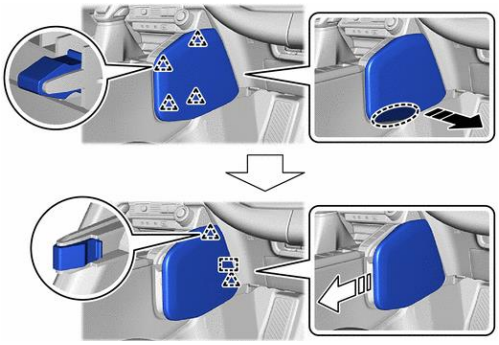

③
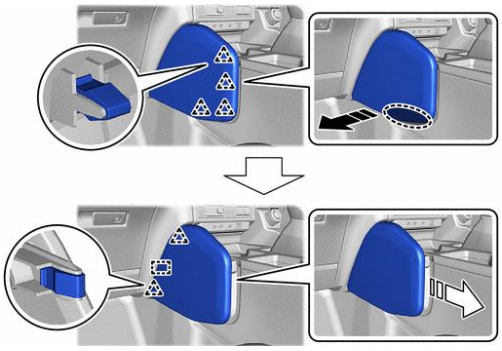

④
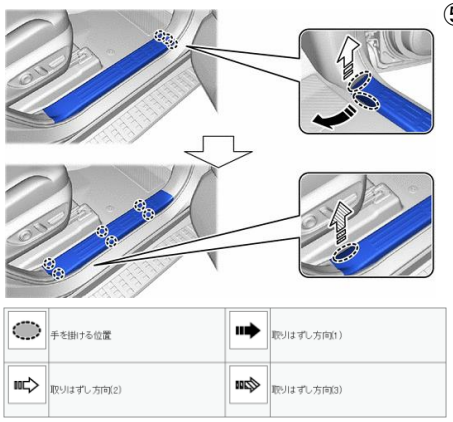

⑤
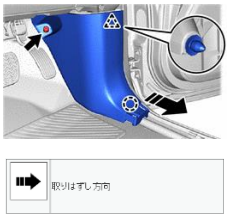

⑥
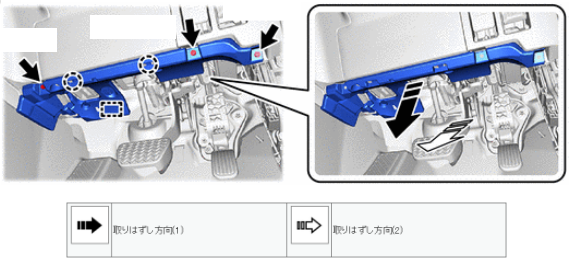

⑦
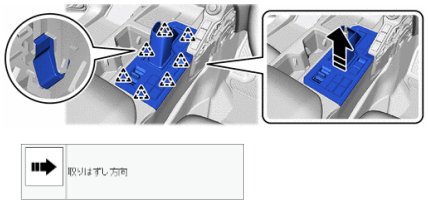

⑧
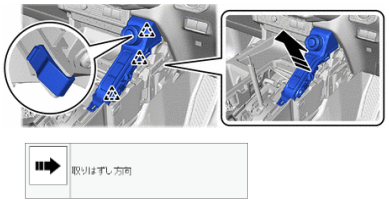

⑨
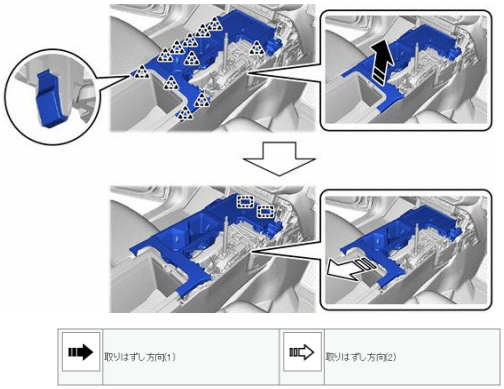

次ページへ続く

ランドクルーザー250　脱着方法②（続き）

⑩ クリップの勘合を外し、インストルメントパネル LWR RH を取り外します。
⑪ クリップの勘合を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル ASSY LWR を取り外します。
⑫ クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
⑬ スクリュー<C>を取り外し、図の様にクリップの勘合を外してインストルメントパネルガーニッシュ SUB-ASSY NO.1 を取り外します。
⑭ 図の様に 12mm スパナを挿し込みながらインストルメントパネルガーニッシュ SUB-ASSY No.1 を動かし、テザークリップとインストルメントパネルの間に隙間を作ります。
図の様にテザークリップを動かし、穴に合わせインストルメントパネルガーニッシュ SUB-ASSY No.1 を取り外します。
⑮ モールディングリムーバー等を使用してクリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル UPR を取り外します。
⑯ 図の示す位置に保護テープを貼りつけます。
⑰ 上面のボルト 4 本を取り外します。
⑱ 図の示す位置に手をかけ、矢印方向に引きクリップ及びツメの勘合及びガイドを外してディスプレイオーディオを引き出します。以上で脱着作業は終了です。

⑩

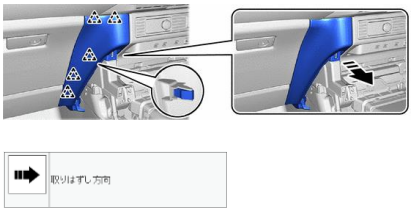

⑪

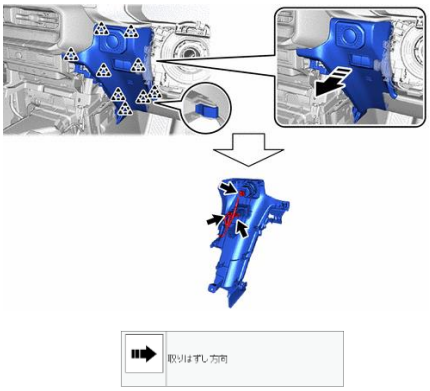

⑫

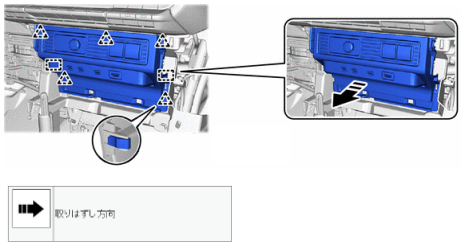

⑬

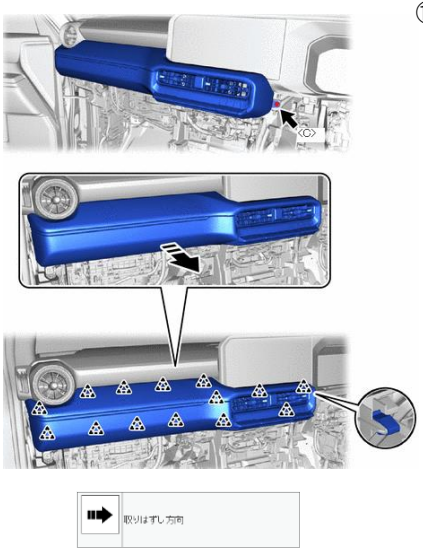

⑭

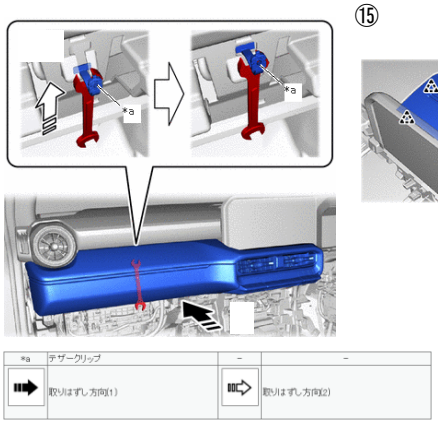

⑮

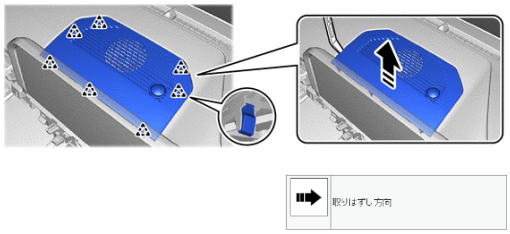

⑯

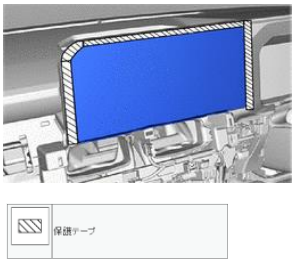

⑰（吹き出し：上から見た図）

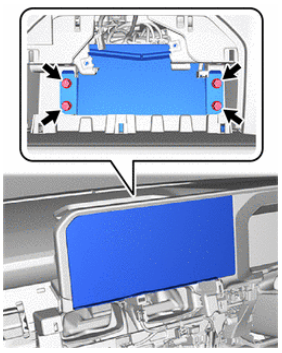
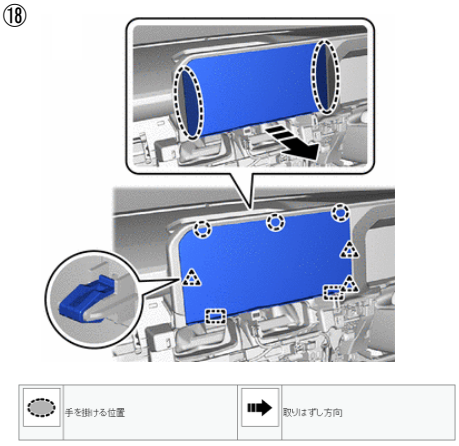
⑱