STC-229 脱着資料

【 弊社取り付け資料使用許諾契約 】

以下の取り付け資料使用許諾契約に**同意する場合のみ**本資料を使用し取り付けをおこなってください。

1. 本資料の用途は弊社製品の取り付けのみ使用することとします。
2. 本資料は弊社独自で作成しているため実際の車両とは異なっている場合があります。あくまでも参考資料としてご使用頂くものであり掲載情報の保証は一切おこないません。
3. 弊社は本資料に対していかなる保証もおこないません。
4. 弊社は本資料に記載してある情報が誤っていた場合、お客様がその情報に基づいた取り付けをおこなったことが原因で車両を破損してもその一切の責任を負いません。
5. 弊社は取付け上の誤配線により万一弊社製品及び車両等が破損してもその一切の責任を負いません。
6. 取り付け費用などに対しては一切の責任を負いません。
7. 本資料は著作権法及び知的財産権によって保護されています。無断で本資料の情報を複製したり転用することは禁止されています。

掲載車種

車種	年式	形式	取付場所	該当ページ
RAV4 PHV	R2/6～R4/9	AXAP54	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	2ﾍﾟｰｼﾞ目
ハリアー （T-Connect SDﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ+JBLﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ装着車）	R2/6～R4/9	MXUA80.85	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	3ﾍﾟｰｼﾞ目
ハリアーハイブリッド （T-Connect SDﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ+JBLﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ装着車）	R2/6～R4/9	AXUH80.85	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	3ﾍﾟｰｼﾞ目
ランドクルーザー （12.3ｲﾝﾁ T-Connect SDﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ装着車(JBLﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ装着車含む)）	R3/8～	FJA300W VJA300W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	4ﾍﾟｰｼﾞ目

※必ず取扱説明書をご確認のうえ、取り付けをおこなってください。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

RAV4 PHV　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① モールディングリムーバー等を使用してクリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR を取り外します。
② ボルト 4 本を取り外します。
③ 図の矢印方向にクリップの勘合を外し、ディスプレイオーディオを取り外します。

①

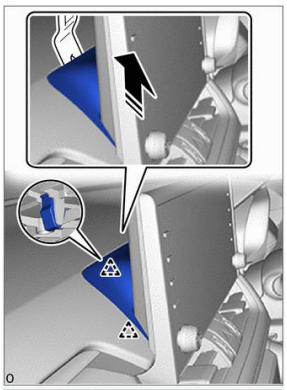

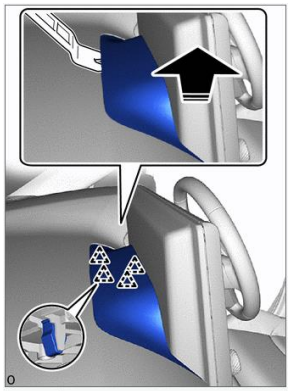

②

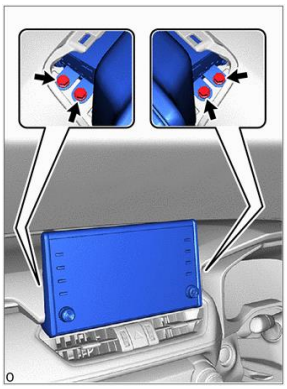

③

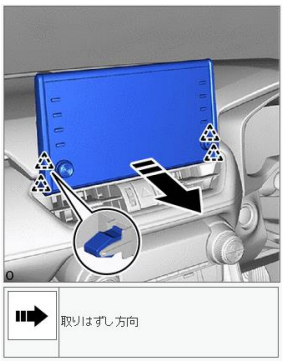

ハリアー・ハリアーハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① 図に示す位置に保護テープを貼り、モールディングリムーバー等を使用してクリップの勘合 7 箇所及びガイド 2 箇所を外します。各コネクターを切り離しインストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR を取り外します。
② ボルト 4 本を取り外し、クリップの勘合 6 箇所を外します。
各コネクターを切り離しディスプレイを手前に引っ張り出し、取り外します。
③ クリップの勘合 2 箇所を外し、ナビゲーションユニットを手前に引っ張ります。

①

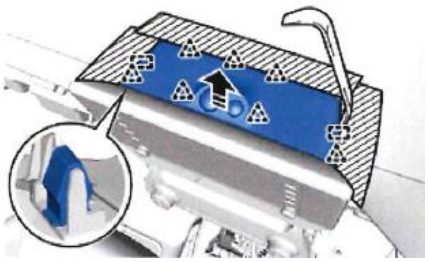

②

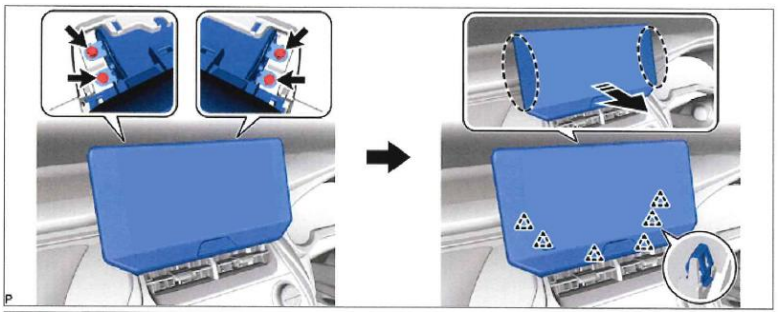

③

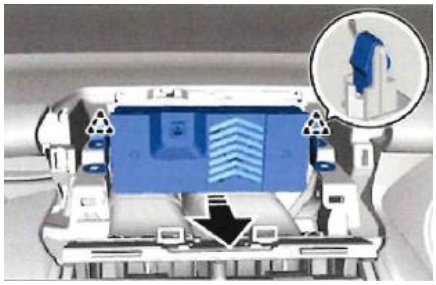

ランドクルーザー　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリーのマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① 図の位置に保護テープを貼り付け、クリップの勘合 5 箇所及びガイド 3 箇所を外し、インテグレーションコントロール&パネル SUB-ASSY を取り外します。
② 図の位置に保護テープを貼り付け、クリップの勘合 5 箇所及びガイド 2 箇所を外し、インストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR NO.2 を取り外します。
③ ボルト 2 本を外し、クリップの勘合 4 箇所を外してエアコンディショナパネル ASSY を取り外します。
④ ツメの勘合を外し、シフティングホールカバーSUB-ASSY を外します。保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して図の様にクリップの左側を広げシフトレバーノブをフロアシフトレバーASSY から取り外します。
⑤ ツメの勘合 12 箇所を外し、コンソールパネル UPR ASSY を取り外します。
⑥ ツメの勘合 5 箇所を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
⑦ ボルト 4 本及びツメの勘合 4 箇所を外してオーディオユニットを取り外します。以上で脱着作業は終了です。

①

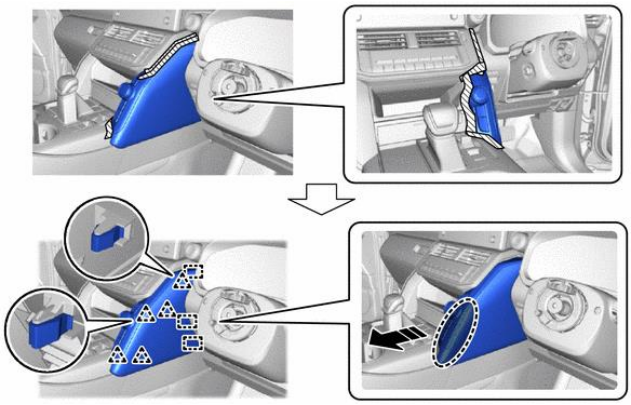

	手を掛ける位置		取りはずし方向
	保護テープ	–	–

②

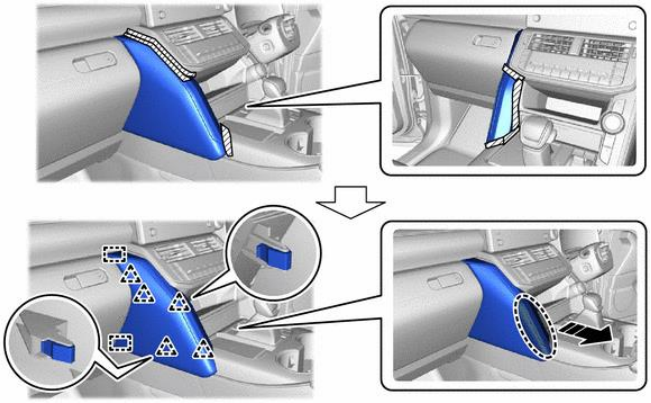

	手を掛ける位置		取りはずし方向
	保護テープ	–	–

③

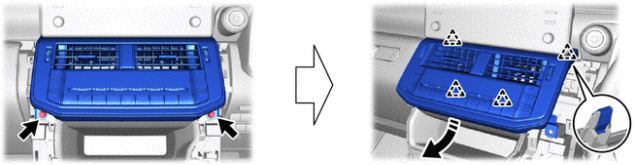

	取りはずし方向	–	–

④

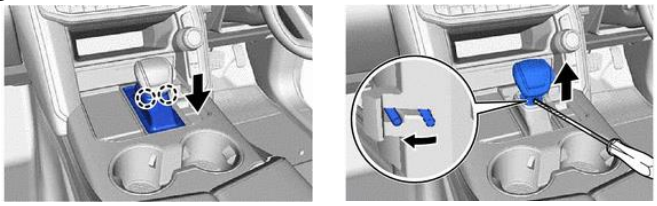

⑤

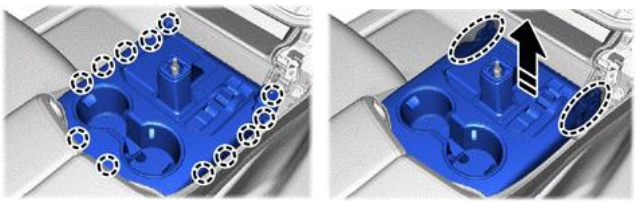

	手を掛ける位置		取りはずし方向

⑥

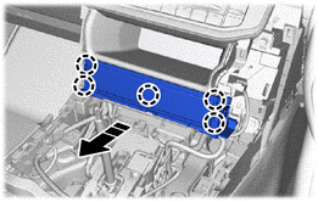

	取りはずし方向
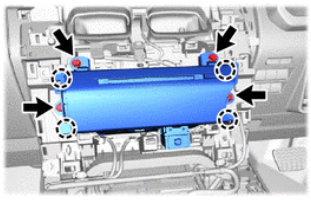
⑦