エブリイワゴン　　DA64W系（H17/8～）　取付け配線資料

＊　Pシフトポジション線取り出し場所

① 右側スライドドア（運転席の後ろ側）を開けると左下側にカバーがありますので取り外します。

② カバーを開けると「ＡＴコントローラー」があり、縦に2個白色カプラーが並んでいますので下側の白色26Pカプラーにアクセスします。

ＡＴコントローラー

この白色26Pカプラー内、20番　橙/緑線が
Ｐシフトポジション線になります。
制御はPレンジ時+12V　Pレンジ以外0Vになります。
※　必ずテスターで電圧確認をしてください！

③　Ｌ端子と車速信号はスピードメーターパネル裏側のコネクタ内にあります。

L端子　→　16Pコネクタ内の　白/赤線

車速信号　→　22Pコネクタ内　黄線

④　ドアロック・アンロック線は運転席足元キックパネル内にあります。

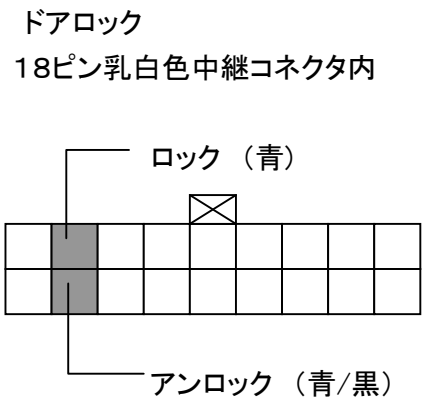
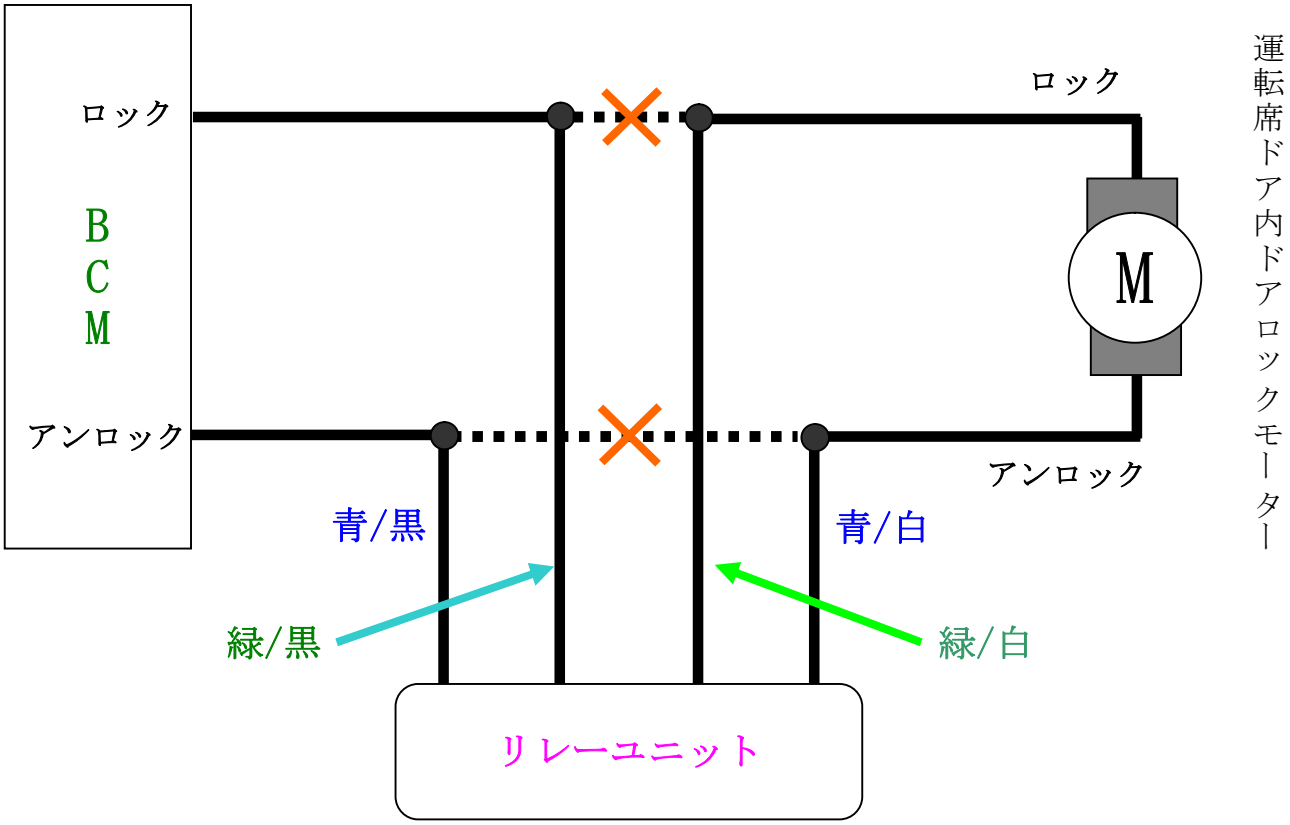
※ドアロック結線方法は「プラス制御車」になります。