Date Created 2017.8.31.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　・　カムリ

AVV50系 2011年（H23年）年9月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内で取り付け可能です。

③ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では
一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と
異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon®

アウターミラースイッチASSY

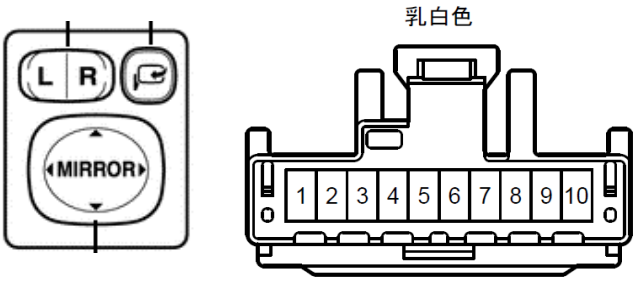

ミラー閉（格納）　→ 9番　緑
ミラー開（復帰）　→ 10番　桃
ACC電源 → 8番　紫
ボディアース → 7番　白/黒

格納/復帰線の配線方法

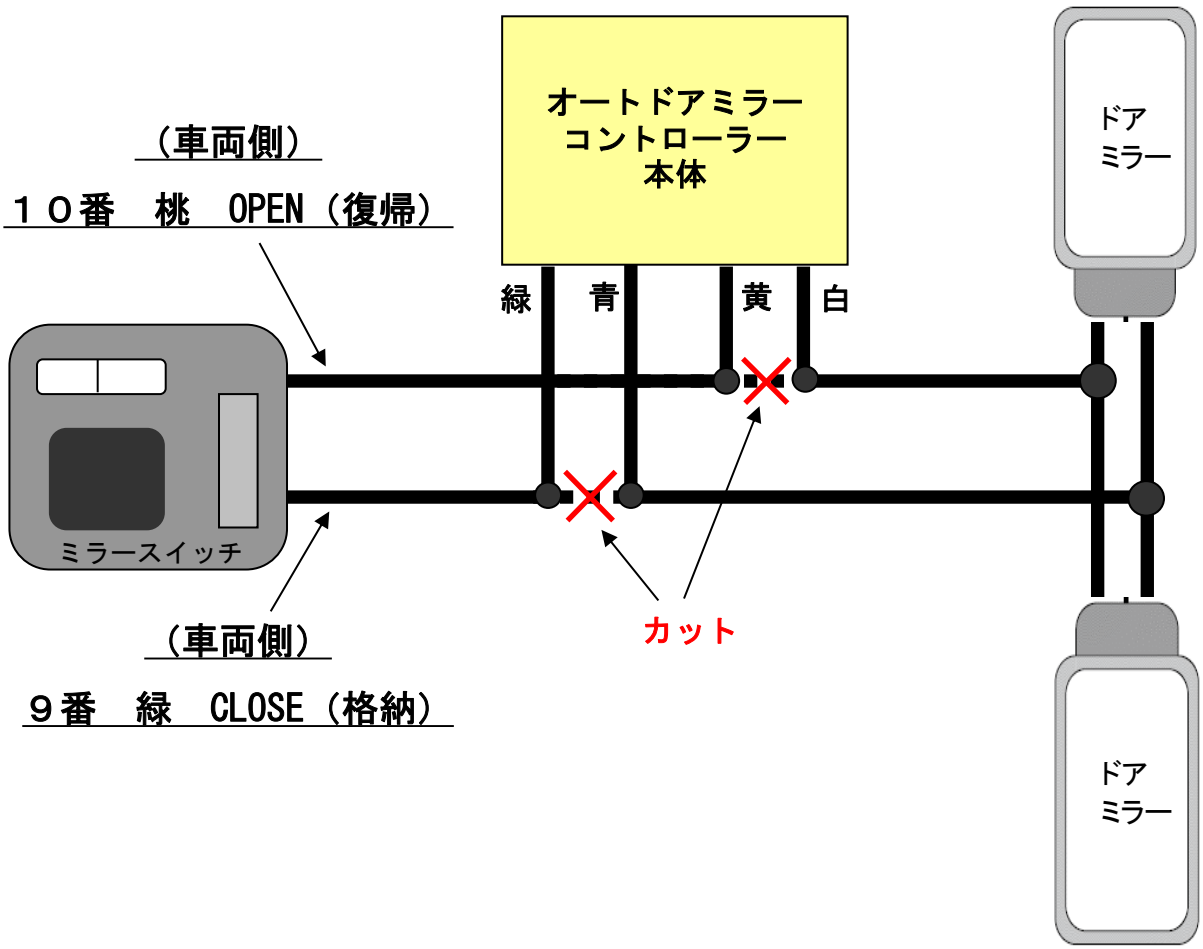

ドアロック･アンロック線の場所

運転席ドア内ドアロックアクチュエターにロック・アンロック線があります。

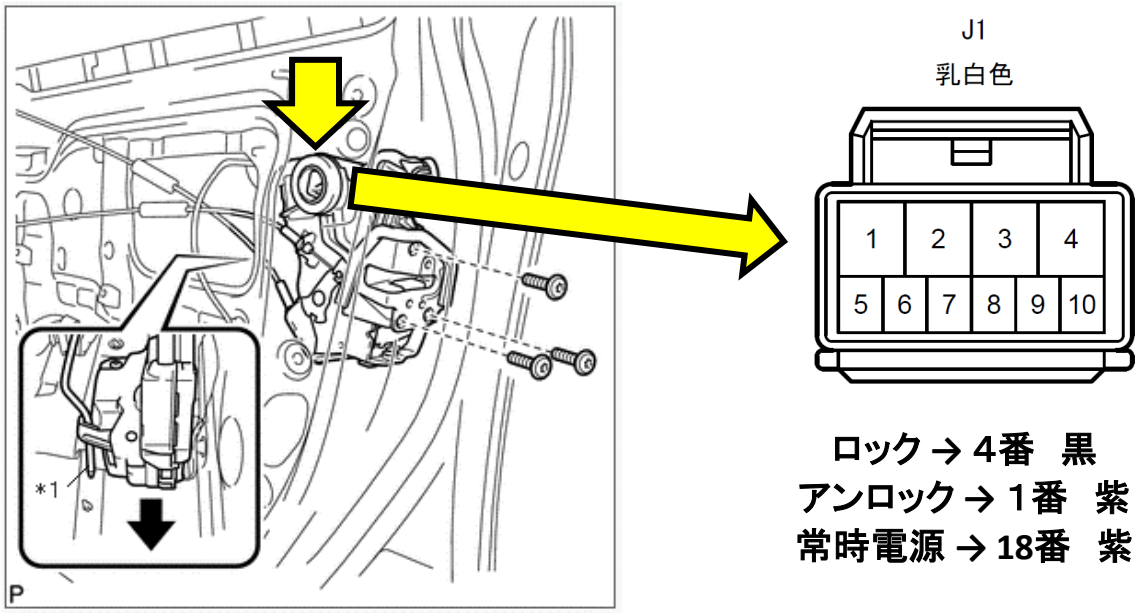

ロック → 4番　黒
アンロック → 1番　紫
常時電源 → 18番　紫

運転席ドア　パワーウインドウマスターSW裏コネクタ

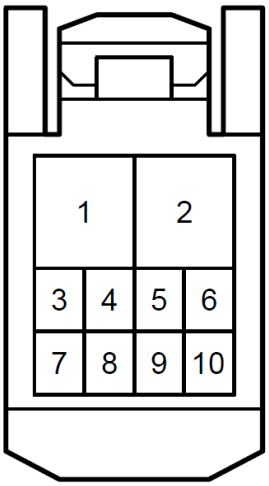

常時電源　→　２番　灰

ボディアース　→　１番　白/黒