オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　カローラアクシオ/フィールダー

Ｅ１６０系　　２０１２年５月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２１８７

Bullcon

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

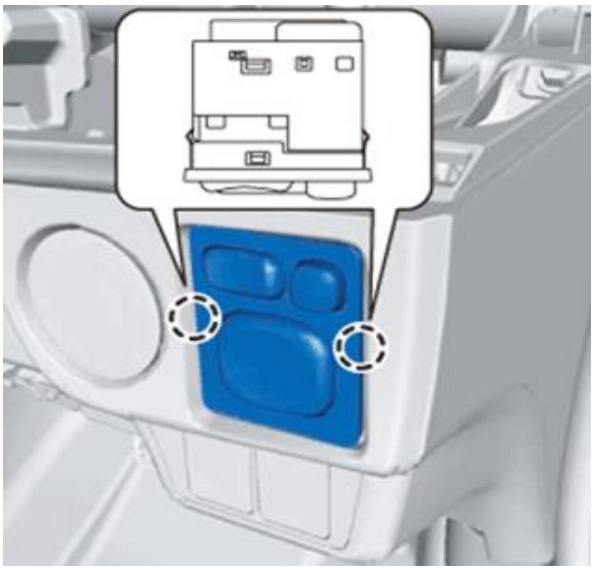

ミラースイッチ裏コネクタ
（乳白色１６ピン）

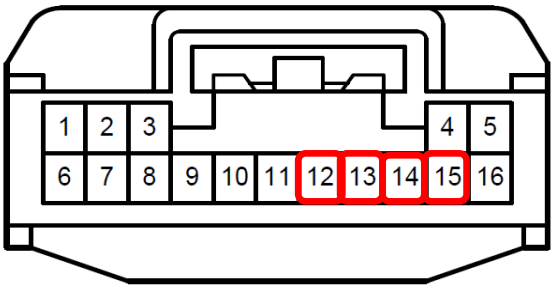

１２番　白/黒　ボディアース
１３番　灰　ＡＣＣ電源
１４番　赤　ドアミラー格納（ＣＬＯＳＥ）
１５番　若葉　ドアミラー展開（ＯＰＥＮ）

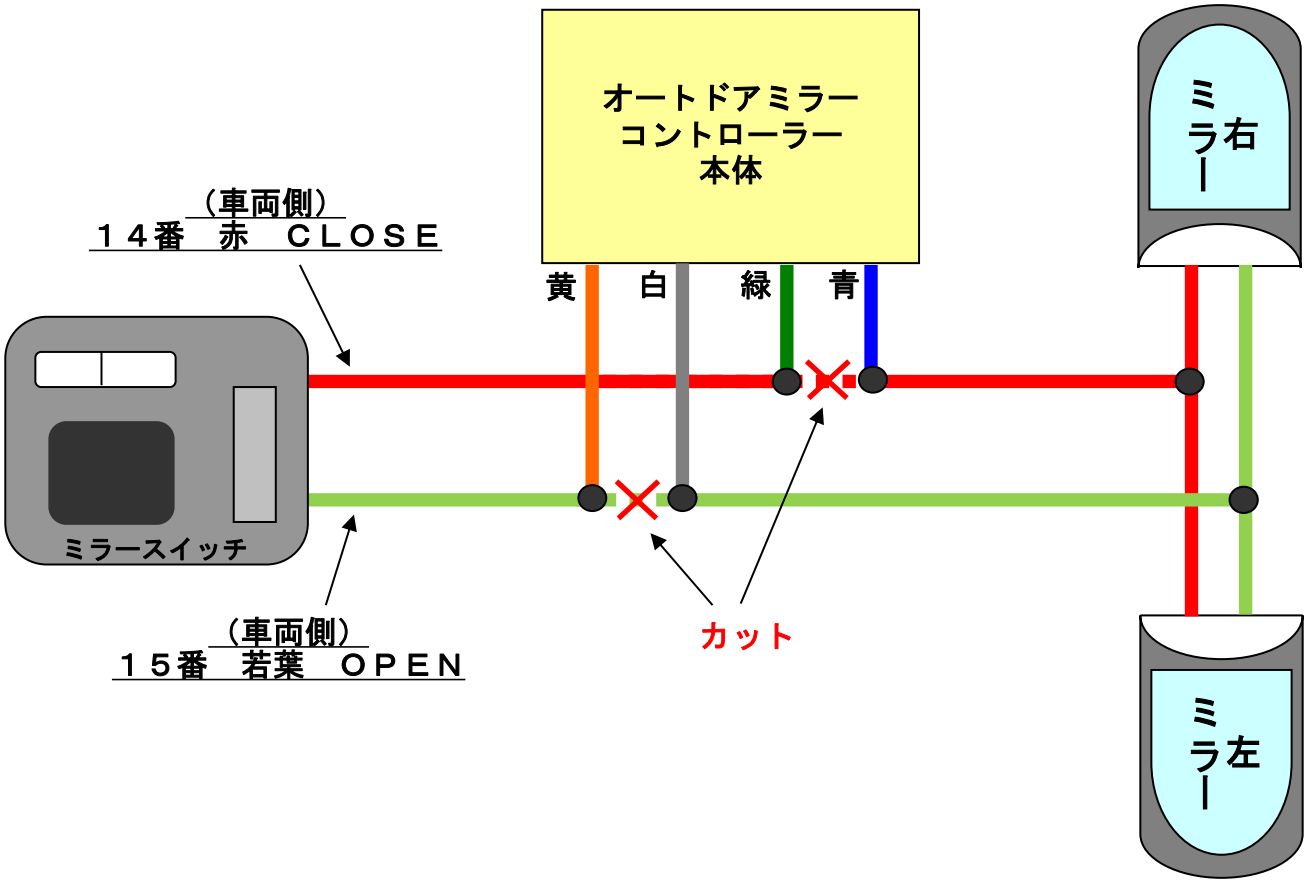

ロック・アンロック線の配線方法

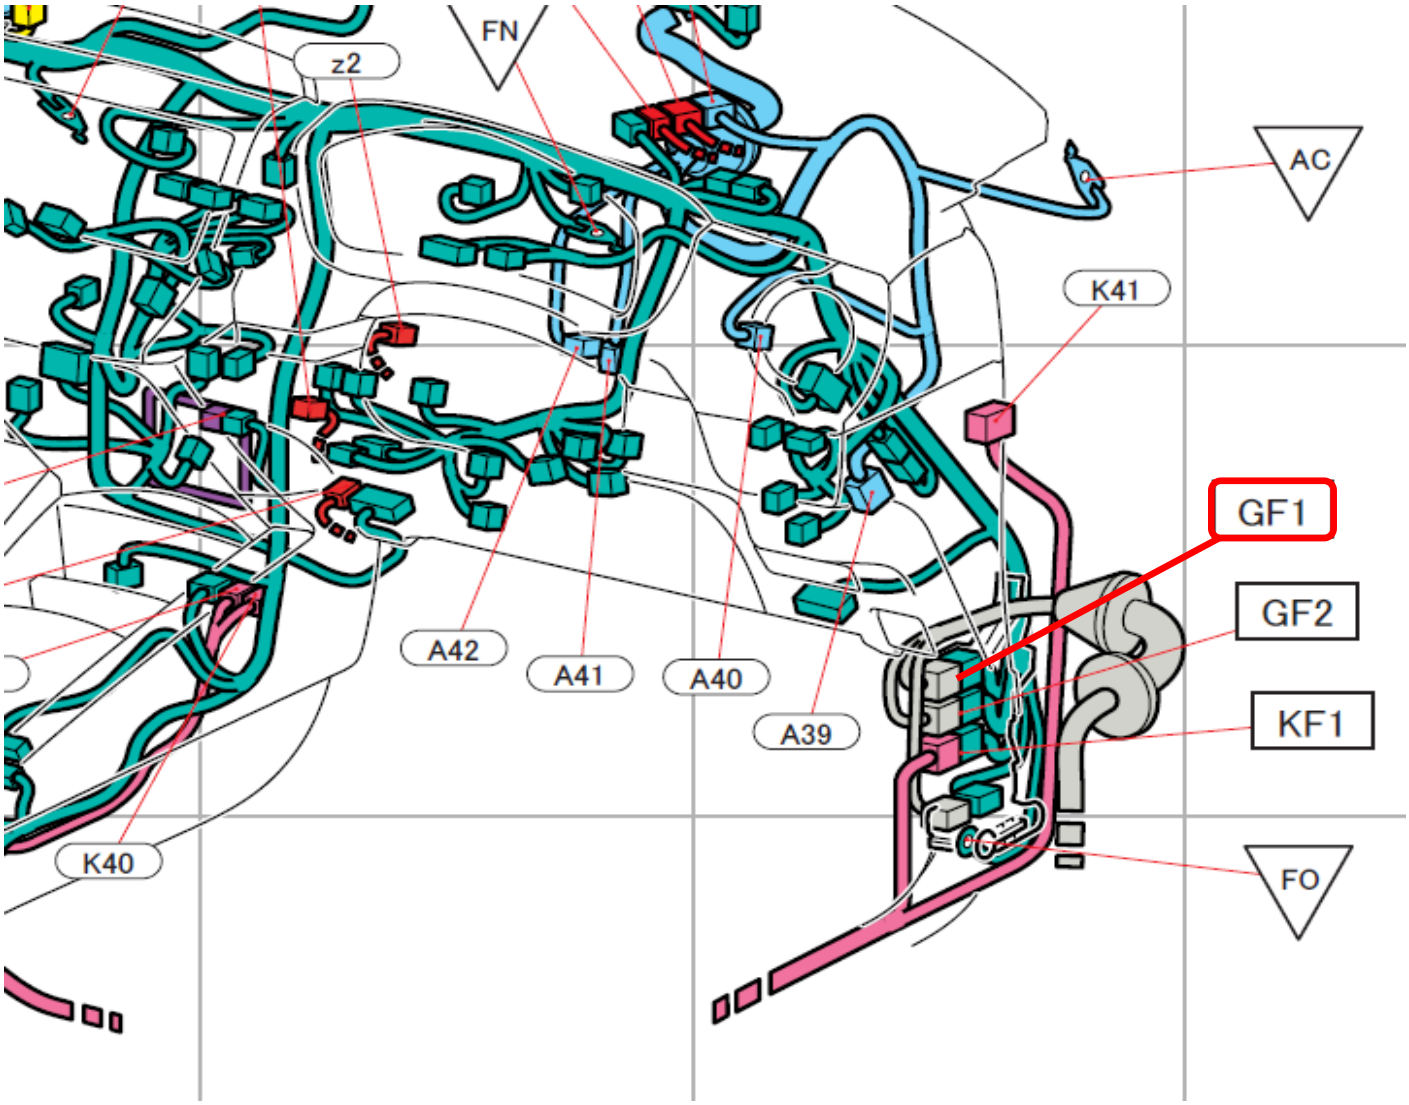

運転席足元右側キックパネル内　ＧＦ１コネクタ（乳白色２０Ｐ）

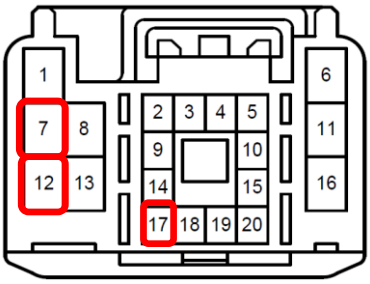

７番　緑　ロック
１２番　赤　アンロック

１７番　白又はベージュ　常時電源