2014. 4. 15.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　クラウン

１７０系　　Ｈ１１年９月～Ｈ１５年１２月

【概要】

① 基本配線方法は**Ｄタイプ**になります。オプションのリレーユニット**「ＭＲ－３０」**が必要になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

③ ロック・アンロック線（アクチュエータ線）はドア内にしか存在しません。
運転席足元キックパネル内には存在しませんのでご了承ください。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２１８７

Bullcon

インストルメントパネルの取り外し

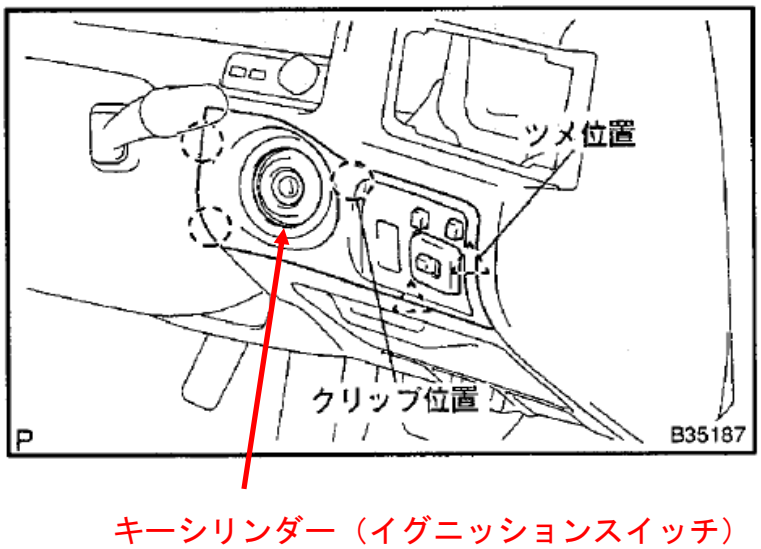

1. アウターミラースイッチＡＳＳＹの取り外し

(a) 保護テープを貼ったマイナスドライバーを使用してクリップ及びツメのかん合を外す。

(b) コネクターを切り離しアウターミラースイッチASSYを取り外す。

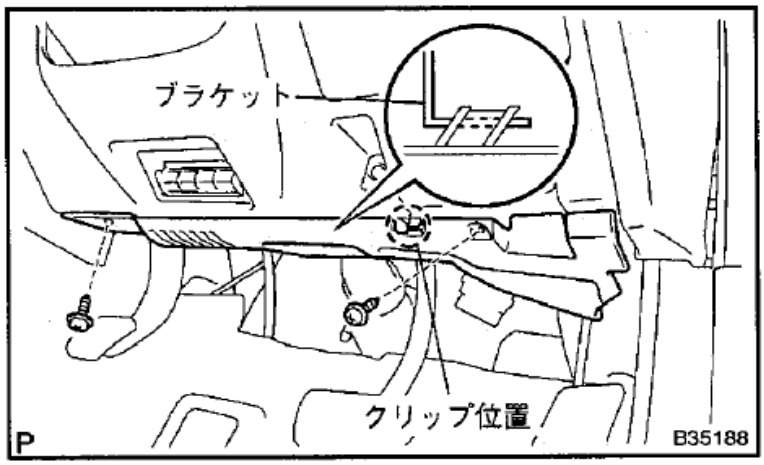

2. インストルメントパネルアンダーカバーの取り外し

(a) スクリュー２本を取り外す。

(b) クリップのかん合を外し、アンダーカバーを車両前方に押してブラケットからはずす。

(c) コネクターを切り離しインストルメントパネルアンダーカバーを取り外す。

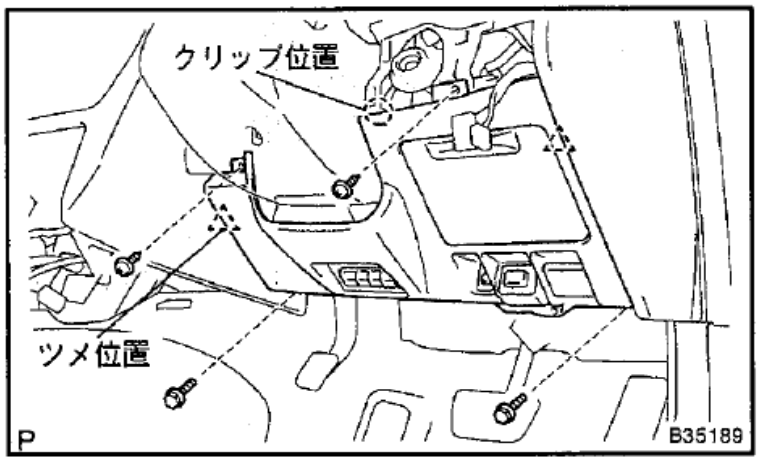

3. インストルメントパネルフィニッシュパネルLWR取り外し

(a) スクリュー2本及びボルト2本を外し、クリップおよびツメのかん合を外す。

(b) コネクターを切り離しインストルメントパネルフィニッシュパネルLWRを取り外す。

フロントドアパネルの取り外し

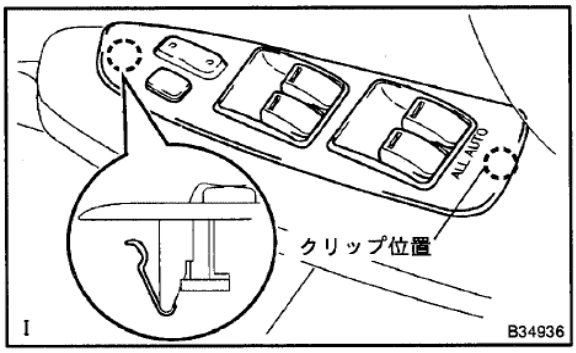

1. パワーウインドウ レギユレータ マスタスイツチASSY取りはずし[84820/8401]

(a) 保護テープを貼ったマイナスドライバーを使用して、クリップのかん合をはずす。

油脂・その他　保護テープ［53501］

(b) コネクタを切り離し、マスタスイッチを取りはずす。

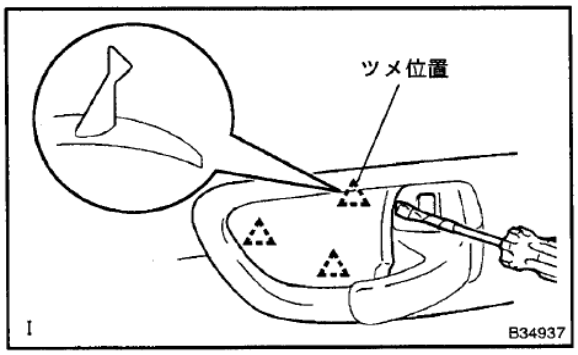

2. フロントドア インサイドハンドル ベゼル RH取りはずし[69277B]

(a) 保護テープを貼ったマイナスドライバーを使用して、ツメのかん合をはずしインサイドハンドルベゼルを取りはずす。

油脂・その他　保護テープ［53501］

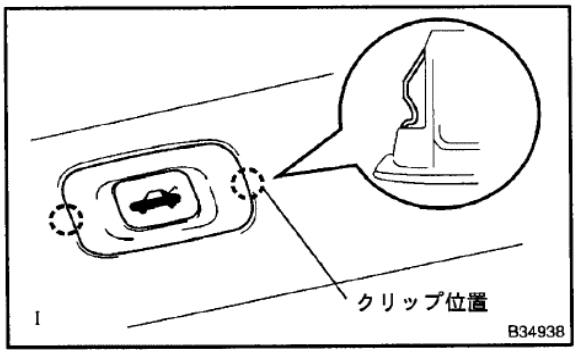

3. トランクパネル(ラツゲージコンパートメントドア) オープニング スイツチASSY取りはずし[84840/8401]

(a) 保護テープを貼ったマイナスドライバーを使用して、クリップのかん合をはずす。

油脂・その他　保護テープ［53501］

(b) コネクタを切り離し、ラッゲージドアオープニングスイッチを取りはずす。

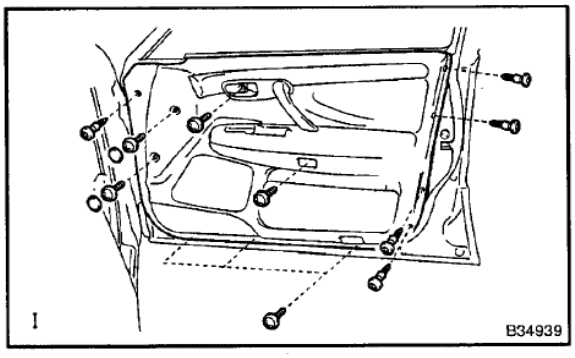

4. フロントドア トリムボード RH取りはずし[67601]

(a) トリムパネルとフロントドアフレームガーニッシュが干渉する箇所に保護テープを貼る。

油脂・その他　保護テープ［53501］

(b) プラスドライバーを使用して、クリップ中央部を押してクリップ５個を取りはずす。

(c) ホールプラグ２個を取りはずす。

(d) スクリュー７本を取りはずす。

(e) トリムパネルを上方へ持ち上げて、かん合をはずす。

(f) コネクタおよび各リンクを切り離し、フロントドアトリムパネルを取りはずす。

ドアロック・アンロック線、電源の場所

運転席ドア、パワーウインドウマスターＳＷ裏側にある乳白色１４Ｐ　Ｇ２コネクタにあります。

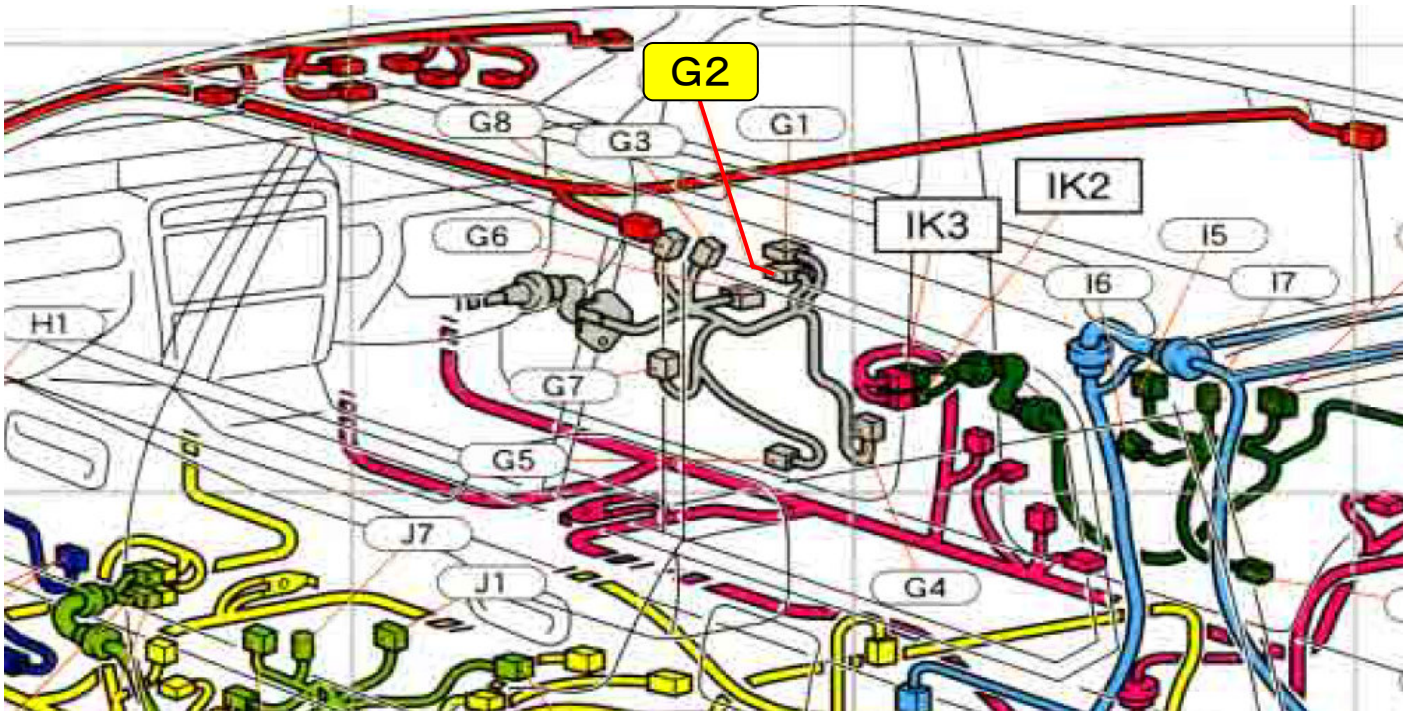

Ｇ　２
乳白色

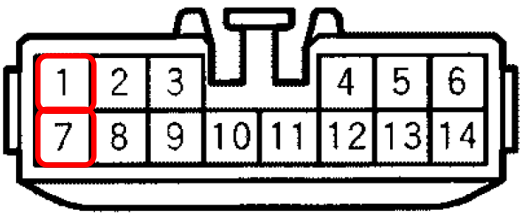

１番　緑/赤　ロック

７番　緑/黒　アンロック

電源線の場所

キーシリンダー（イグニッションＳＷ）裏側、Ｅ２４コネクタ内にあります。
（１ページのイラストを参照）

Ｅ24
乳白色

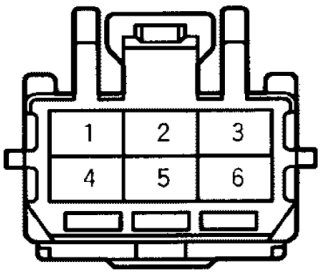

１番　白/赤　常時電源

３番　黒/黄　ＡＣＣ電源

ミラーシステム概要図

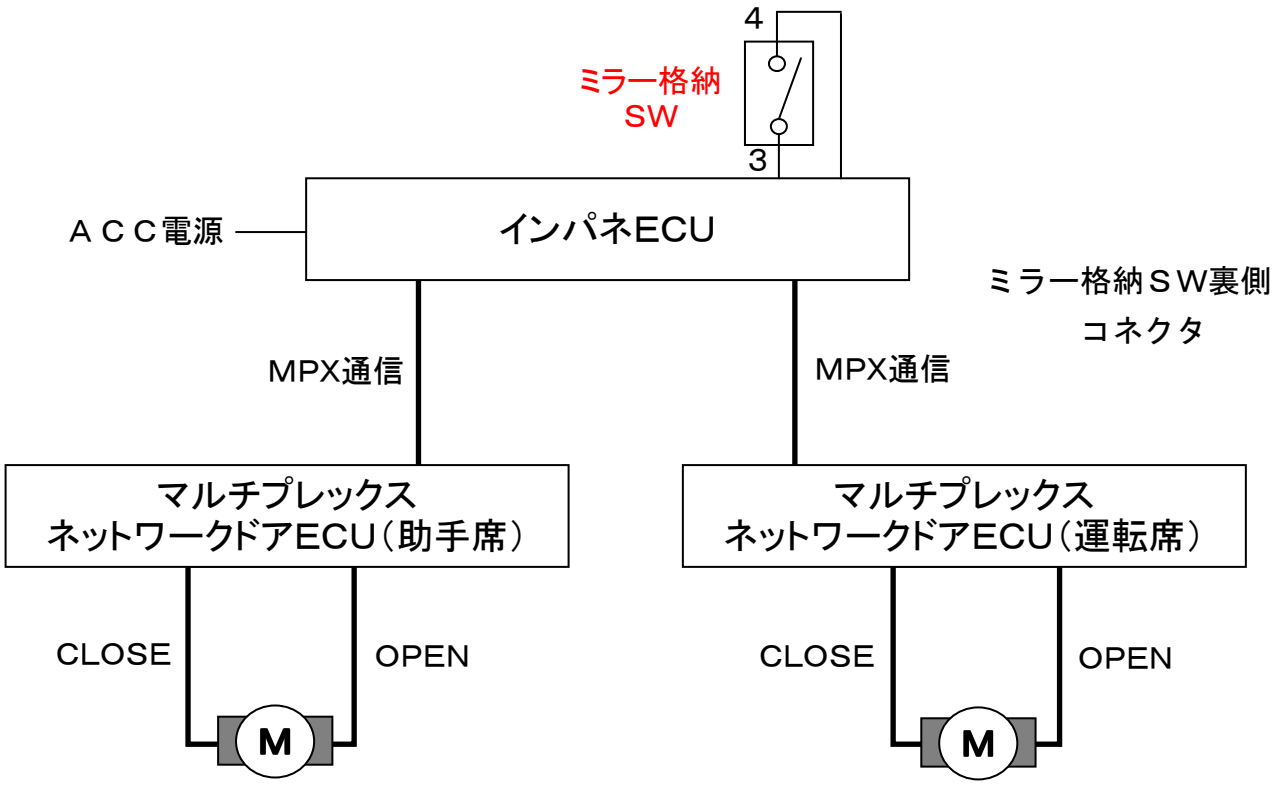
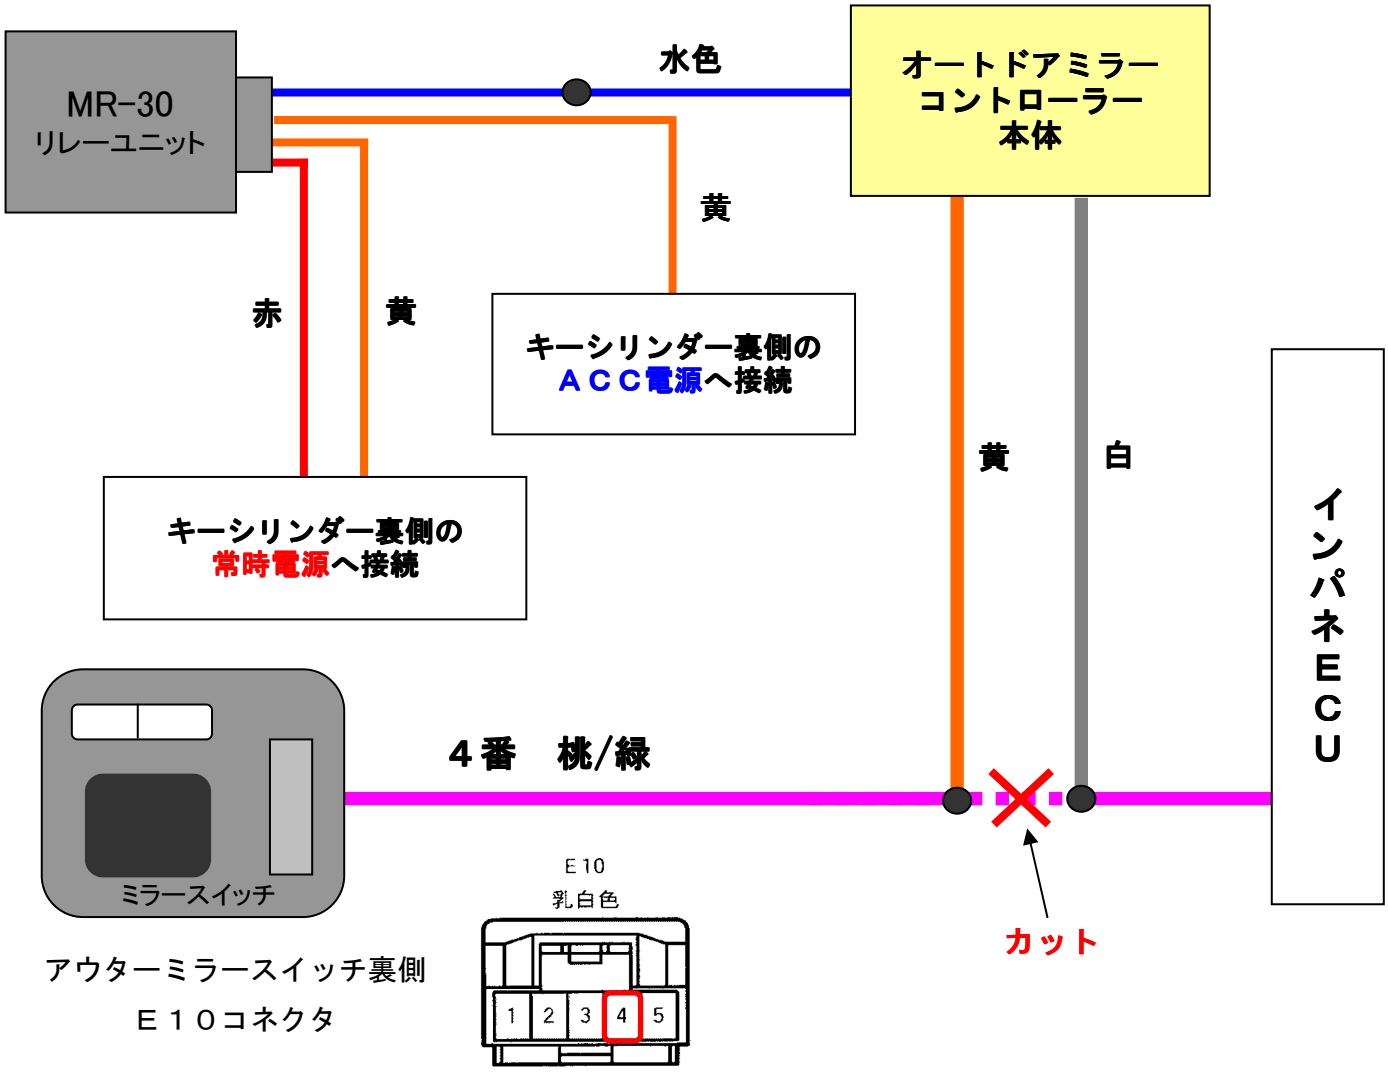
配線接続方法