Date Created 2016.4.14.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

日産　キューブ

Ｚ１２系　２０１２年１０月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ この車両は格納線（CLOSE線）と復帰線（OPEN線）がそれぞれ
２本づつありますので各線とも１本にまとめて下さい。

④ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行って下さい。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は
弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願い
します。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と
異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp

本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

運転席ドア内張り　取り外し

1.ドアガラスを全開にする。

2.コーナカバーを取り外す。

3.パワーウインドウメインスイッチフィニッシャの取付スクリュを外す。

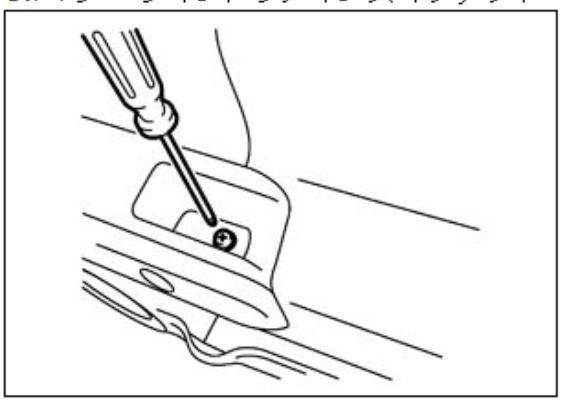

4.フロントドアフィニッシャ裏側の樹脂クリップ、及びメタルクリップのかん合をリムーバツールを使用して外す。

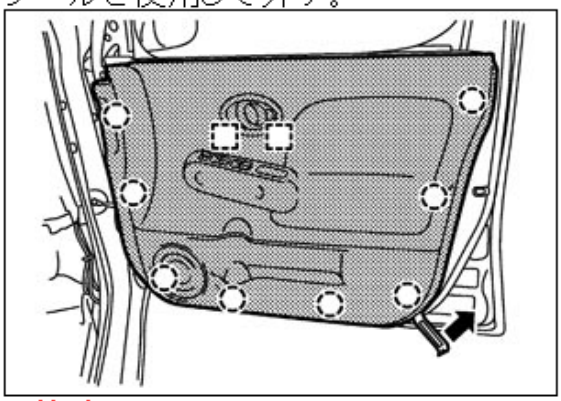

■ 注意 ■
車体側パネルと樹脂クリップの間にリムーバツールを差し込み、樹脂クリップのかん合を外すこと。

◌: 樹脂クリップ
⬚: メタルクリップ

5.パワーウインドウメインスイッチのハーネスコネクタを外す。

6.フロントドアフィニッシャを取り外す。

パワーウインドウスイッチコネクタを脱着した場合は下記の設定を行ってください

1. キースイッチをONにする。
2. パワーウインドウスイッチを操作してガラスを半開以上にする。(既にガラスが半開以上のときこの作業は不要)
3. パワーウインドウスイッチをオートUP作動位置まで引き上げ続け、ガラスが全閉位置で停止した後もスイッチを2秒以上引き上げ続ける。
4. オートUP作動点検を実施する。
5. 挟み込み防止機能点検を実施する。

ミラーコントロールSW裏側コネクタ　配線方法

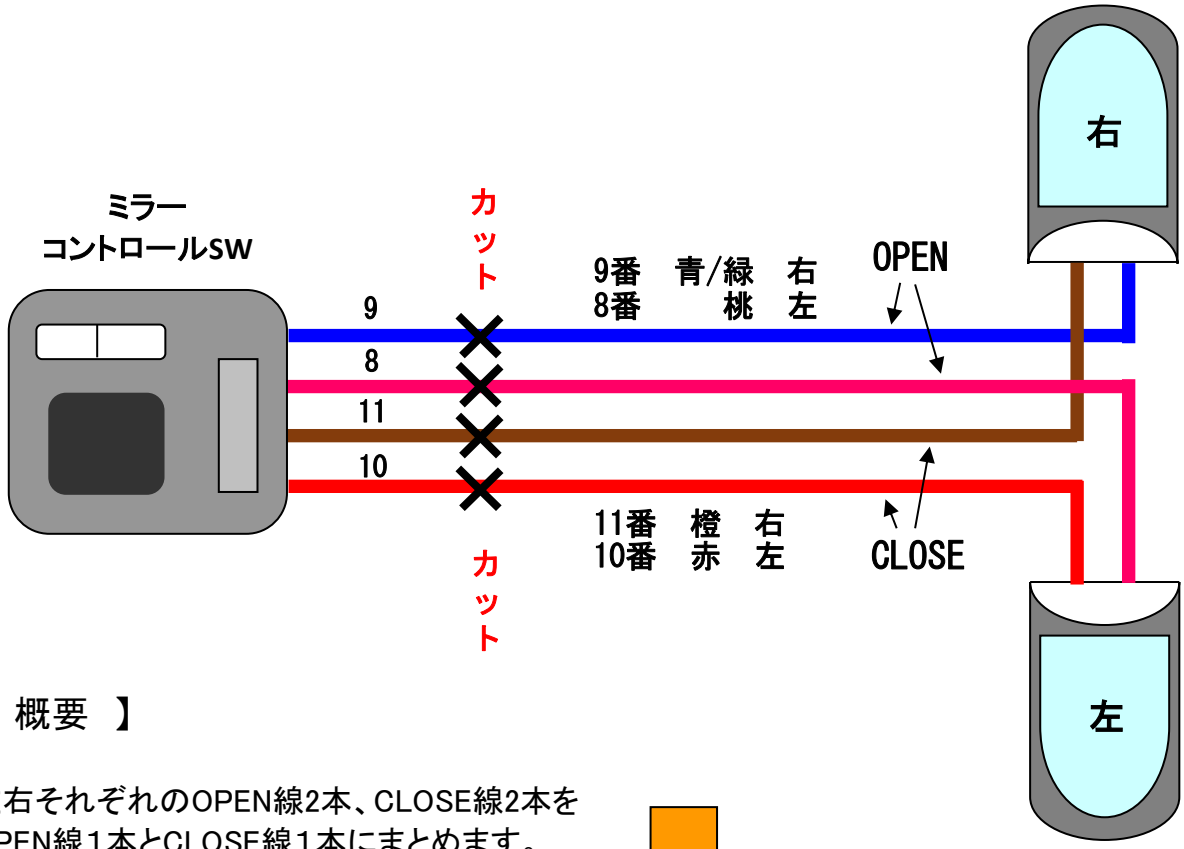

【　概要　】

左右それぞれのOPEN線2本、CLOSE線2本を
OPEN線１本とCLOSE線１本にまとめます。
（下図参照）
取り付け説明書の「B･Cタイプ」の接続方法
を行ってください。

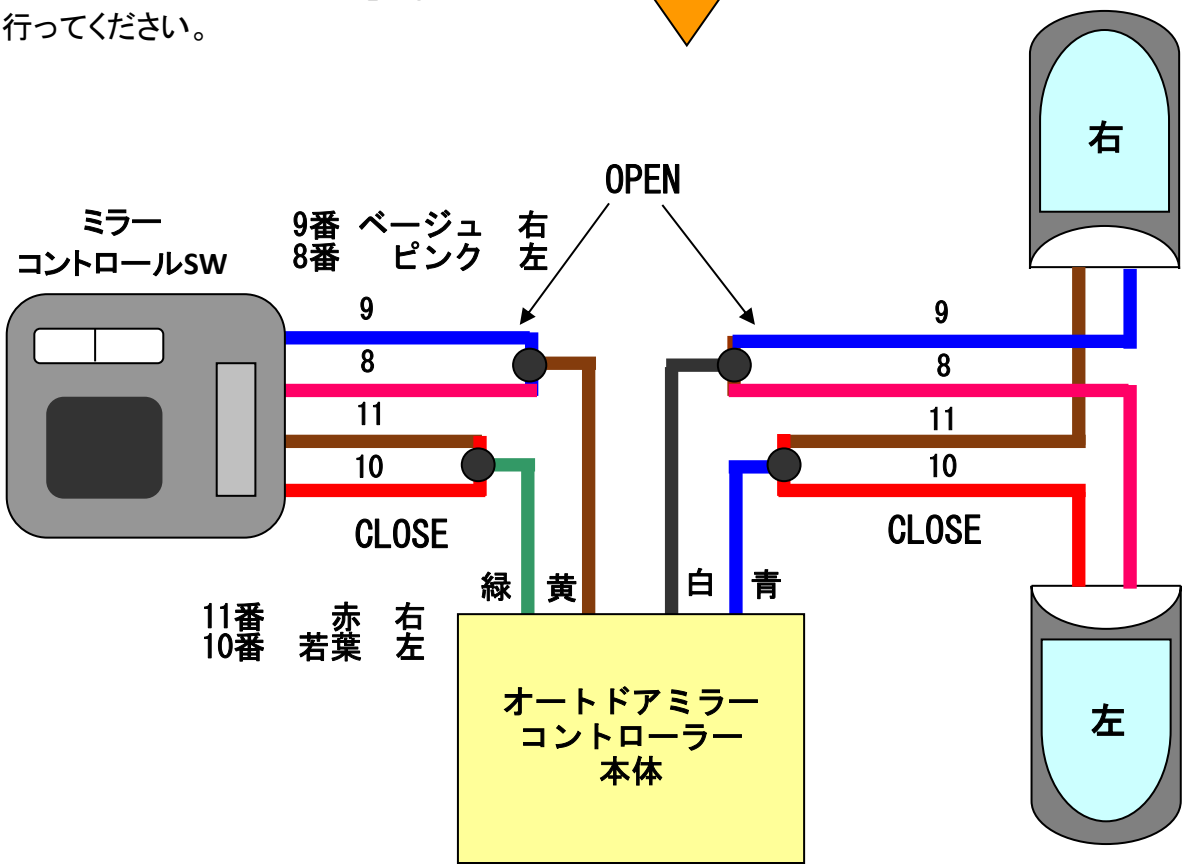

ロック･アンロック線の場所

運転席ドア内にあるドアロックアクチュエター**Ｄ９コネクタ内**にあります。

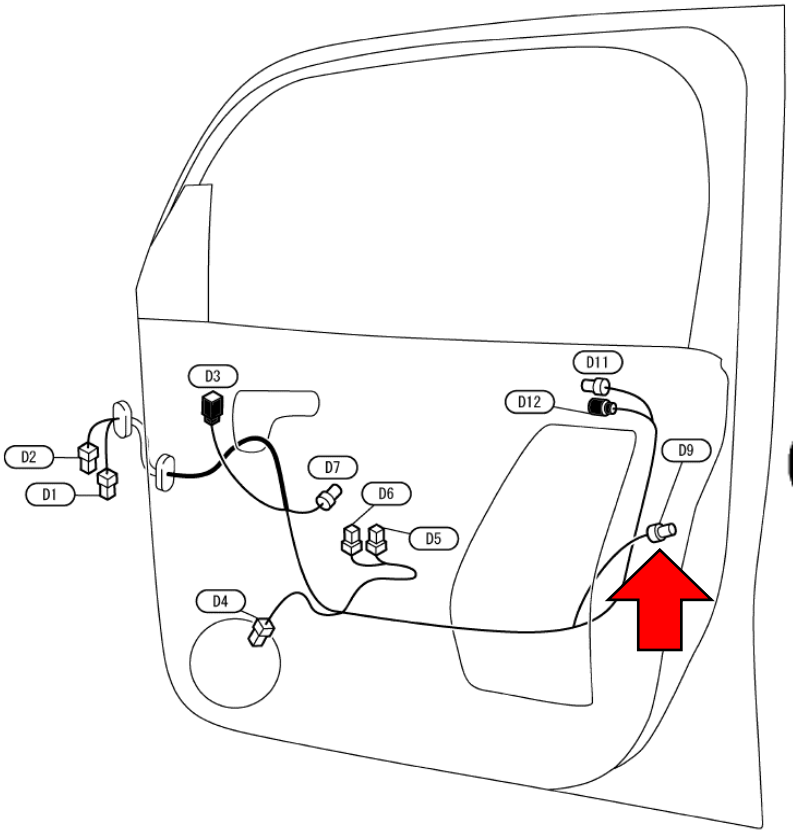

Ｄ９コネクタ

ロック　→　２番　灰
アンロック　→　１番　若葉

【　運転席ドア パワーウインドウメインスイッチ裏側コネクタ　】

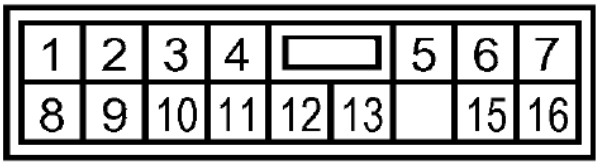

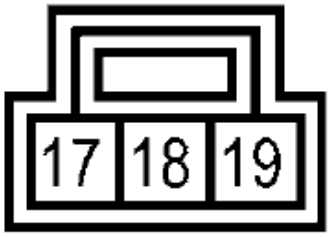

ＩＧ電源　→　１０番　青　　常時電源　→　１９番　桃

ボディアース　→　１７番　黒

（注意）運転席ドア内にＡＣＣ電源はありません。