2012.5.30.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　エスティマ

Ｒ５０系　　２００６年１月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

**プッシュスタート車の為、キー検出スイッチプラス線（茶線）を
ＡＣＣ電源に接続して下さい！**

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

Bullcon®

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

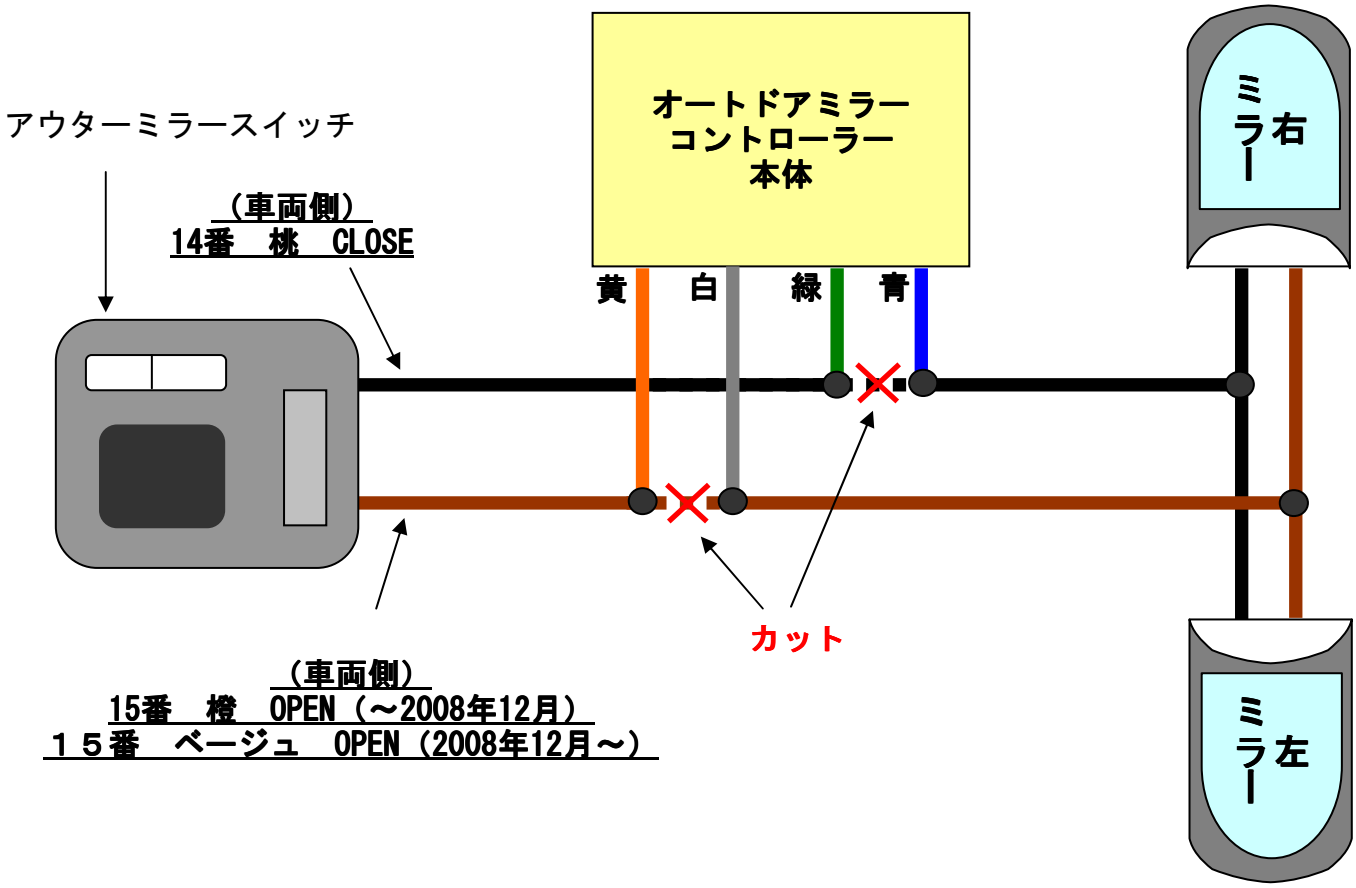

アウターミラースイッチ裏コネクタ（乳白色１６Ｐ）

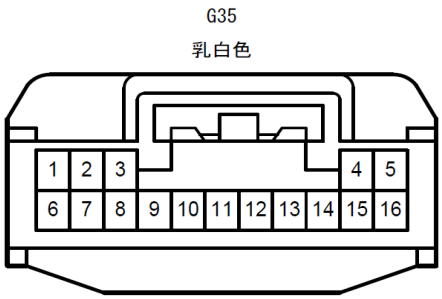

１４番　桃　ドアミラー閉（ＣＬＯＳＥ）
１５番　橙　ドアミラー展開（ＯＰＥＮ）～2008年12月
１５番　ベージュ　ドアミラー展開（OPEN）2008年12月～
１３番　桃　ＡＣＣ電源
１２番　白/黒　ボディアース

ロック・アンロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内、IG2コネクタ内にあります。

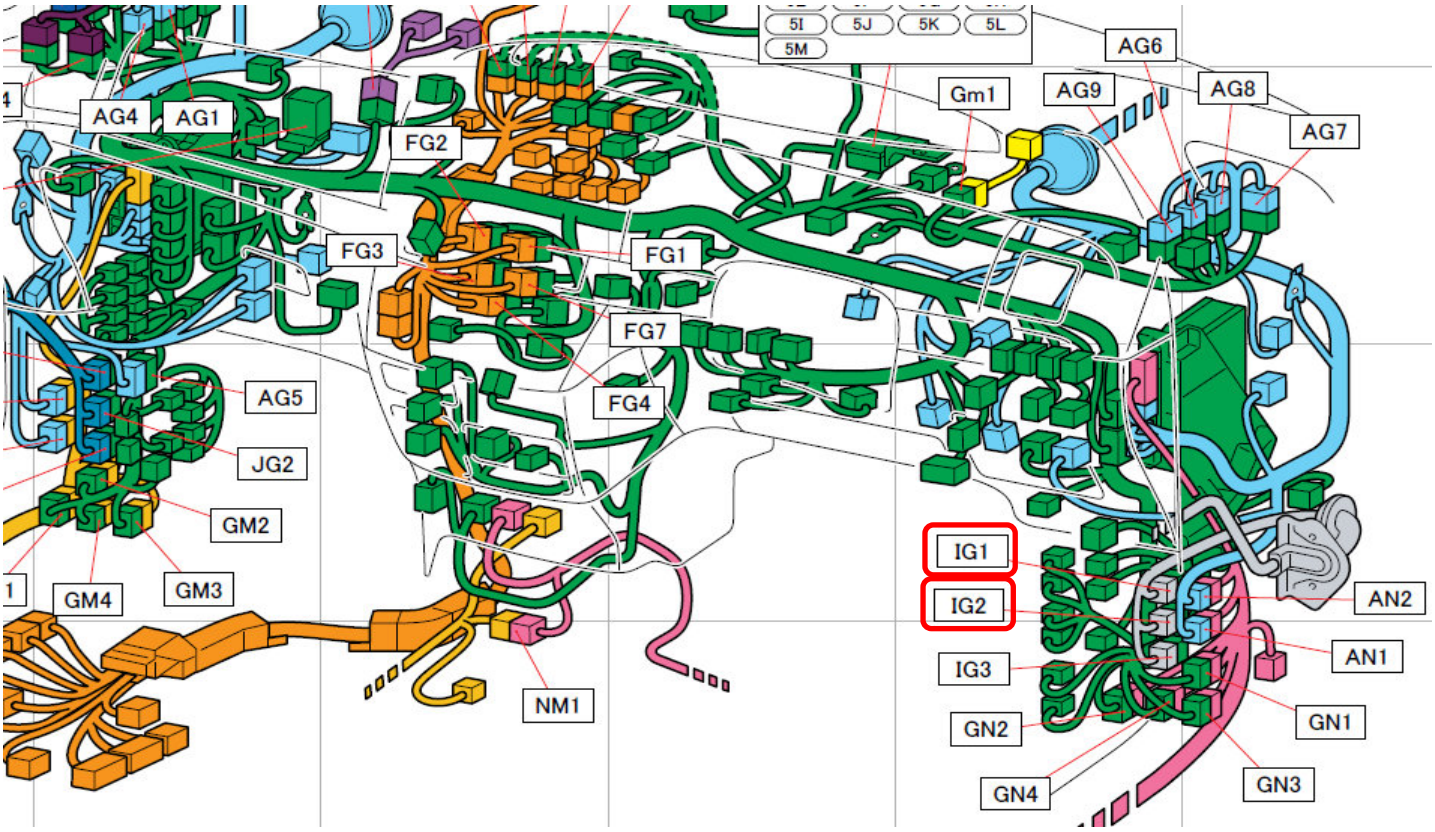

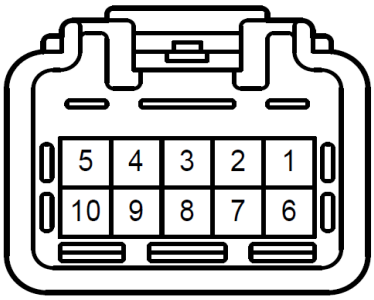

濃灰色　１０Ｐ　ＩＧ２コネクタ

４番　黒　ロック
９番　白　アンロック

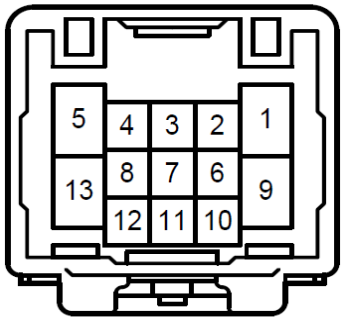

乳白色　１３Ｐ　ＩＧ１コネクタ

５番　黒　常時電源