2010.11.10.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ハリアー

Ｕ３０Ｗ系　　２００３年２月～

【概要】

① 基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線　茶線をACC電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

Bullcon

アウターミラースイッチの取り外し

インストルメントパネル フィニッシュパネル LWR取りはずし

a. ボルト＜B＞およびスクリュー＜D＞を取りはずす。

b. ボンネット(フード)ロックコントロールレバー部からワイヤを切り離す。

c. インストルメントパネルフィニッシュパネルLWRを車両後方に引き、ツメ5箇所およびクリップ5箇所のかん合をはずす。

d. 各コネクタを切り離し、インストルメントパネルフィニッシュパネルLWRを取りはずす。

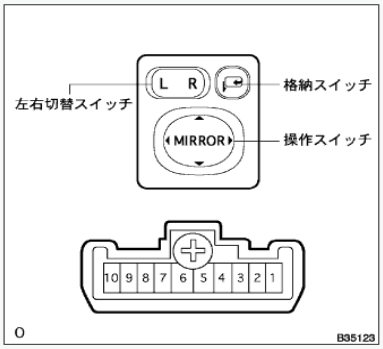

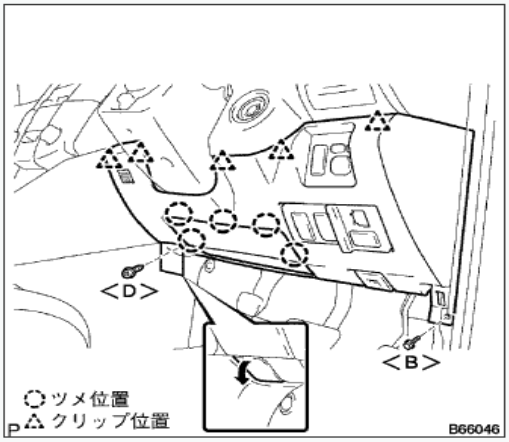

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

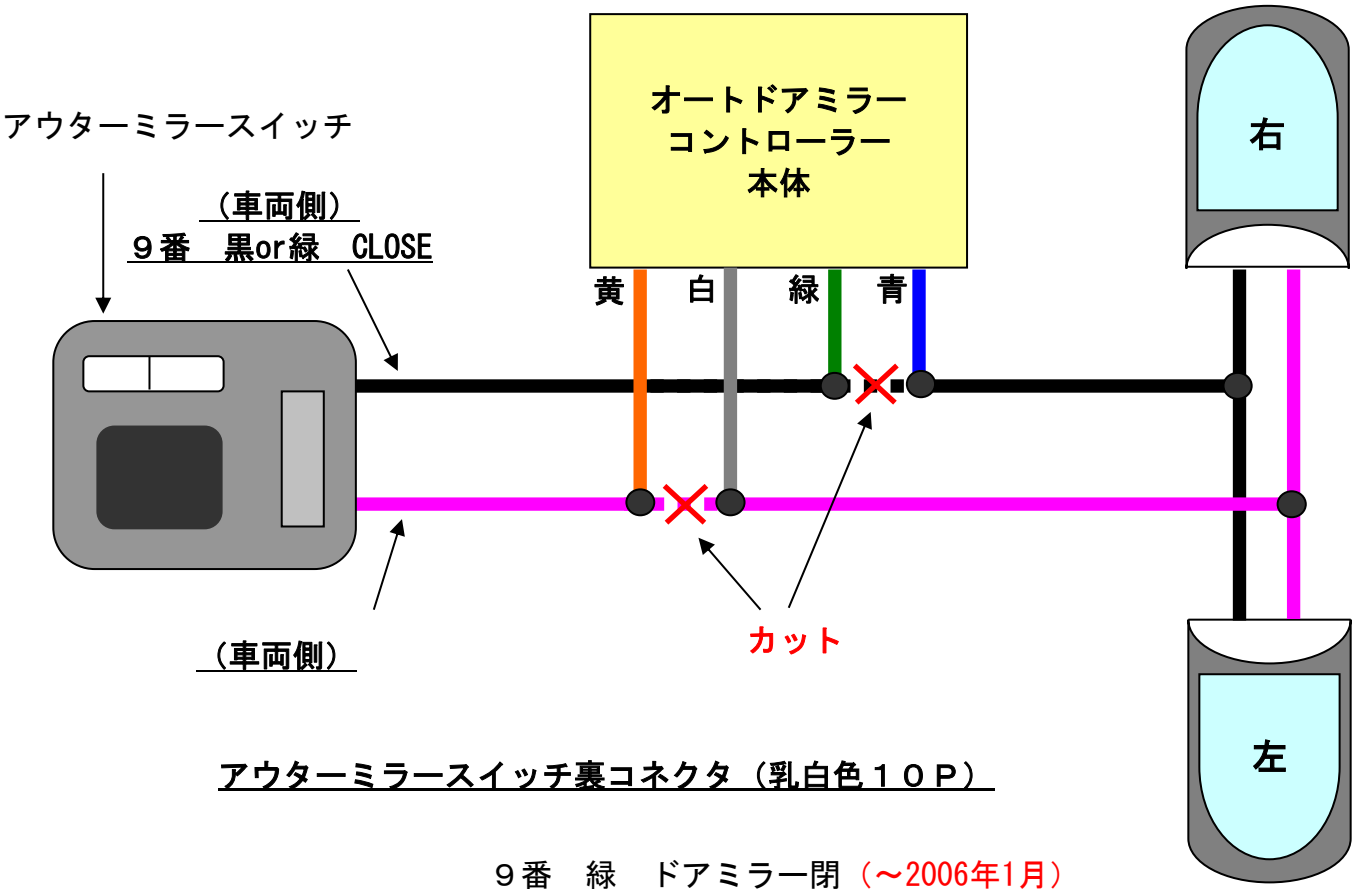

アウターミラースイッチ裏コネクタ（乳白色１０Ｐ）

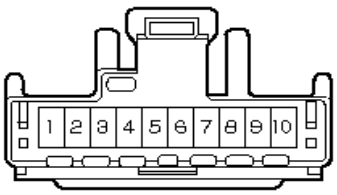

９番　緑　ドアミラー閉（～2006年1月）
９番　黒　ドアミラー閉（2006年1月～）
１０番　紫　ドアミラー開（～2006年1月）
１０番　灰　ドアミラー開（2006年1月～）
８番　青　ＡＣＣ電源
７番　白/黒　ボディアース

ロック・アンロック線　常時電源の場所

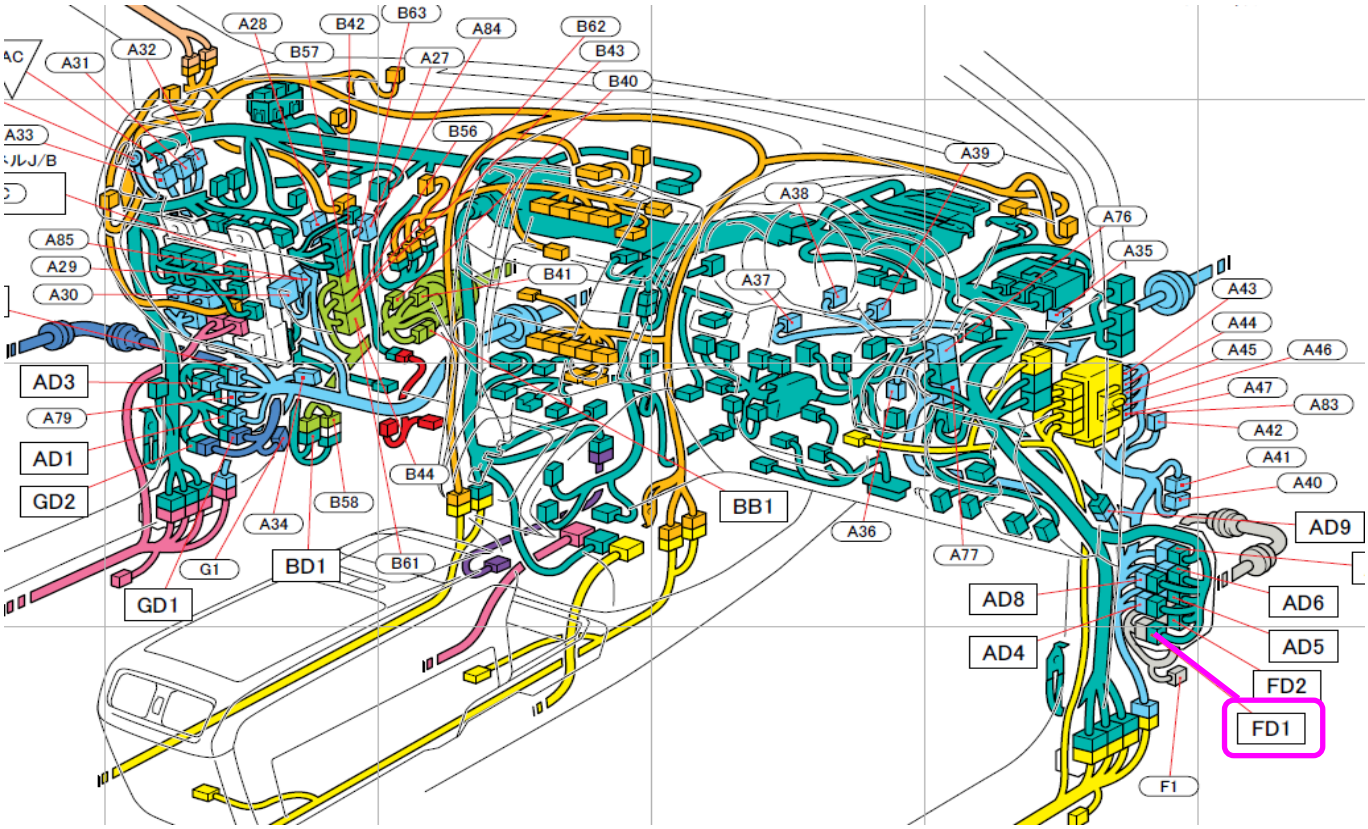

運転席足元右側キックパネル内　ＦＤ１コネクタ（乳白色２０Ｐ）

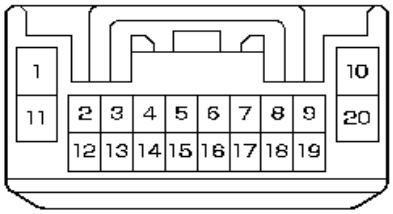

１番　赤　ロック
１１番　白　アンロック
２０番　水色　常時電源