2011. 6. 22

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ランドクルーザー・プラド

Ｊ１５０Ｗ系　　２００９年９月～

基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。

プッシュスタート車の場合、キー検出線がございません。
キー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

ドアミラースイッチ　取外し

1. ドアスカッフ プレートASSY RH取りはずし

a. 図の位置に保護テープを貼る。

b. 保護テープを貼ったマイナスドライバーを使用して、クリップのかん合4箇所、ツメのかん合10箇所およびガイド2箇所をはずし、ドアスカッフプレートASSY RHを取りはずす。

イラスト内指示文字

*1	保護テープ

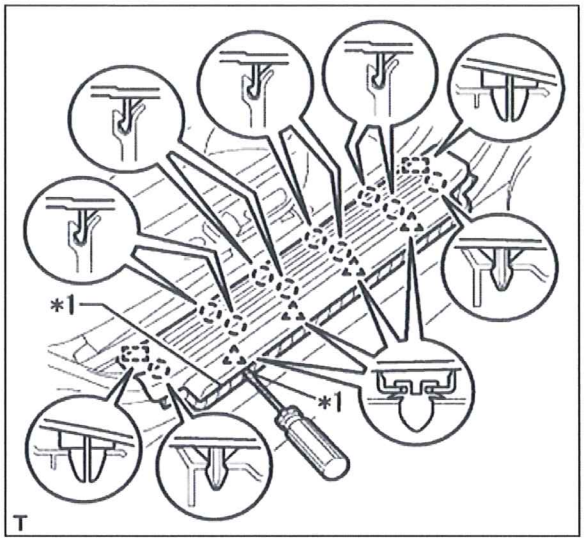

2. カウルサイドトリム ボード RH取りはずし

a. クリップを取りはずす。

b. ツメのかん合およびクリップのかん合をはずし、カウルサイドトリムボードRHを取りはずす。

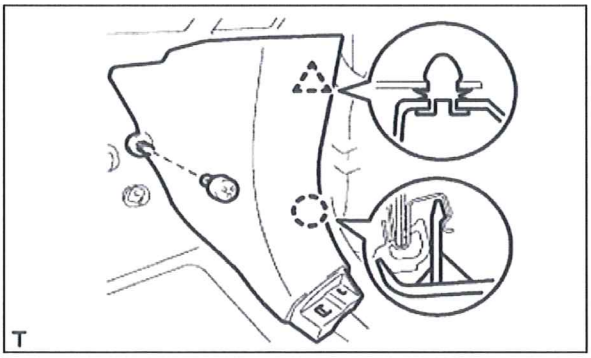

3. インストルメントサイド パネル RH取りはずし

a. 図の位置に保護テープを貼る。

イラスト内指示文字

*1	保護テープ

b. モールディングリムーバーBを使用して、クリップのかん合5箇所、ツメのかん合、およびガイド3箇所をはずし、インストルメントサイドパネルRHを取りはずす。

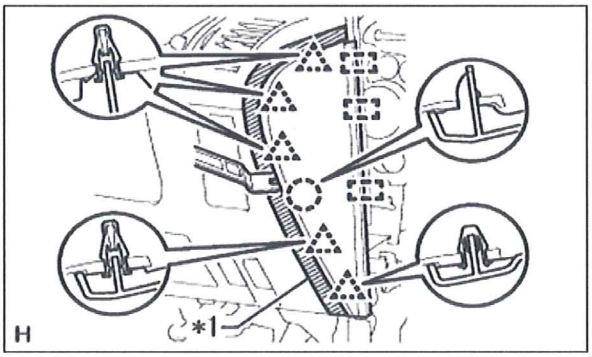

4. インストルメントパネルフィニッシュプレート ガーニッシュ取りはずし

a. クリップのかん合4箇所をはずす。

b. 各コネクターを切り離し、インストルメントパネルフィニッシュプレートガーニッシュを取りはずす。

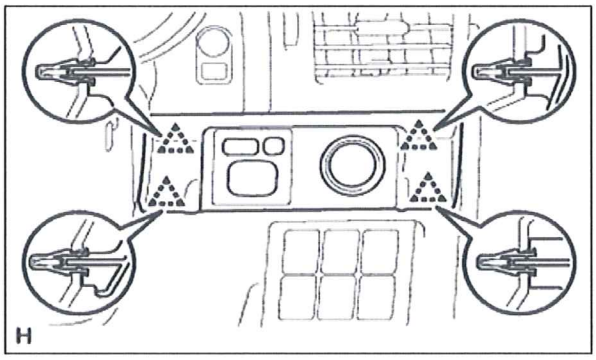

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

アウターミラースイッチ裏側Ｇ９コネクタ（黒色１６Ｐ）内のＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ線を
下図のようにカットして配線を行ってください。

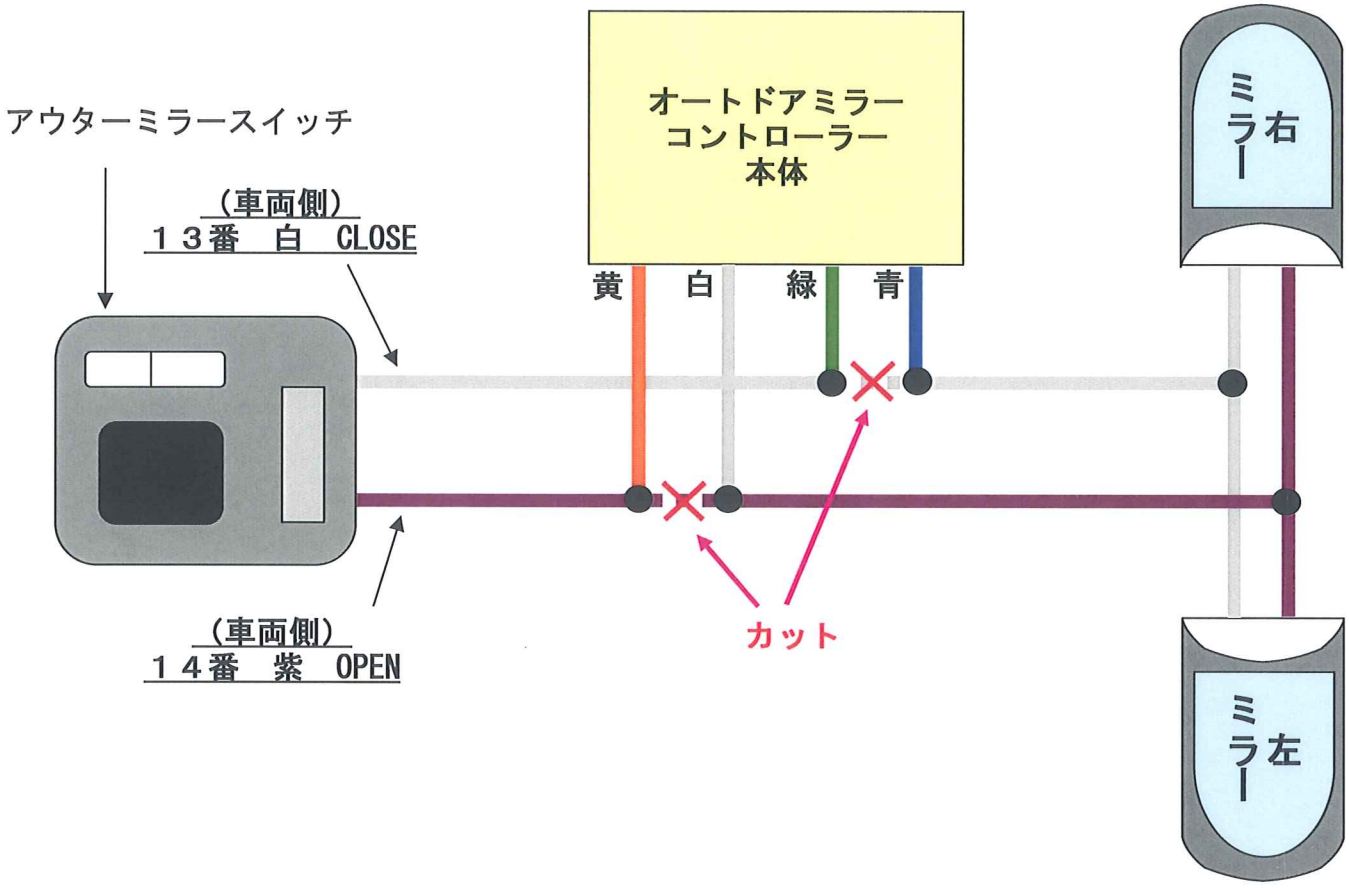

アウターミラースイッチ裏Ｇ９コネクタ（黒色　１６Ｐ）

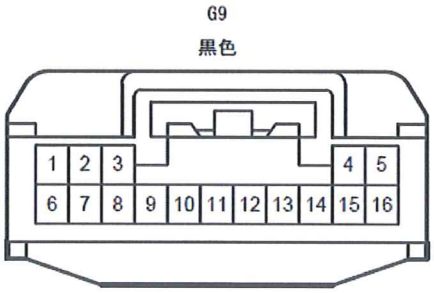

１３番　白　ＣＬＯＳＥ
１４番　紫　ＯＰＥＮ
１１番　桃　ＡＣＣ電源
１２番　白/黒　ボディアース

ドアロック・アンロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内ＪＧ３コネクタにロック・アンロック線があり
ＪＧ２コネクタに常時電源があります。

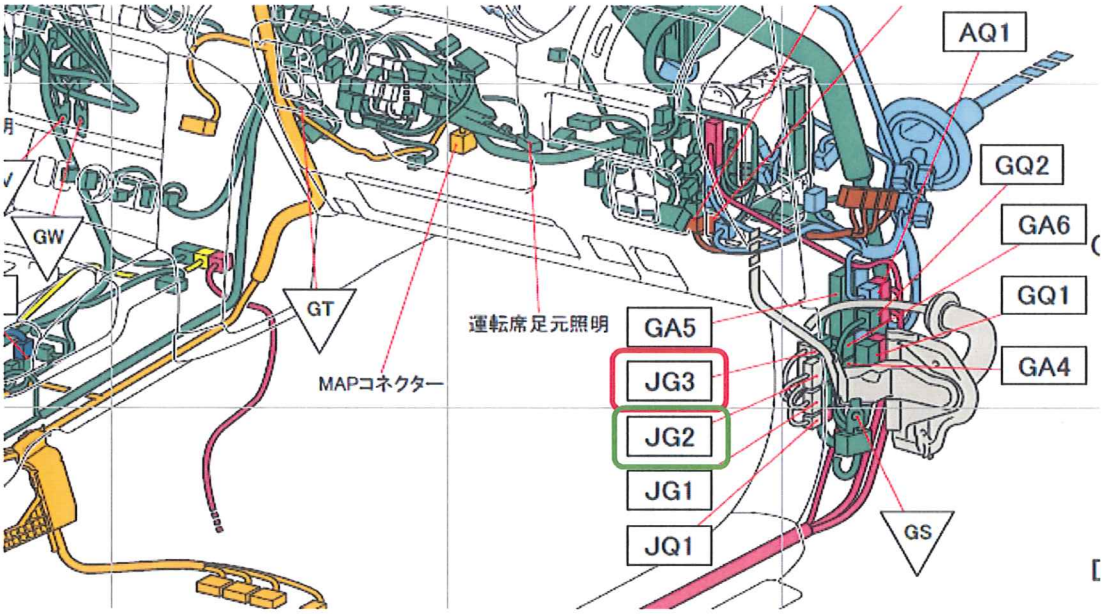

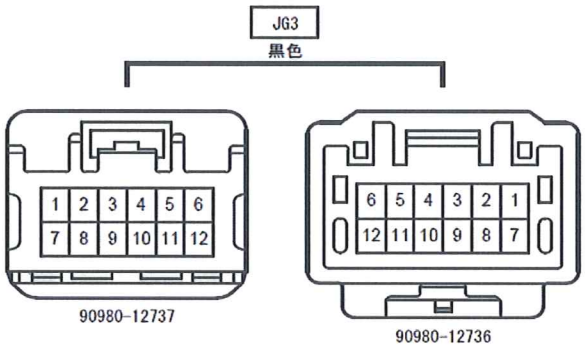

【黒色１２Ｐ　ＪＧ３コネクタ】

８番　青　ロック

９番　緑　アンロック

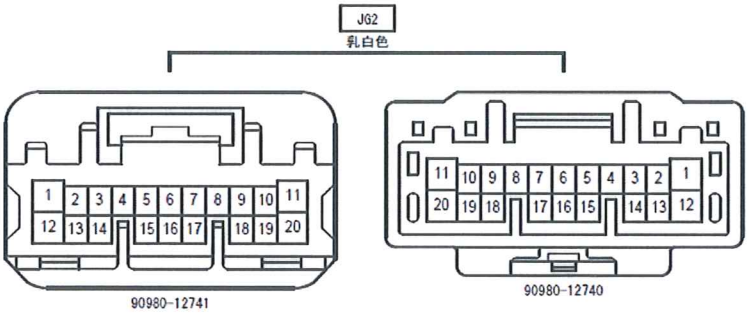

【乳白色２０Ｐ　ＪＧ２コネクタ】

１番　赤　常時電源

ｏｒ

１４番　青　常時電源