2010.11.9.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　マークＸ

ＧＲＸ１３０系　　２００９年１０月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線　茶線をACC電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

ミラーコントロールスイッチの場所

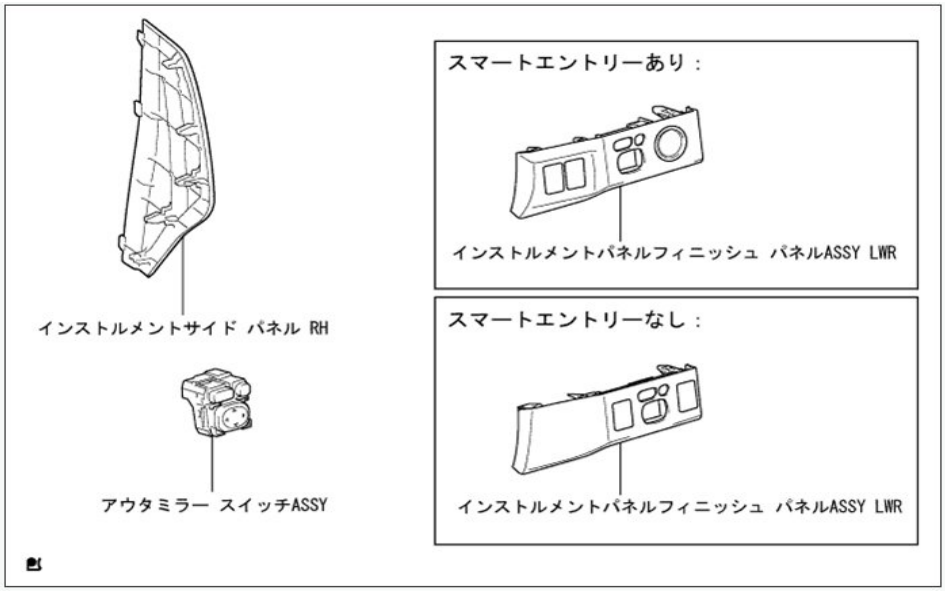

アウターミラースイッチの取り外し

1. インストルメントサイド パネル RH取りはずし

a. クリップ3箇所およびツメ2箇所およびガイド3箇所のかん合をはずし、インストルメントサイド パネル RHを取りはずす。

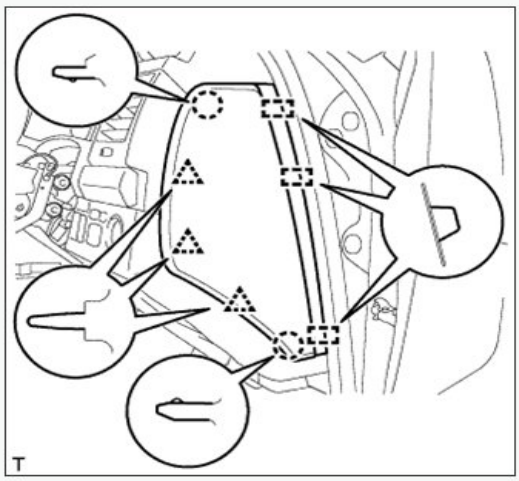

2. インストルメントパネルフィニッシュ パネルASSY LWR取りはずし（スマートエントリーあり）

□ 参 考 □

インストルメントパネルフィニッシュ パネルASSY LWR（スマートエントリーなし）と同じ要領で取りはずす。

3. インストルメントパネルフィニッシュ パネルASSY LWR取りはずし（スマートエントリーなし）

a. クリップ3箇所およびガイド3箇所のかん合をはずし、インストルメントパネルフィニッシュ パネルASSY LWRを取りはずす。

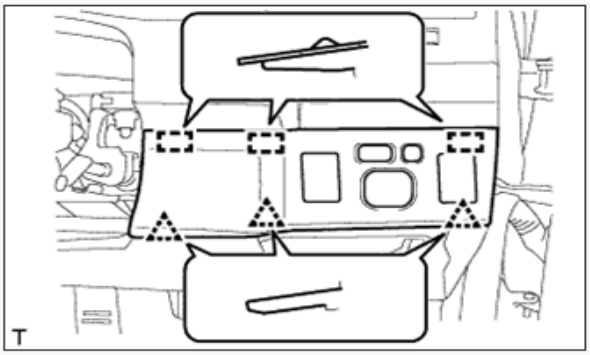

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

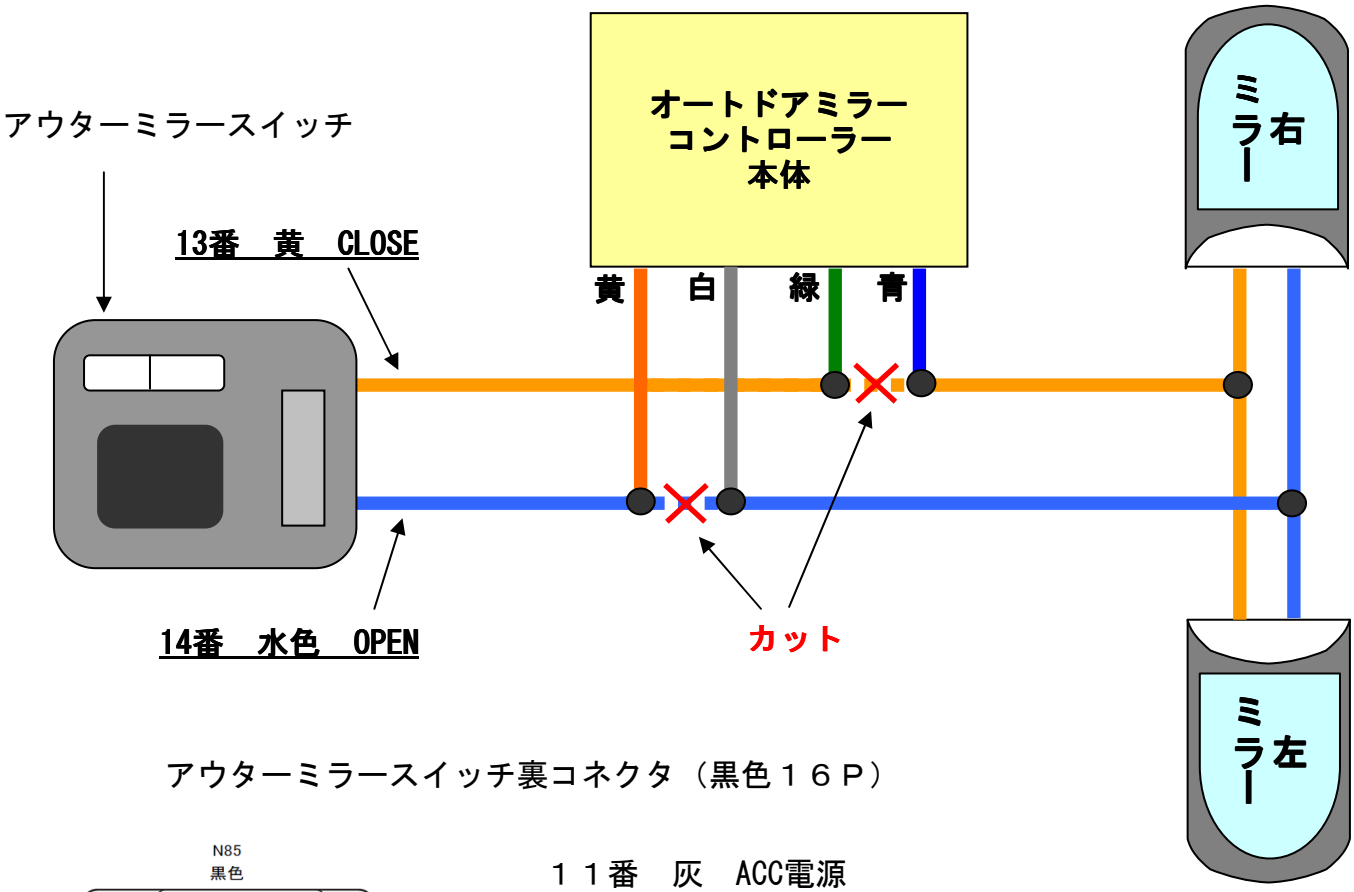

アウターミラースイッチ裏コネクタ（黒色１６Ｐ）

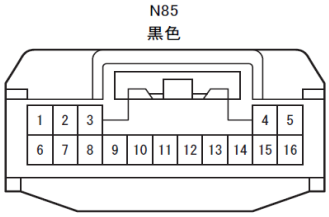

１１番　灰　ACC電源
１２番　白/黒　ボディアース
１３番　黄　ＣＬＯＳＥ
１４番　水色　ＯＰＥＮ

ロック・アンロック線の場所

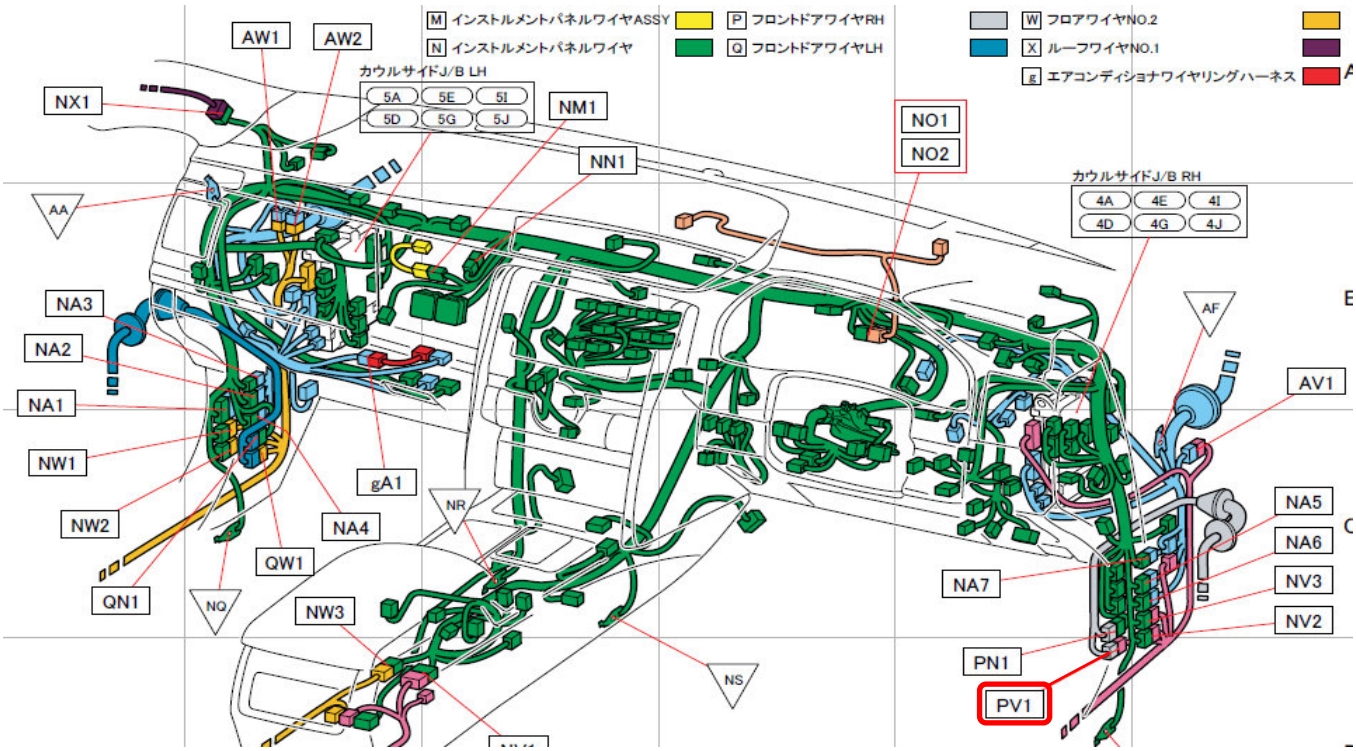

運転席足元右側キックパネル内**ＰＶ１コネクタ（乳白色１３Ｐ）**にロック
アンロック線があります。

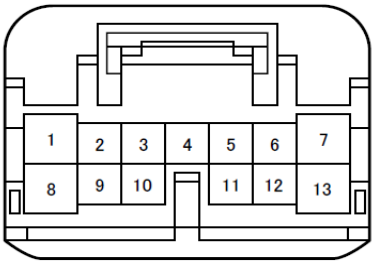

ＰＶ１コネクタ

７番　緑　ロック
１３番　若葉　アンロック
１番　赤　常時電源