2010. 6. 21.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

ニッサン　ＮＶ３５０キャラバン

Ｅ２６系　　２０１２年６月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線　茶線をACC電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

運転席インストルメントロアパネルの取り外し

.右インストルメントロアパネルを取り外す。

(1)取り付けスクリュⒶを外す。

(2)右インストルメントロアパネルを図の1→2の順に車両後方に引き、樹脂爪、及びメタルクリップのかん合を外す。

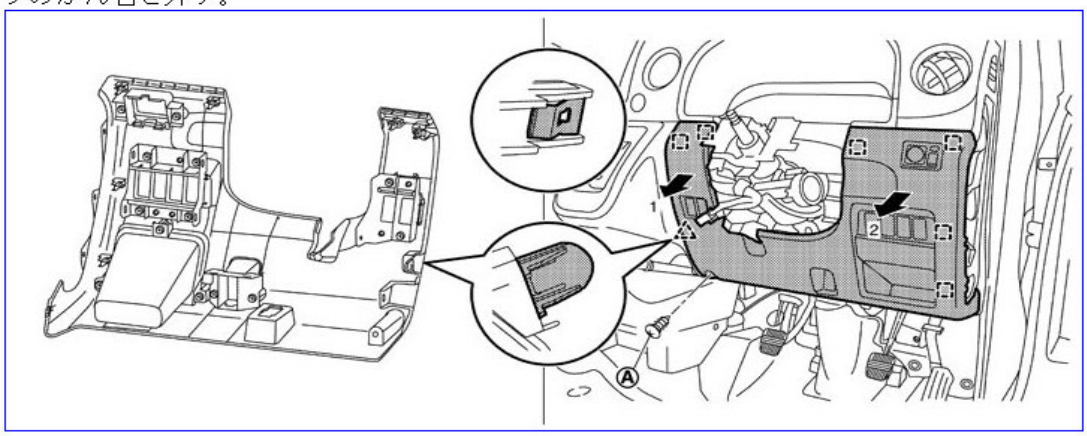

△:樹脂爪
⬚:メタルクリップ

(3)裏側のハーネスコネクタ、及びハーネスクリップを外す。

■ 注意 ■

右インストルメントロアパネルの裏側には、図のようにハーネスが配策され、樹脂クリップで固定されているので、無理に引っ張らず、ゆっくりと取り外すこと。

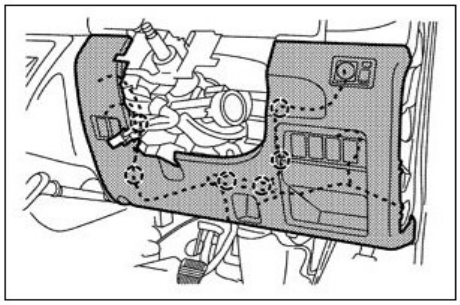

◌:樹脂クリップ

ミラーコントロールSW裏　コネクタ

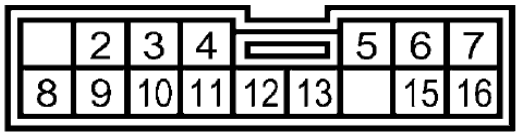

１３番　桃　ACC電源
１２番　黒　ボディアース

１１番　黄　ミラー右　ＯＰＥＮ（開）
１０番　赤　ミラー左　ＯＰＥＮ（閉）
　９番　緑　ミラー右　ＣＬＯＳＥ（閉）
８番　若葉　ミラー左　ＣＬＯＳＥ（閉）

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

この車両は格納線（CLOSE線）が２本（左右１本づつ）及び復帰線（OPEN線）が２本（左右１本づつ）ありますのでそれぞれ１本にまとめて配線を行います。

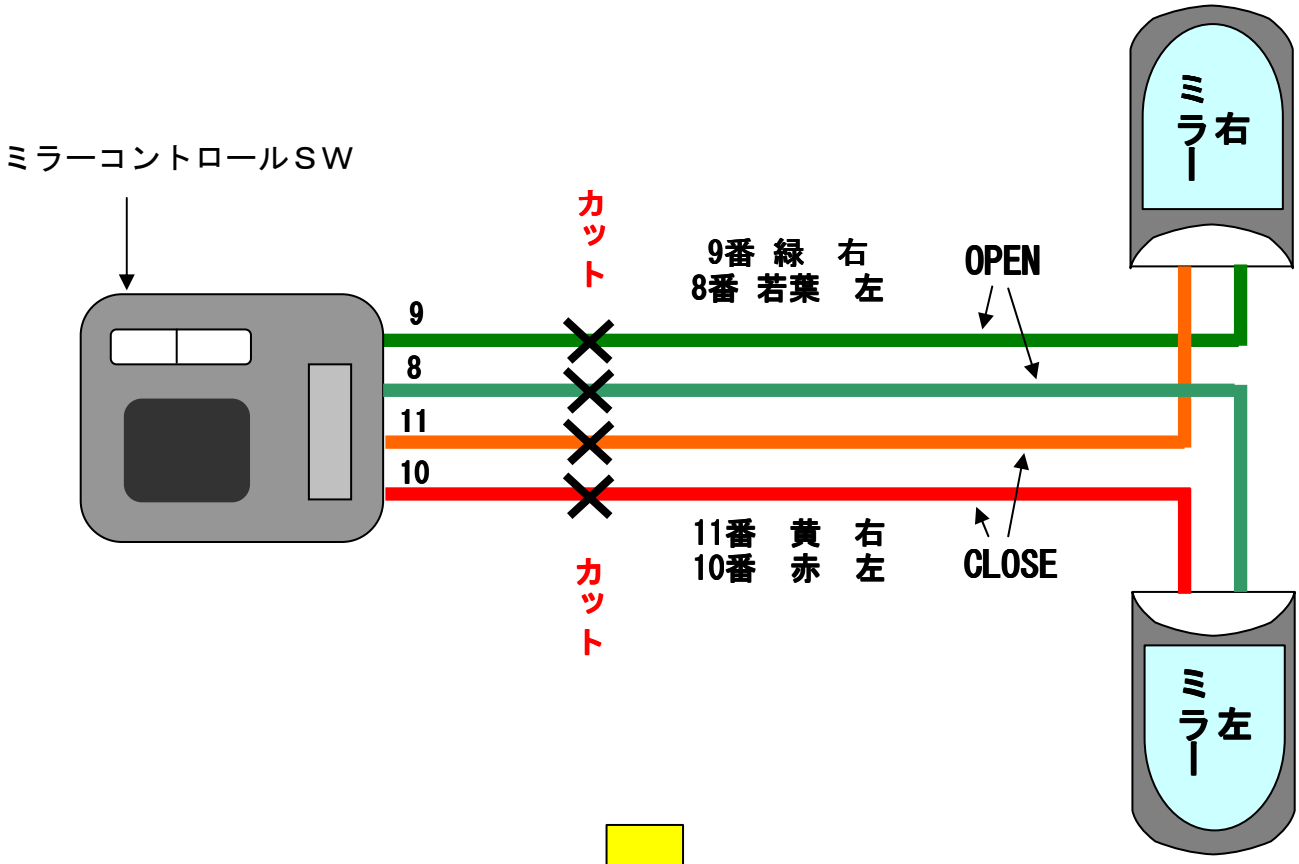

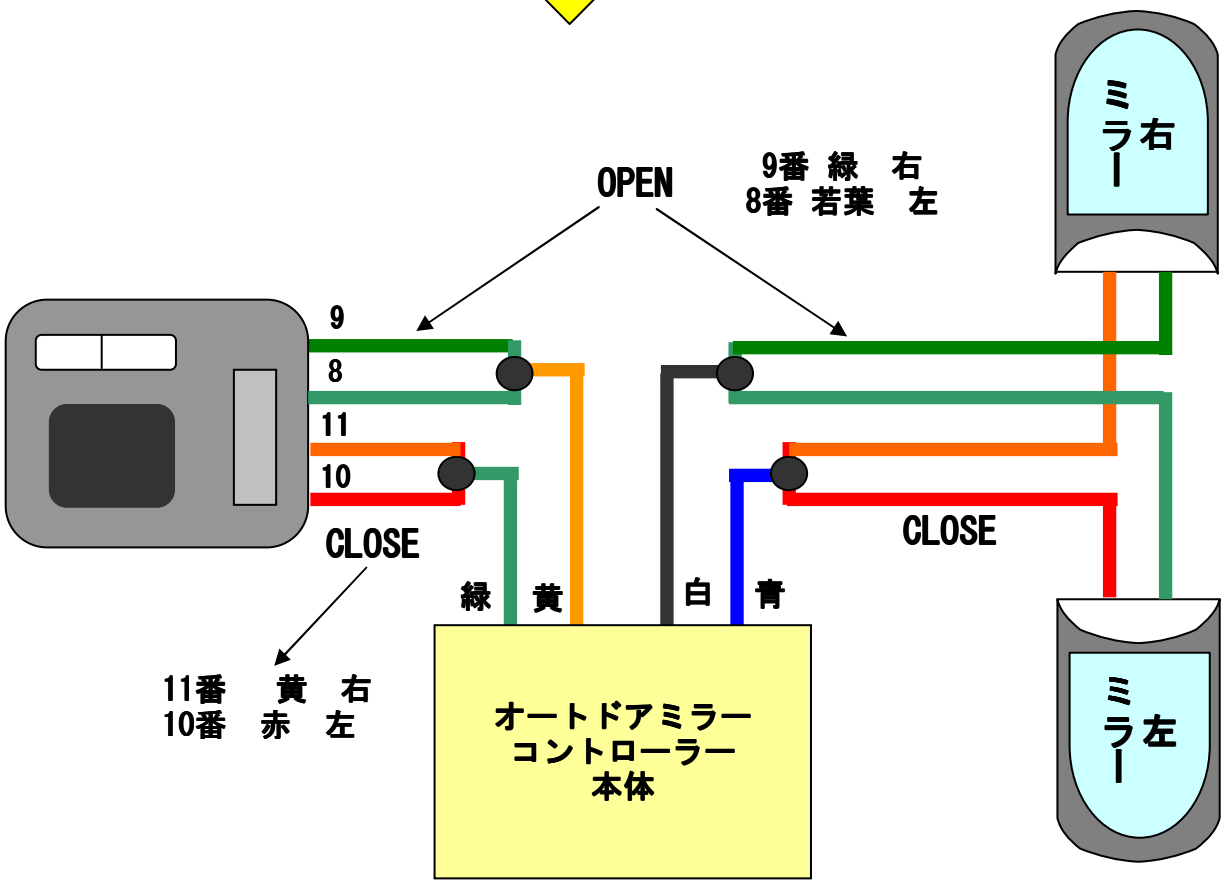

ロック・アンロック線の場所

運転席足元右側　Ｍ１８コネクタ内にあります。

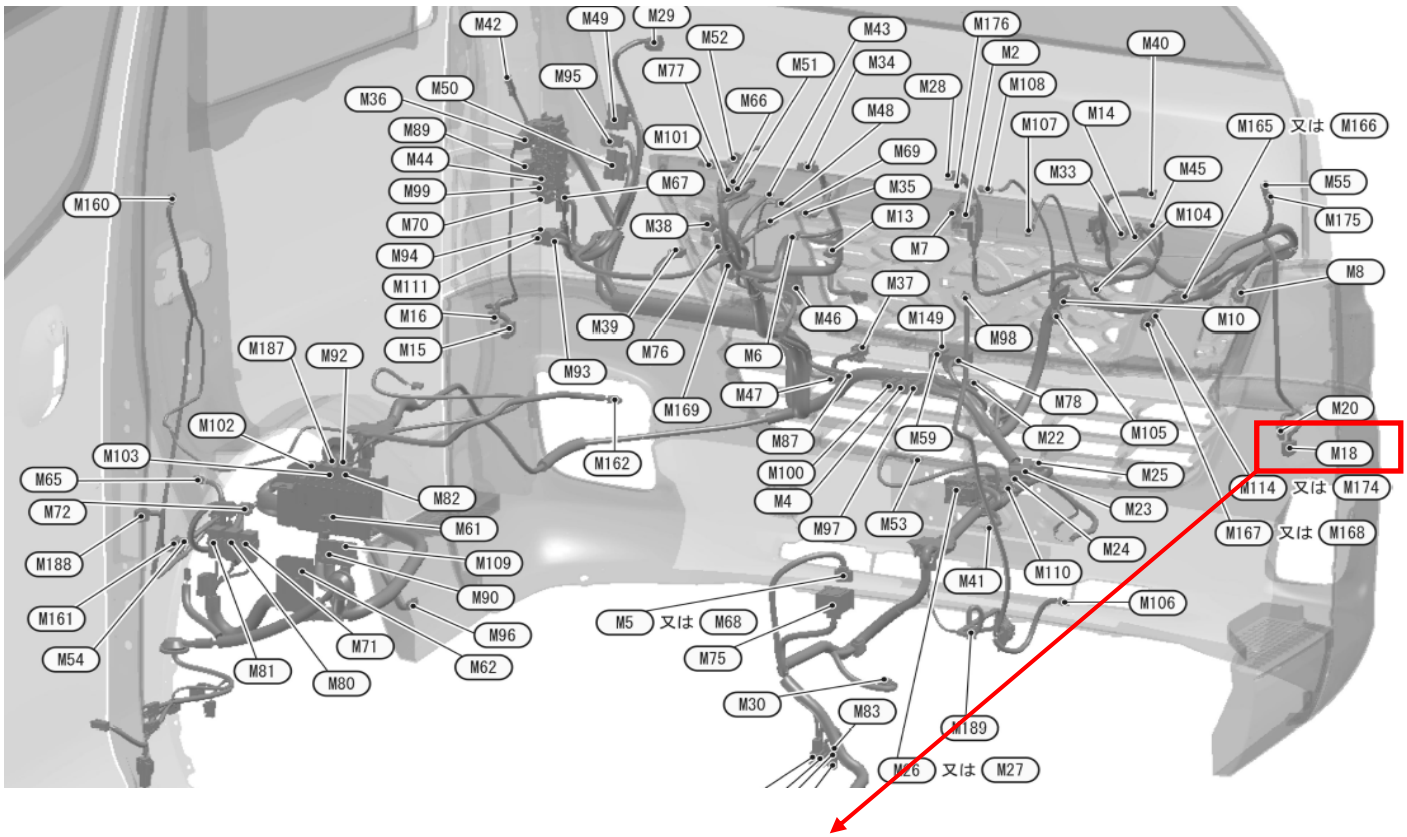

運転席足元右側　Ｍ１８コネクタ

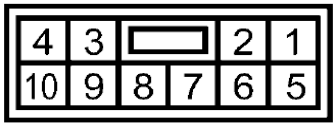

５番　灰　ロック
１番　緑　アンロック

２番　桃　常時電源