Date Created 2016.5.16.H・Y

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　パッソ

Ｃ１０/Ｃ１５系　２００４年（Ｈ１６年）６月～

【　概要　】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

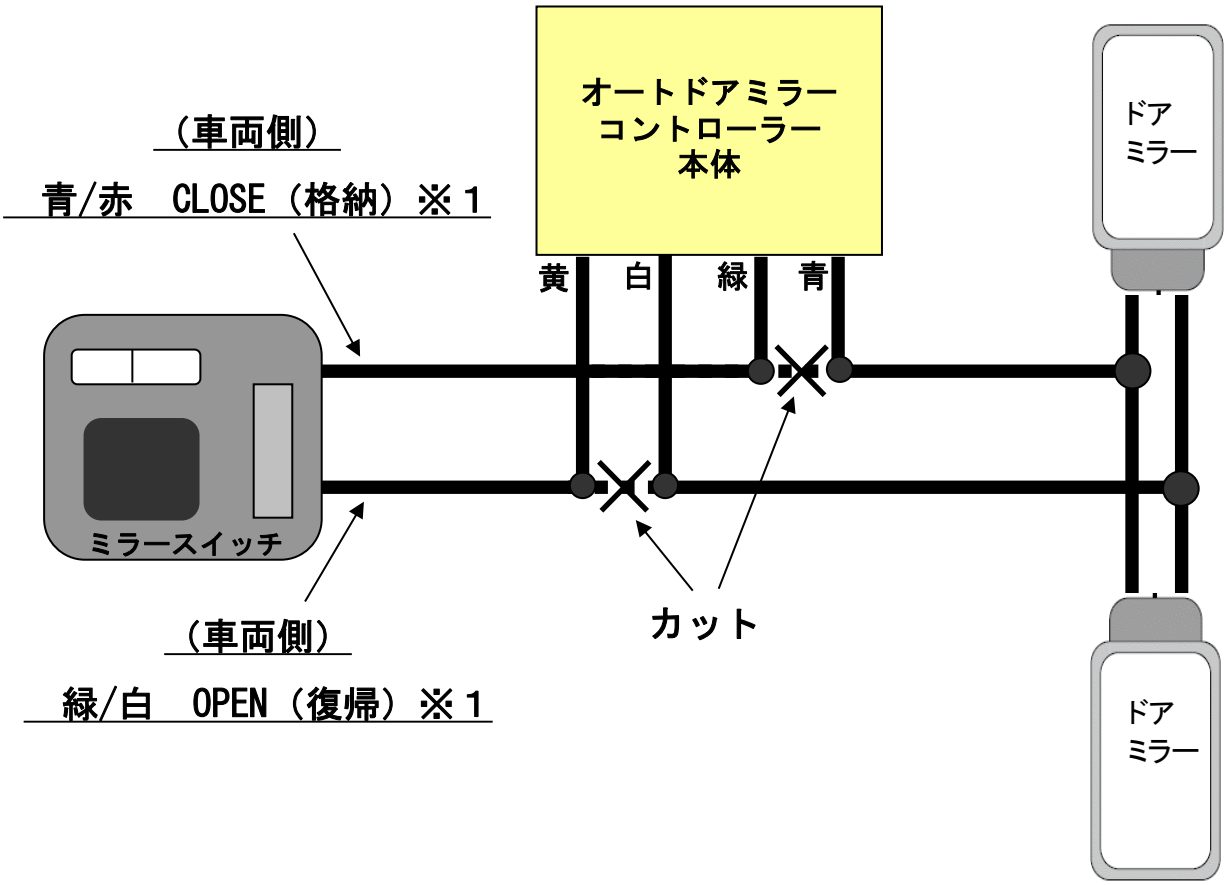

（※１）

【　サイドターン無しドアミラー　】

D4

乳白色



ミラーSW裏コネクタ

格納　→　９番　青/赤
（CLOSE）
復帰　→　１０番　緑/白
（OPEN）
ＡＣＣ電源　→　８番　黒
ボディアース　→　７番　白/黒

【　サイドターン付きドアミラー　】

D54

乳白色

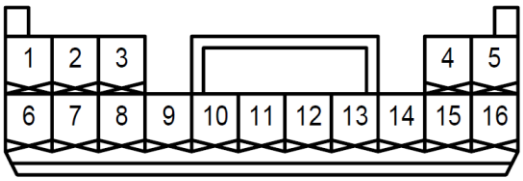

ミラーSW裏コネクタ

格納　→　１４番　青/赤
（CLOSE）
復帰　→　１５番　緑/白
（OPEN）
ＡＣＣ電源　→　１３番　黒
ボディアース　→　１２番　白/黒

ロック/アンロックの場所

運転席足元右側キックパネル内、ＥＤ１又はＥＤ３コネクタ内にあります.

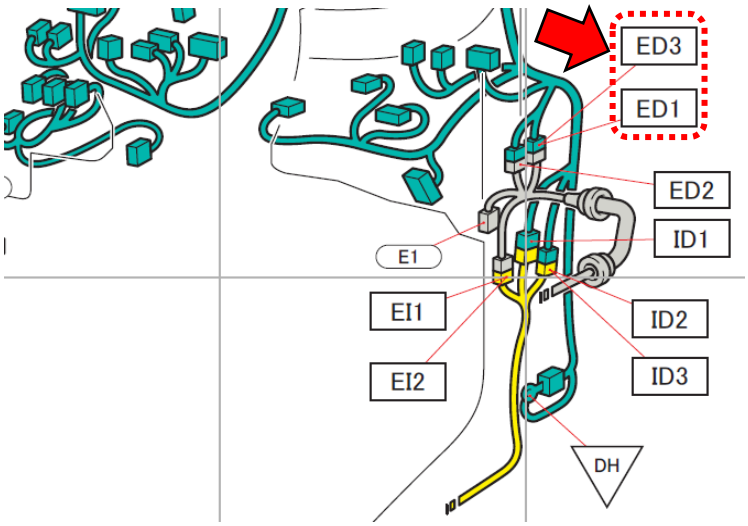

【H16年6月～H18年12月までの車両】

ロック　→　５番　白/緑
アンロック　→　２番　白/赤

【H18年12月～の車両】

ロック　→　７番　白/緑
アンロック　→　２番　白/赤