オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ピクシス・エポック

LA350・360系　　2017年5月～

【　概　要　】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内で全ての配線が出来ます。

③ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。
プッシュスタート車の場合、キー検出線がございませんので**茶線をACCもしくはIG電源に必ず接続**してください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

フロントドアトリムの取り外し

3.フロントドアロワーフレームブラケット ガーニッシュ RH取りはずし　67491A

a. 図に示す位置に保護テープを貼る。

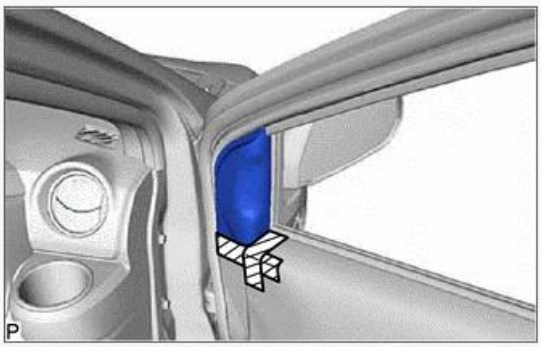

保護テープ

b. 図のように、クリップ2箇所およびツメのかん合をはずし、フロントドアロワーフレームブラケットガーニッシュRHを取りはずす。

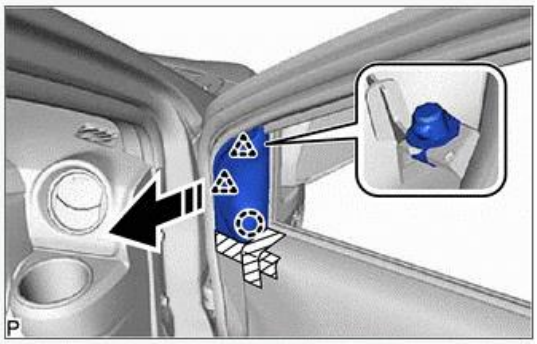

取りはずし方向

4.パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RH取りはずし(取り付け位置運転席側)

a. 図の位置に保護テープを貼る。

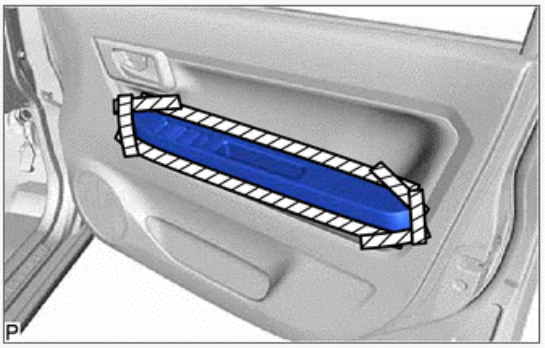

保護テープ

b. 図のように、保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、ツメのかん合3箇所およびガイドをはずす。

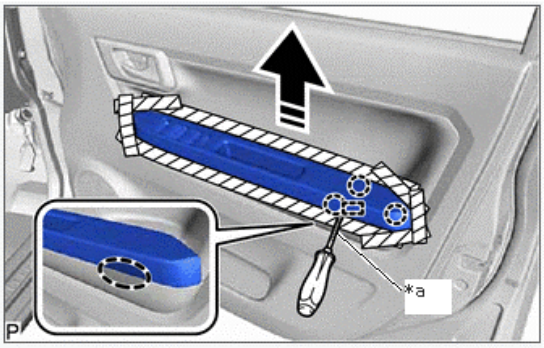

*a	保護テープ
	マイナスドライバーを挿す位置
	取りはずし方向

c. 図のように、ツメのかん合8箇所およびガイド4箇所をはずす。

d. コネクターを切り離し、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RHを取りはずす。

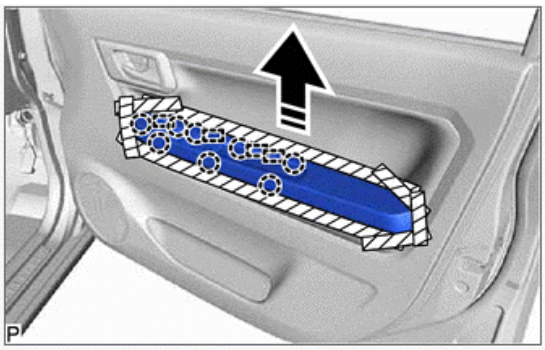

	取りはずし方向

6.フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH取りはずし　67601

a. 図に示す位置に保護テープを貼る。

	保護テープ

b. スクリュー3本を取りはずす。

c. クリップリムーバーを使用して、図のようにクリップのかん合7箇所をはずし、フロントドアトリムボードSUB-ASSY RHを取りはずす。

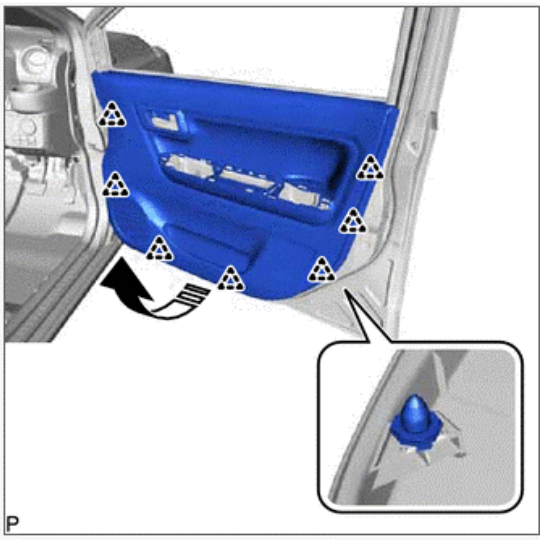

取りはずし方向

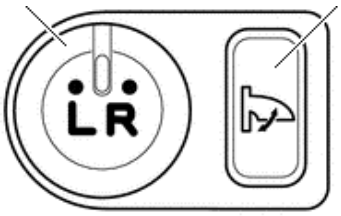

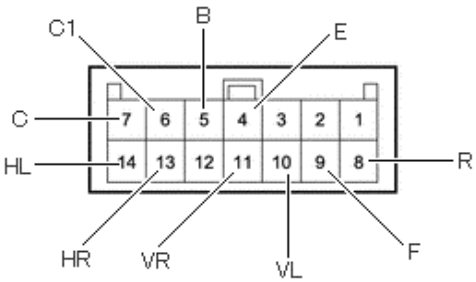

アウターミラーSW裏側コネクタ

ACC電源 → 5番 白

ボディアース → 4番 白/黒

ミラー格納（CLOSE） → 8番 ベージュ

ミラー復帰（OPEN） → 9番 緑

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

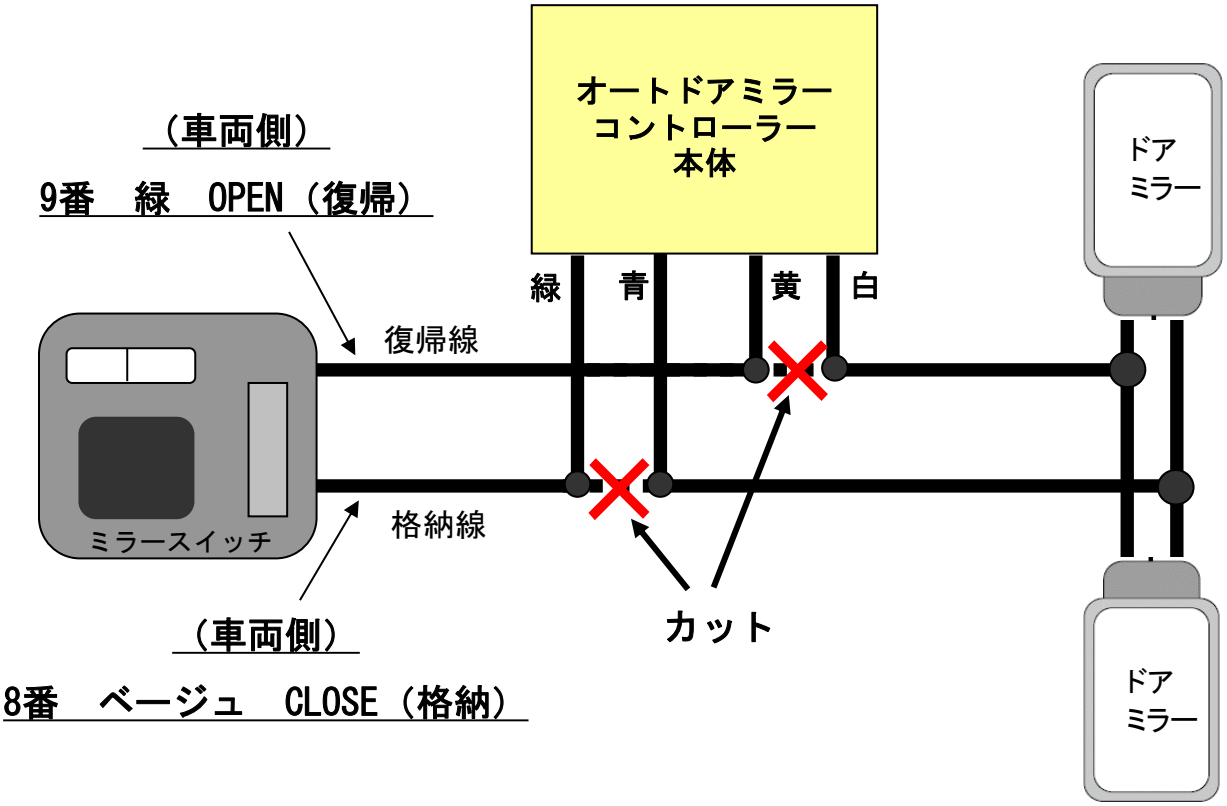

パワーウインドウマスターSW裏側コネクタ

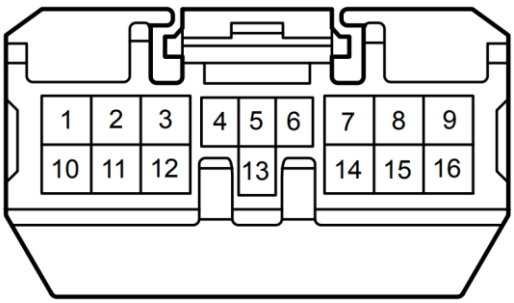

黒色　16Pコネクタ

常時電源　→　10番　青

ボディアース　→　3番　白/黒

IG電源　→　16番　若葉

ドアロック・アンロック線の場所

運転席ドア内、ドアロックアクチュエーター根元のコネクタ内にあります。

ドアロックアクチュエーター

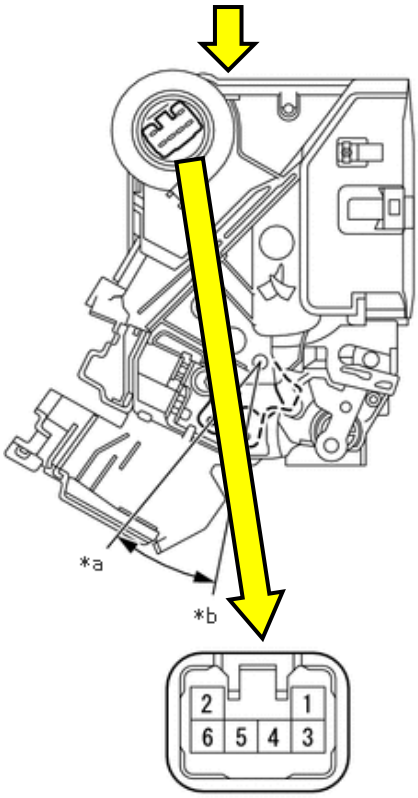

白色　6Pコネクタ

ドアロック　→　5番　白

アンロック　→　4番　緑