2012.10.17.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ポルテ

ＮＮＰ１０系　　２００４年７月～

基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。

プッシュスタート車の場合、キー検出線がございませんので
キー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

ロック・アンロック線、電源の場所

運転席足元右側キックパネル内　乳白色１４Ｐ　ＩＤ１コネクタ内にあります。

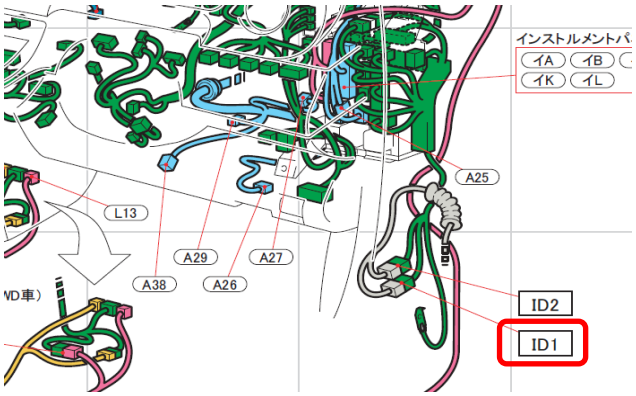

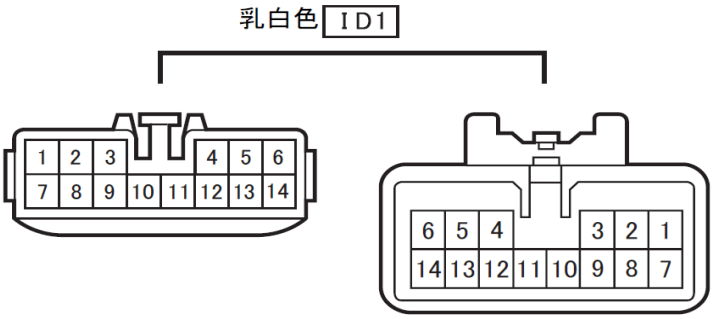

１３番　青/赤　ロック
５番　青/黒　アンロック
４番　青　常時電源
７番　白/黒　ボディアース

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

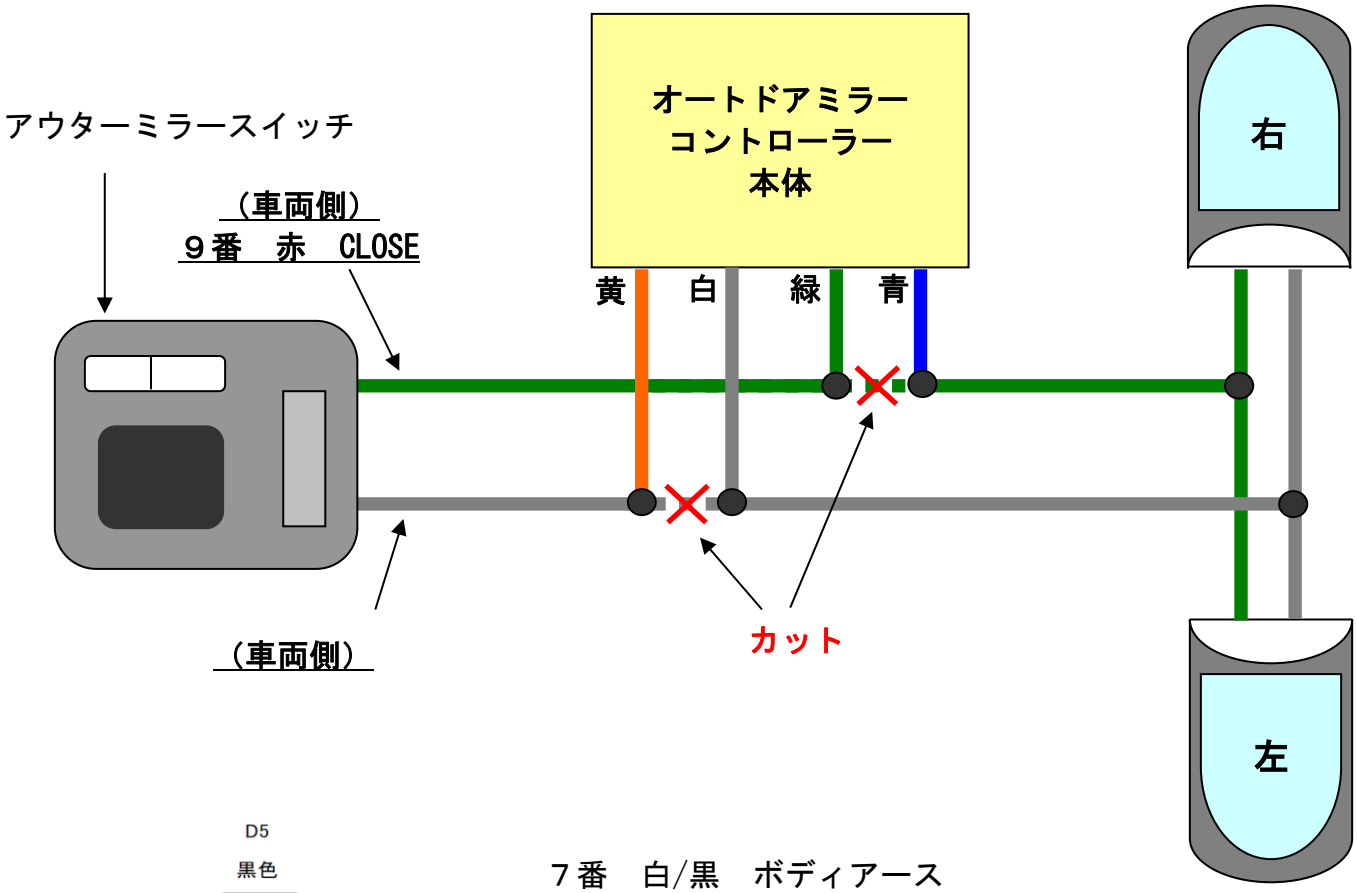

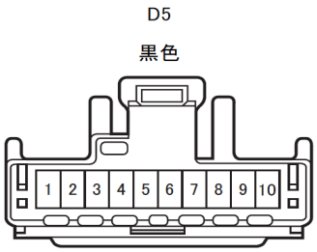

７番　白/黒　ボディアース
８番　灰　ＡＣＣ電源
９番　赤　ＣＬＯＳＥ（格納）
１０番　黒/赤　ＯＰＥＮ（展開）