2012. 4. 25.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　プリウスＰＨＶ

ＺＶＷ３５系　　２０１１年１１月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合、キー検出線がございませんので
キー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

運転席足元インパネ・トリム　取外し

① . インストルメントパネルアンダ カバーSUB-ASSY NO.1取りはずし

a. スクリュー<D>を取りはずす。

b. ツメのかん合2箇所およびガイドをはずす。

c. 各コネクターを切り離す。

d. クランプのかん合をはずし、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY No.1を取りはずす。

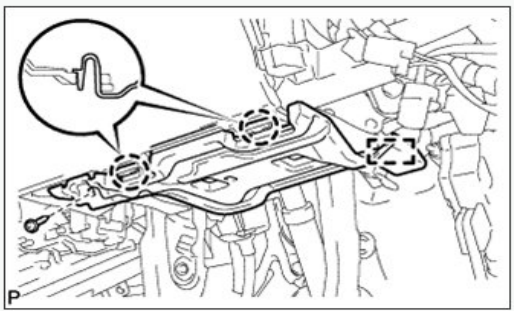

② . フロントドアスカッフ プレート RH取りはずし

a. ツメのかん合10箇所をはずし、フロントドアスカッフプレートRHを取りはずす。

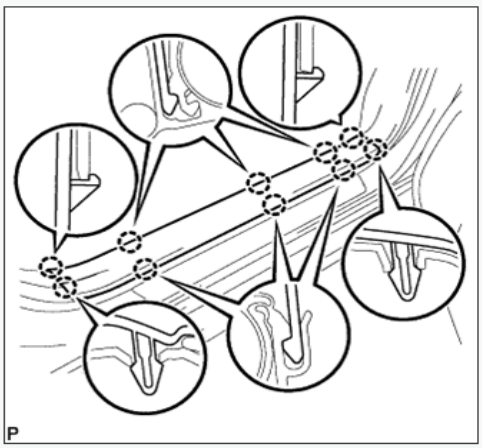

③ . カウルサイドトリム ボード RH取りはずし

a. クリップを取りはずす。

b. クリップのかん合2箇所をはずし、カウルサイドトリムボードRHを取りはずす。

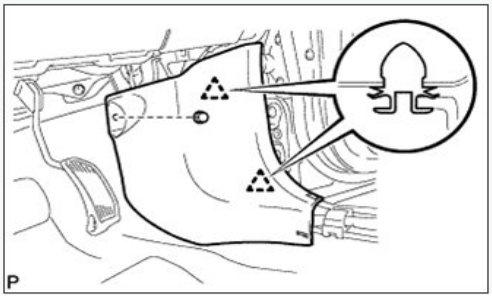

④ . インストルメントパネルフィニッシュ パネルASSY LWR取りはずし

a. スクリュー<C>を取りはずす。

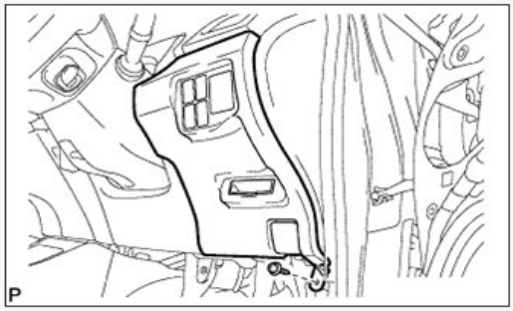

b. 図のように、ツメ6箇所およびクリップのかん合をはずす。

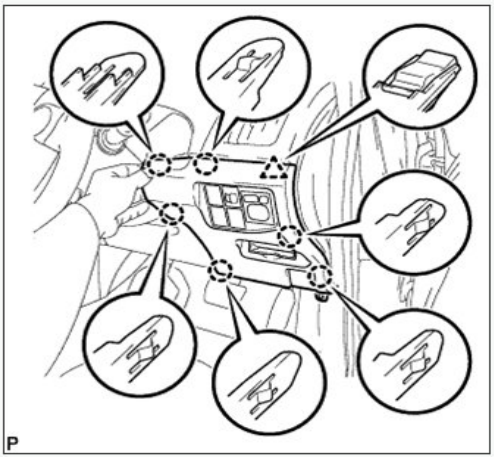

c. ツメのかん合およびガイド2箇所をはずし、フードロックコントロールケーブルを切り離す。

d. 各クランプのかん合をはずす。

e. 各コネクターを切り離し、インストルメントパネルフィニッシュパネルASSY　LWRを取りはずす。

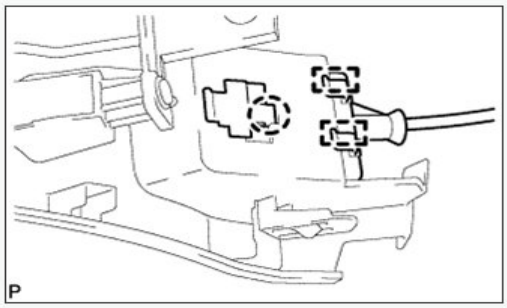

電源、ドアロック・アンロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内**ＬＪ１**コネクタにあります。

乳白色２６Ｐ

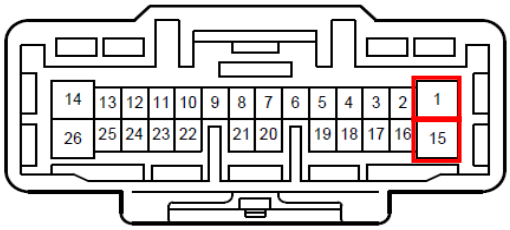

１番　赤　ロック

１５番　黒　アンロック

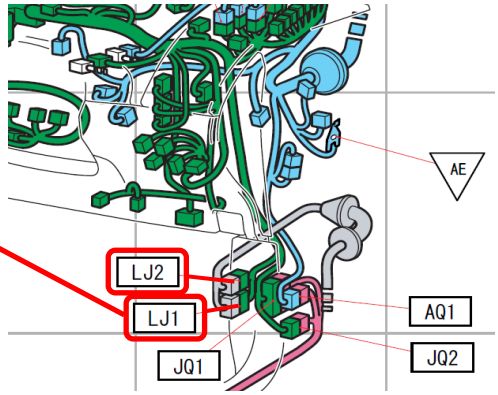

乳白色１２Ｐ

ＬＪ２コネクタ

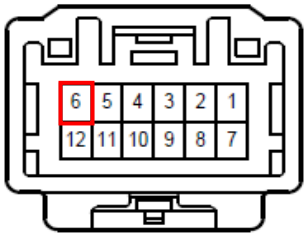

６番　青　常時電源

左図の後着色電線の

パターンもあり。

（注意）下図の後着色電線のパターンもあります。

＊後着色電線
白地電線の端子付近に、有色のストライプで電線色を表現しています。

線色	後着色電線パターン
黒	
赤	
青	

アウターミラースイッチ裏コネクタ

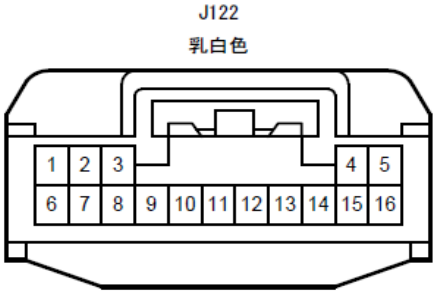

（外して見た状態）

１３番　灰　ＡＣＣ電源
１２番　白/黒　ボディアース
１４番　黒　ミラーＣＬＯＳＥ（閉）
１５番　桃　ミラーＯＰＥＮ（開）
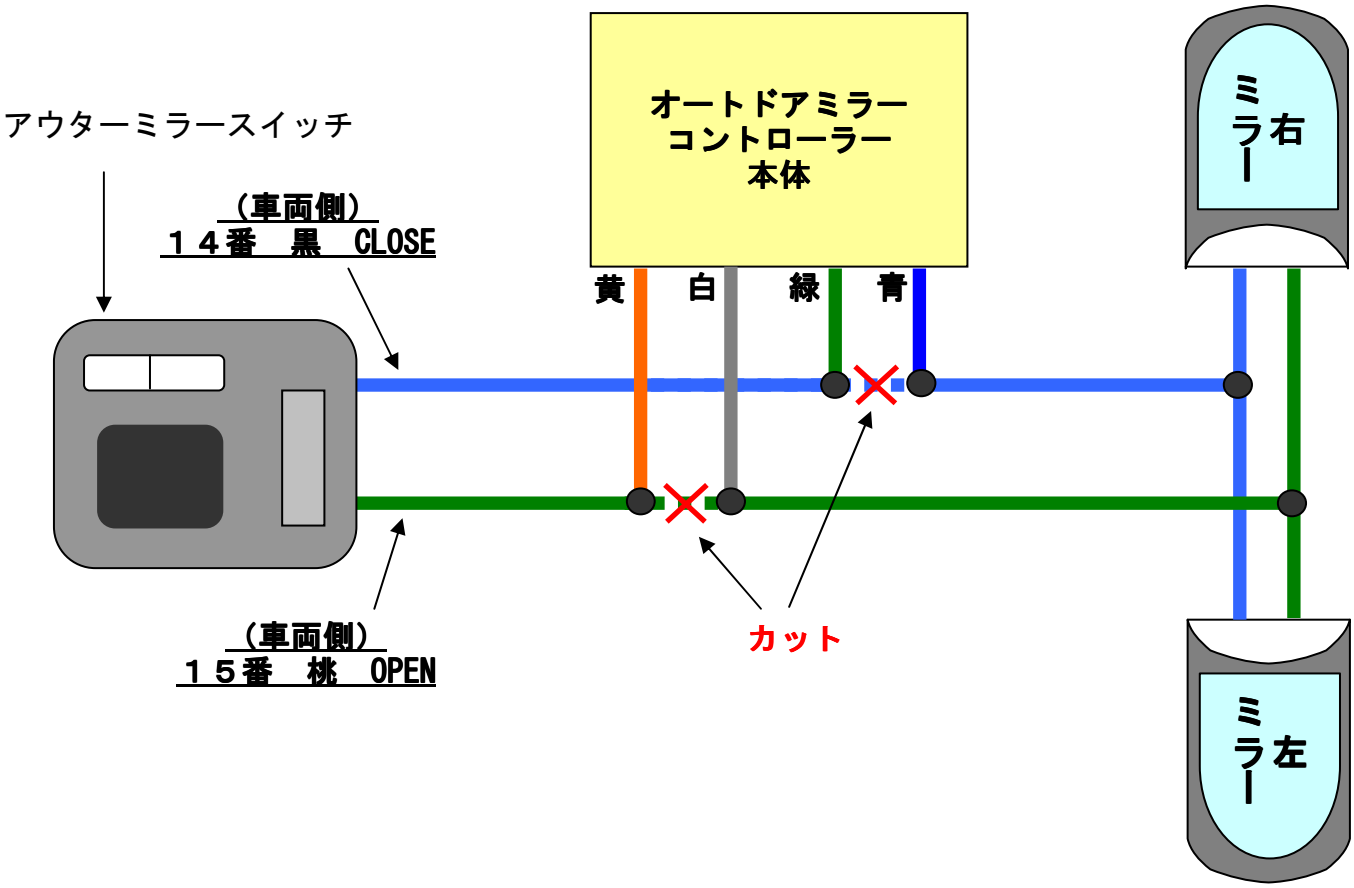
ドアミラー格納/復帰線の配線方法