オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ＳＡＩ

AZK10系 2009年（H21年）年10月～

【概要】

① 基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では
一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と
異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon®

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

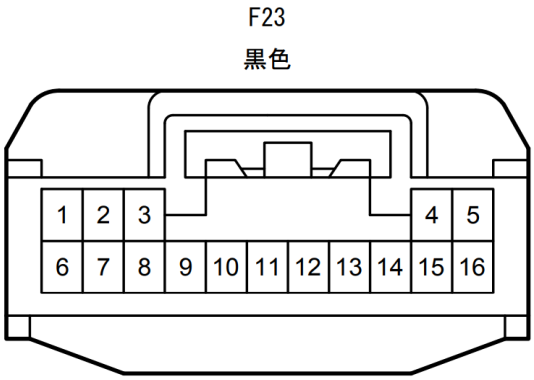

ACC電源 → 11番 水色
ボディアース → 12番 白/黒

ミラー開(OPEN) → 14番 桃
ミラー閉(CLOSE) → 13番 赤

ドアミラー格納/復帰線の接続方法

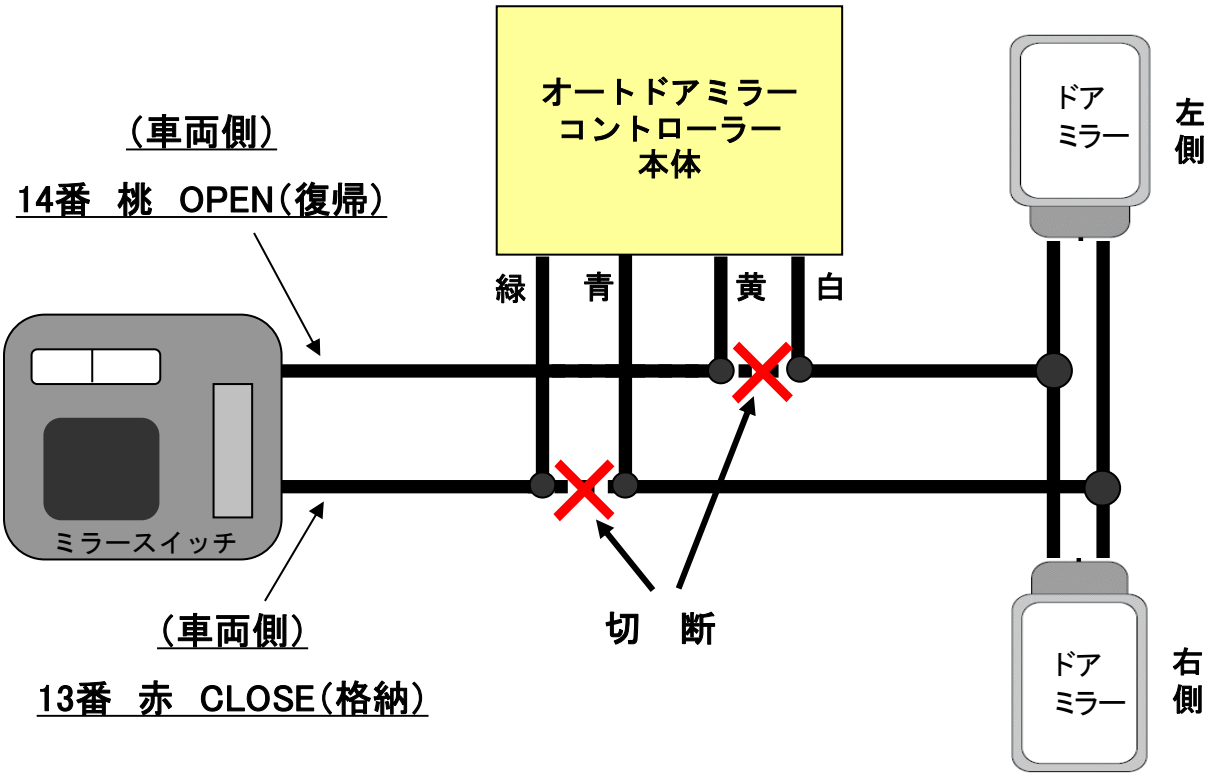

ドアロック・アンロック線の場所

HF2コネクタは運転席足元右側キックパネル内にあります。

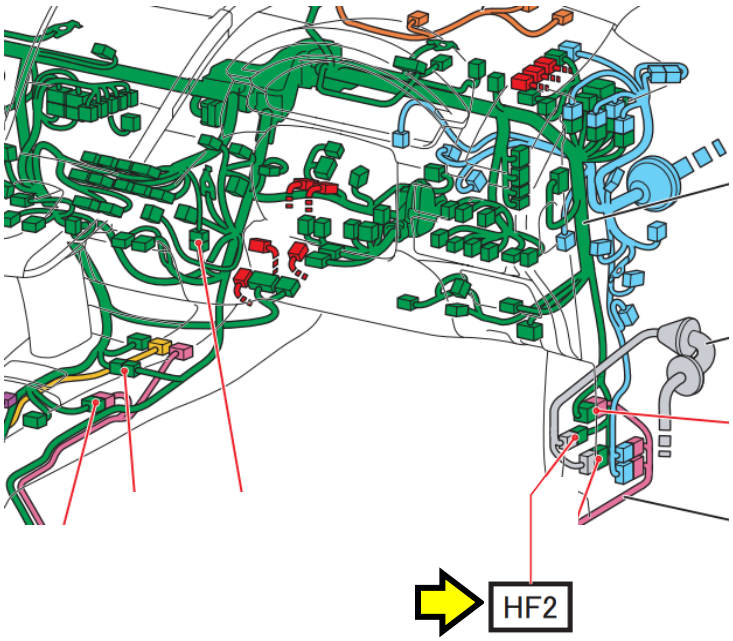

【 HF2コネクタ内 】

ロック → 7番 青

アンロック → 8番 若葉
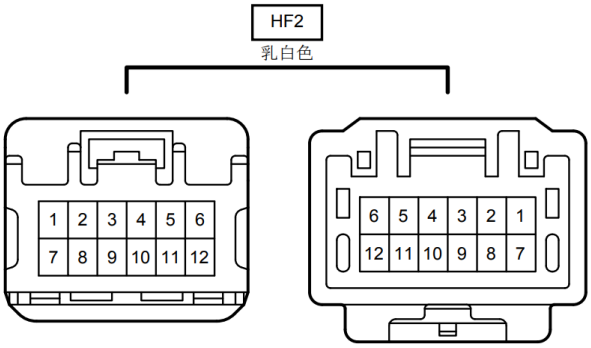
常時電源 → 9番 赤