2019.1.21

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

ダイハツ　タント

Ｌ３５０Ｓ系　　Ｈ１５/１１月～Ｈ１７／６

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。
② 運転席ドア内で取付けが可能です。

プッシュスタート付車の場合は、キー検出スイッチプラス線　茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

この車両は格納線（CLOSE線）が２本（左右１本づつ）及び復帰線（OPEN線）が２本（左右１本づつ）ありますのでそれぞれ１本にまとめて配線を行います。

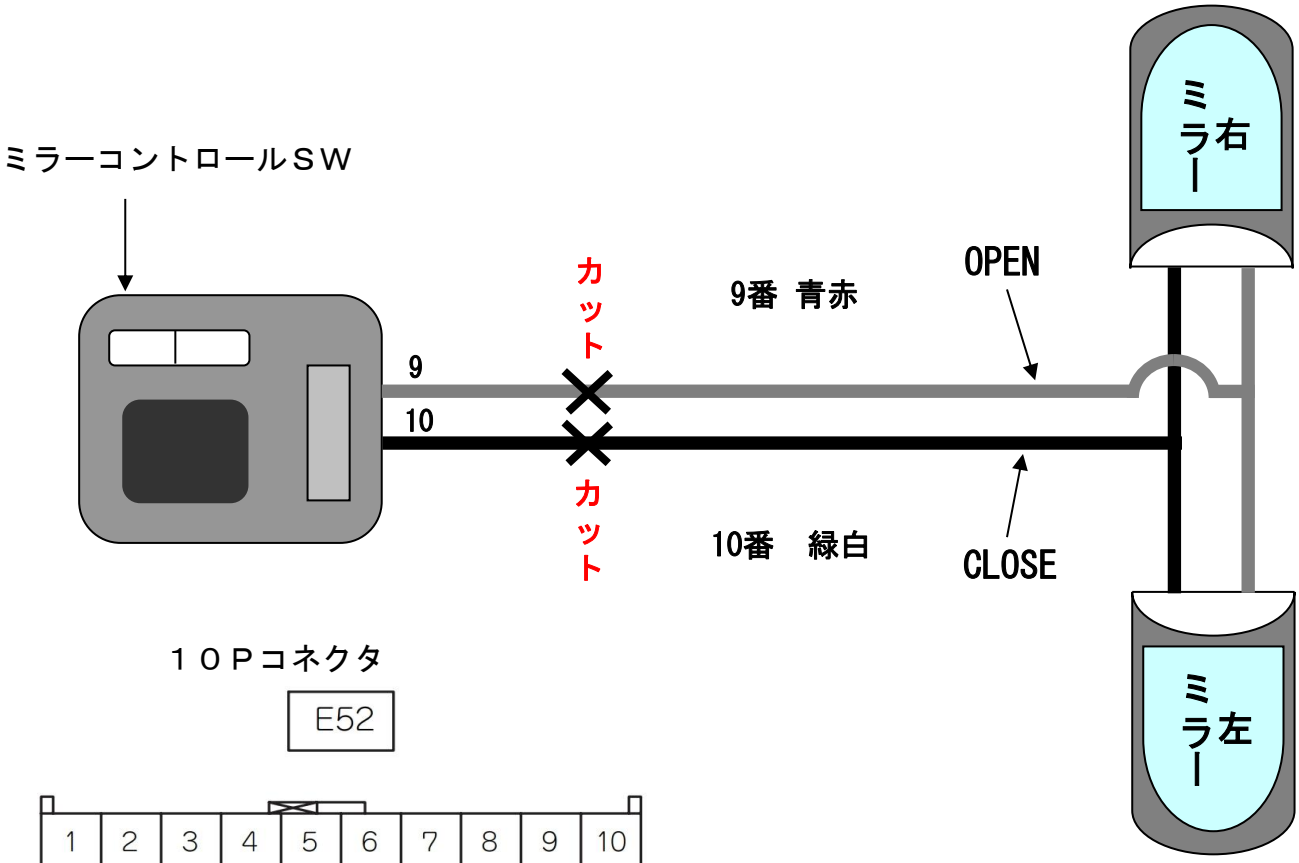

１０Ｐコネクタ

E52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

８番　青　ＡＣＣ電源
９番　青赤　ミラーオープン（復帰）
１０番　緑白　ミラークローズ（格納）

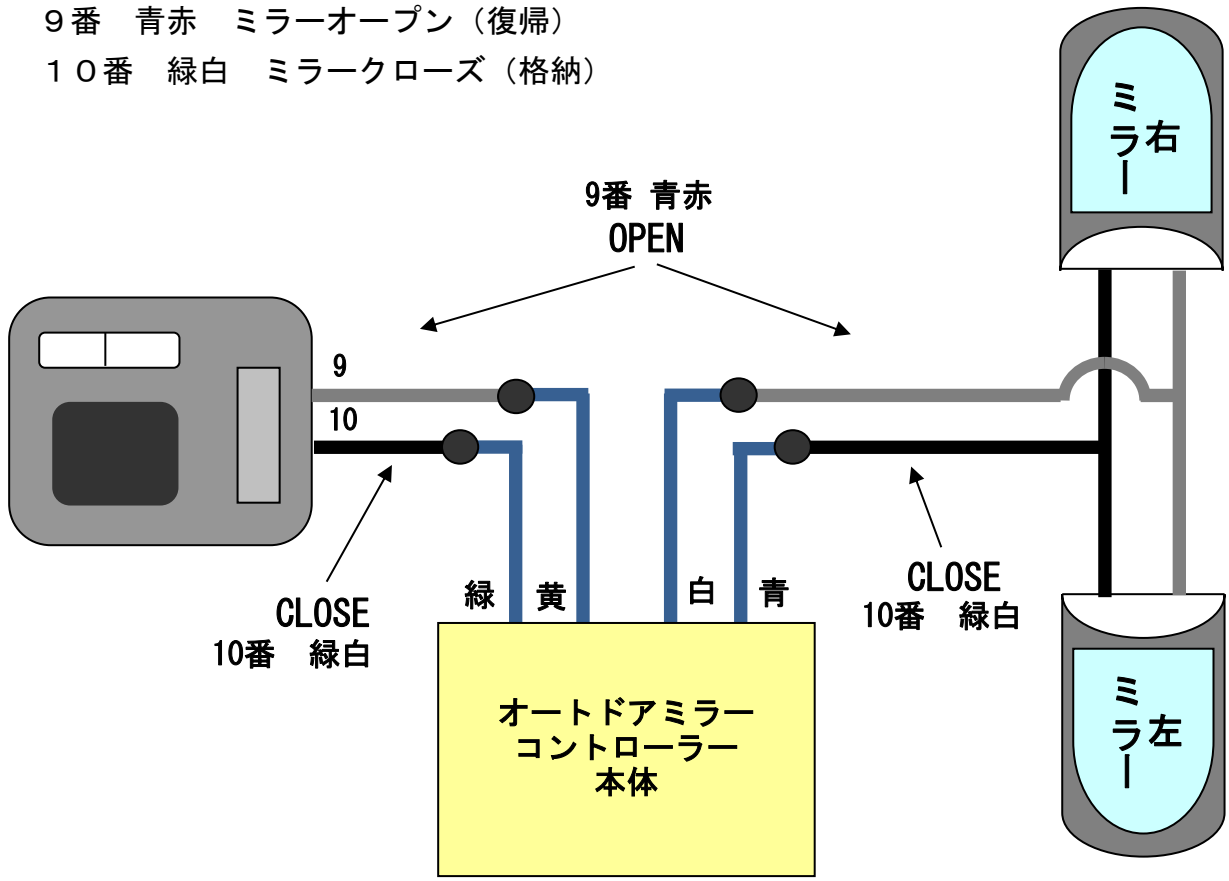

ロック・アンロック線の場所

車両ロック・アンロックは助手席側ボデー統合コントローラー付近の「Ｅ３４」又は、運転席右足元キックパネル内「ＥＬ１」のどちらかを、お使いください。

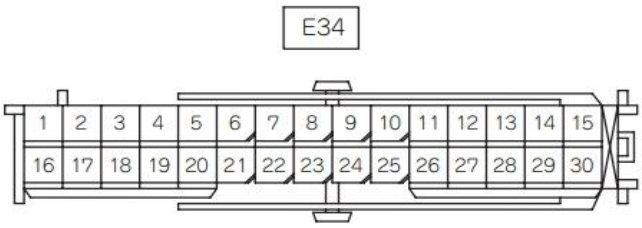

Ｅ３４コネクタ内
１番　青白　ドアロック
又は
１６番　青白　ドアロック

１１番　青　ドアアンロック
又は
３０番　青　ドアアンロック

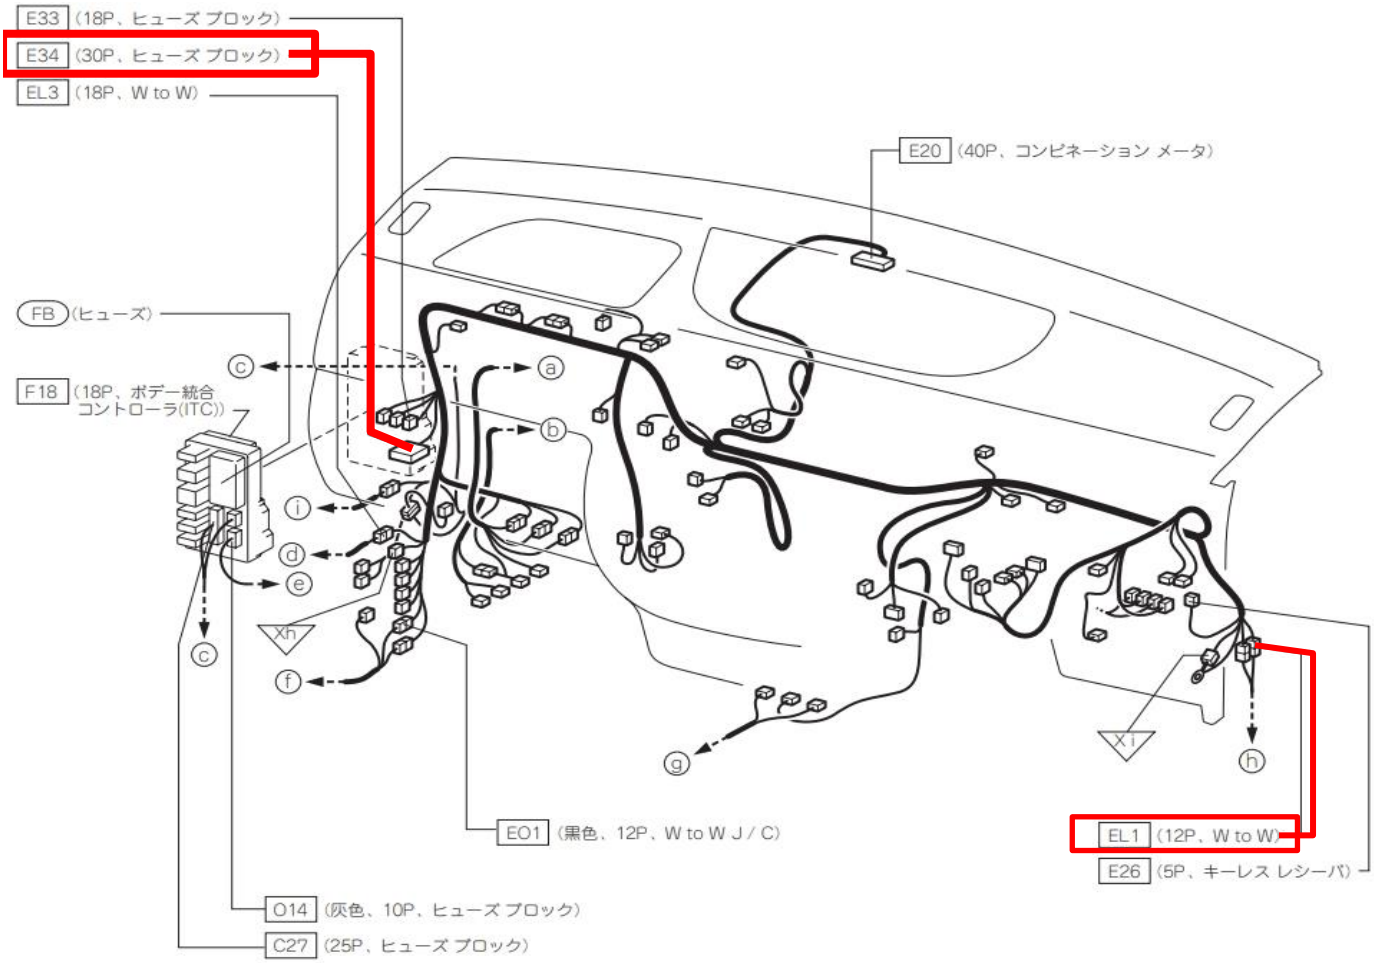

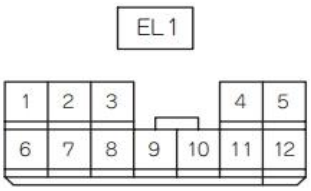

ＥＬ１コネクタ内
１番　青白　ドアロック
２番　青　ドアアンロック