TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	ニッサン	車種	NV350キャラバン （インテリジェントキー無し、イモビ無し）
年式	2012年（H24年）6月～	型式	E26

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メーター裏側　N8コネクタ		40	43番　水色	
	助手席	〃		〃	44番　緑	※1
	後席　右	〃		〃	45番　灰	※1
	後席　左	〃		〃	64番　黄	※1
	バックドア	〃		〃	65番　ベージュ	※1
ドアロック入力用　（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	メーター裏側　N4コネクタ		15	91番　灰	
	アンロック	〃		〃	92番　緑	
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	メーター裏側　N4コネクタ		15	89番　青	
	左ウインカー	〃		〃	88番　白	

注意事項

※1　ドアスイッチの電圧変化がパルス波形になっております。

必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。

本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では

一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。

メーターの取り外し方については３ページをご覧ください

配線場所（コネクタ図）

ドアスイッチの波形（運転席以外）

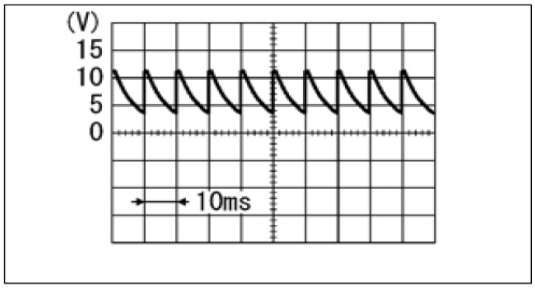

7.0 – 8.0 V

閉で7～8V、開で0V.

メーター裏側コネクタ

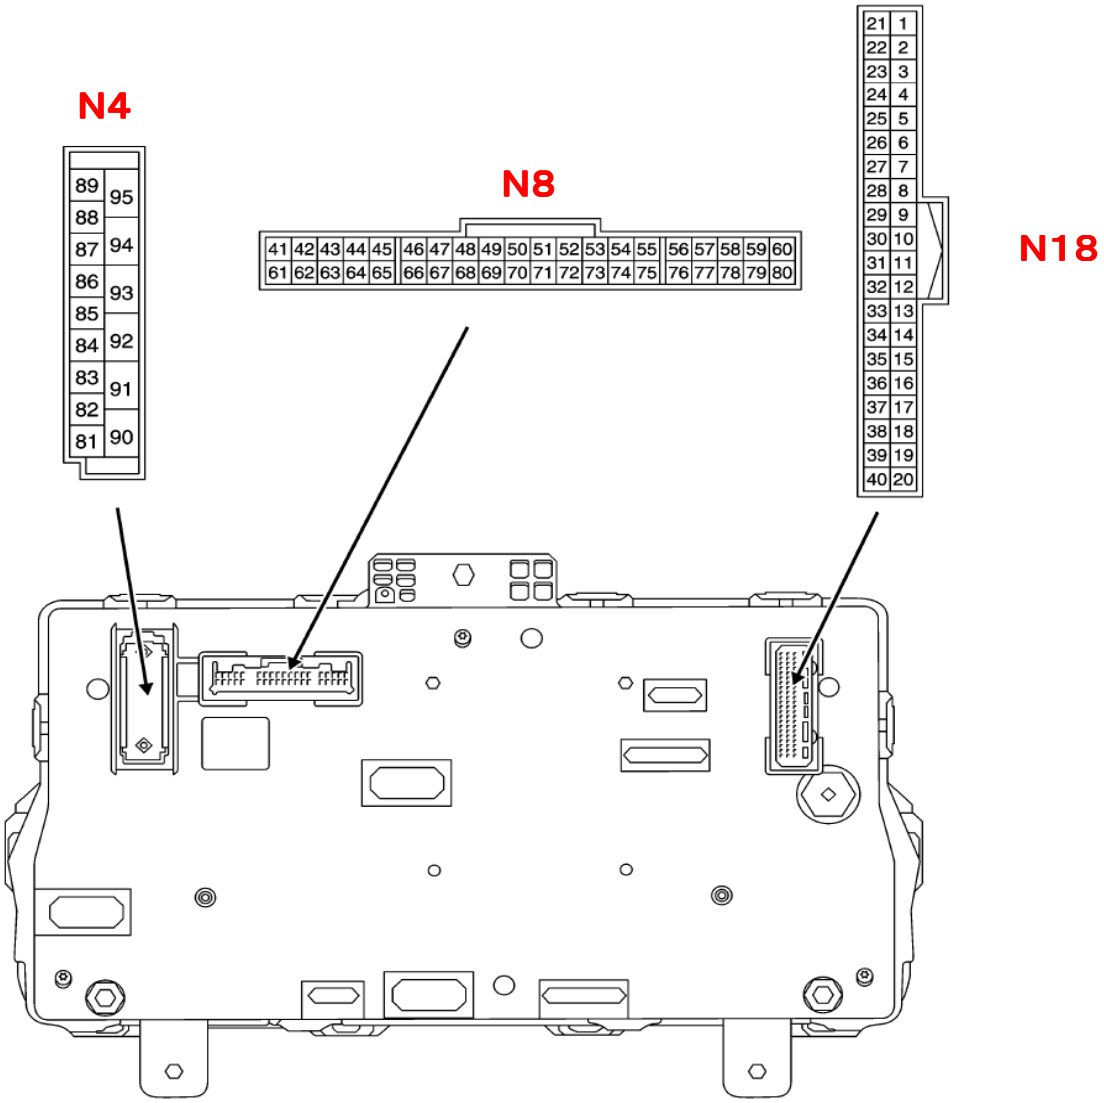

《　N18コネクタ内　》 お好きな場所から取り出してください。

33番　ベージュ　IG電源

34番　黄　常時電源

《　N4コネクタ内　》

90番　桃　常時電源

95番　黄　常時電源

メーターの取り外し

右インストルメントロアパネルを取り外す。

(1)取り付けスクリュⒶを外す。

(2)右インストルメントロアパネルを図の1→2の順に車両後方に引き、樹脂爪、及びメタルクリップのかん合を外す。

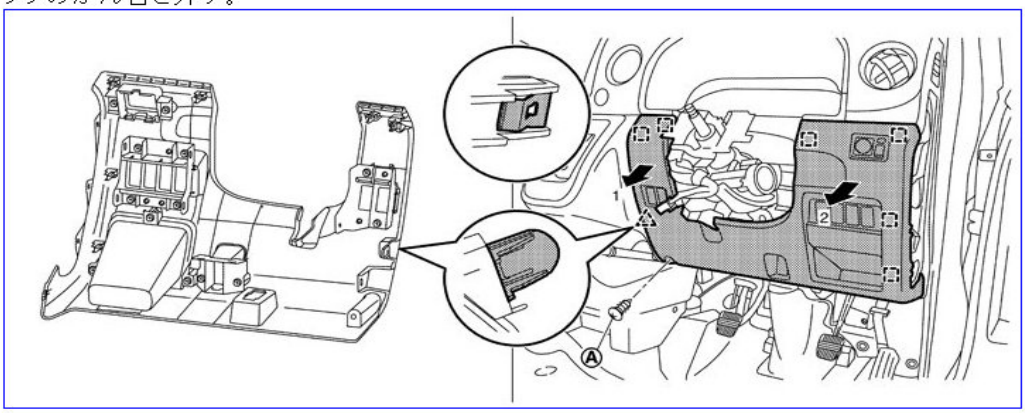

△:樹脂爪
⬚:メタルクリップ

(3)裏側のハーネスコネクタ、及びハーネスクリップを外す。

■ 注意 ■

右インストルメントロアパネルの裏側には、図のようにハーネスが配策され、樹脂クリップで固定されているので、無理に引っ張らず、ゆっくりと取り外すこと。

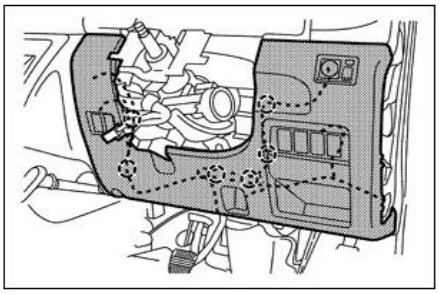

◌:樹脂クリップ

クラスタリッドAを取り外す。

(1)ステアリングシャフトの周りに傷付き防止のため、ウエス(A)等を巻きつける。

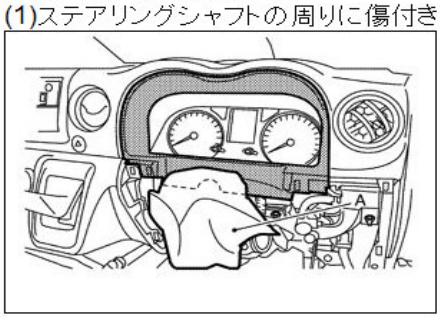

(2)クラスタリッドAを図の1→3の順に車両後方に引き、樹脂爪、及びメタルクリップのかん合を外す。

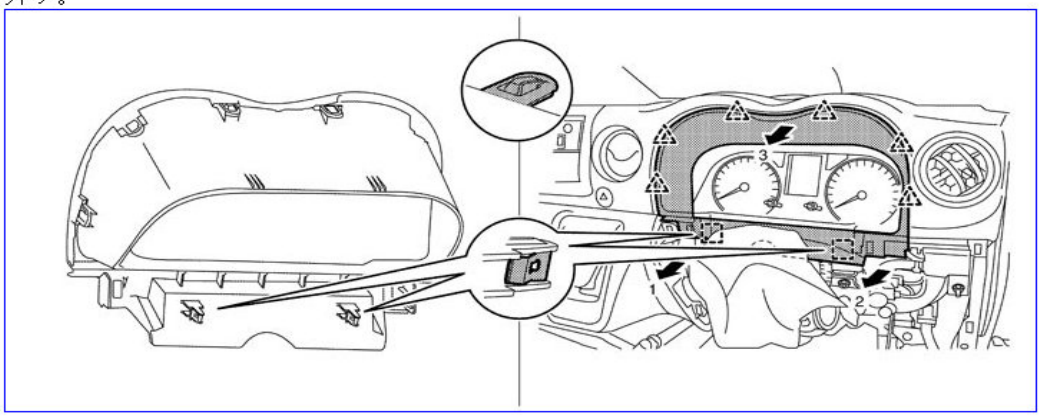

△:樹脂爪
⬚:メタルクリップ

ステアリングコラムカバーを取り外す。

(1)ステアリングコラムをチルトダウンさせる。

(2)ステアリングロックエスカッションを取り外す。（インテリジェントキー無車）

(3)取り付けスクリュⒶを外す。

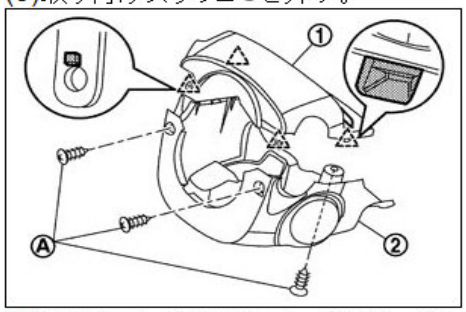

(4)ステアリングコラムアッパカバー①を持ち上げ、樹脂爪のかん合を外し、取り外す。

(5)ステアリングコラムロアカバー②を引き下げ、取り外す。

△:樹脂爪

コンビネーションメーターを取り外す。