# TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

| メーカー | マツダ | 車種 | アテンザ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2009年(H21年)12月～ | 型式 | GH系 |

| 配線箇所 | | 場所 | コネクタ色 | ピン数 | ピン位置・線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドアスイッチ | 運転席 | BCM内　⑧コネクタ | | 16 | 8B　黒/青 | ※1 |
| | 助手席 | 〃 | | 〃 | 8D　赤/緑 | ※2 |
| | 後席　右 | 〃 | | 〃 | 8F　白/黒 | ※2 |
| | 後席　左 | 〃 | | 〃 | 8H　黒/白 | ※2 |
| | バックドア | BCM内　⑥コネクタ | | 16 | 6C　茶 | ※3 |
| ドアロック入力用　(純正キーレス対応セキュリティ) | ロック | BCM内　⑦コネクタ | | 16 | 7I　赤/青 | |
| | アンロック | 〃 | | 〃 | 7K　赤/黒 | |
| ウインカー入力用(純正キーレス対応セキュリティ:左右どちらか一方を配線) | 右ウインカー | BCM内　⑧コネクタ | | 16 | 8J　緑/白 | |
| | 左ウインカー | 〃 | | 〃 | 8K　緑/橙 | |

注意事項

※1　シートメモリー無し車の場合開で波形、閉で0V。シートメモリー付車の場合開で12V、閉で0V。(下図参照)

※2　開で波形、閉で0V。(下図参照)

※3　開で0V、閉で12V。

本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。

配線場所(コネクタ図)

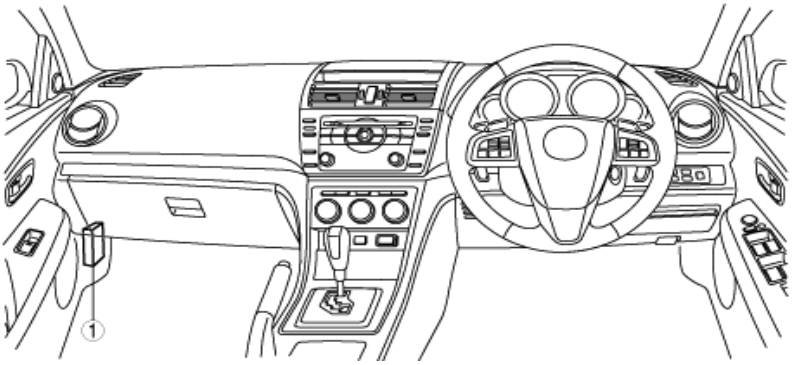


①BCM

ドアスイッチ波形

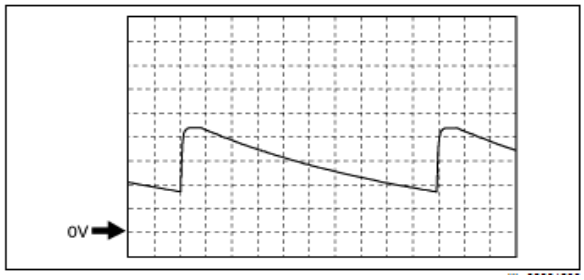


BCMは助手席足元インパネアンダーカバー内にあります。

Bullcon

# BCMコネクター

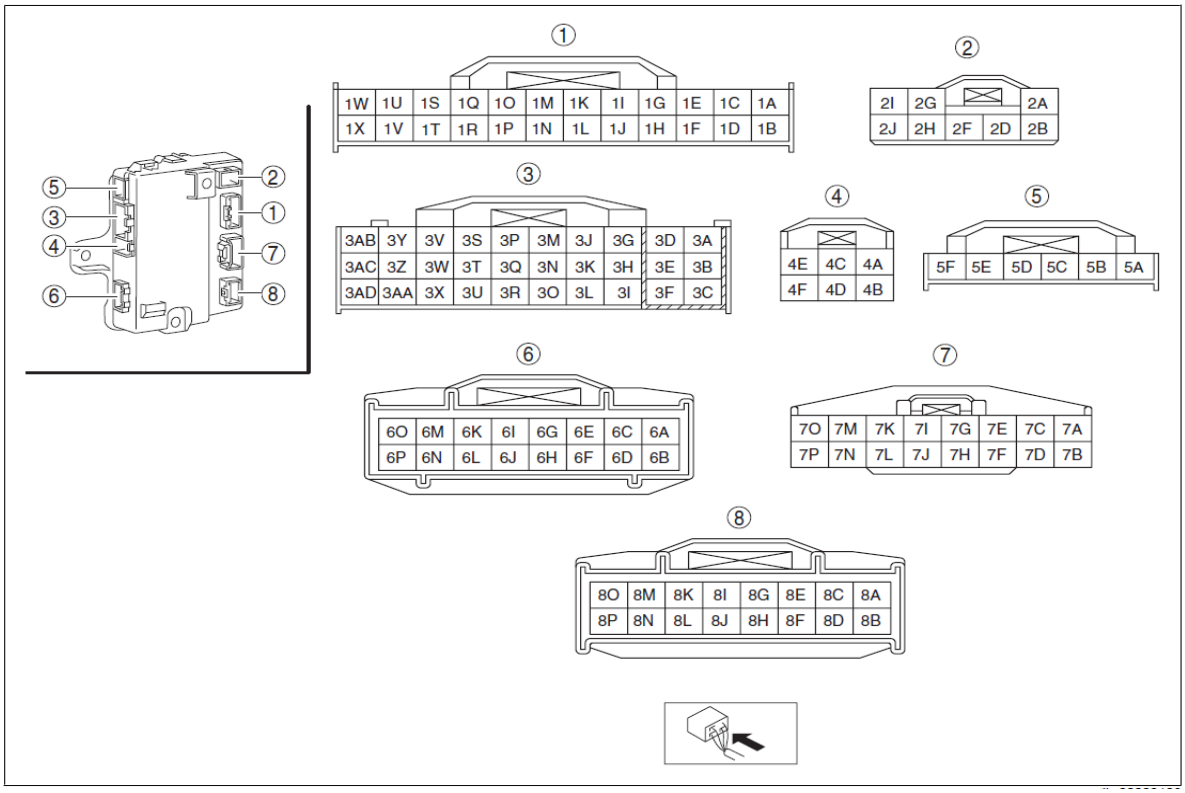


## ⑥コネクタ

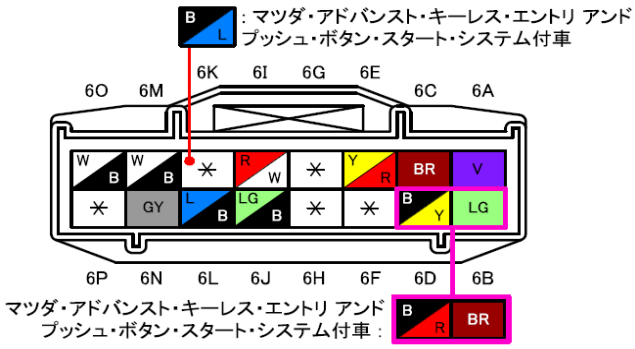


## ⑦コネクタ

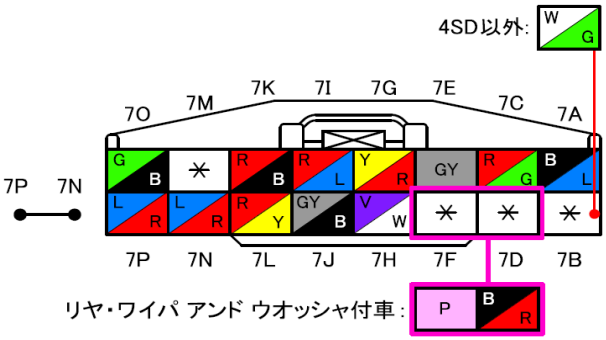

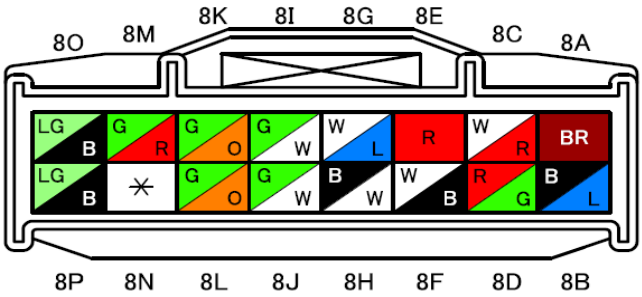
## ⑧コネクタ