2011.1.17

カーセキュリティ　取付け解説書

トヨタ　ハイエース

２００４年８月～２０１３年１１月

ＴＲＨ２００・ＫＤＨ２００系

必ずサーキットテスターで電圧確認を行ってから結線して下さい。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

①ロック・アンロック、ウインカー線、ドアスイッチ線の場所

助手席グローブＢＯＸ奥側インストルメントパネルＪ/Ｂ　ＡＳＳＹにあります。

〔インストルメントパネル〕

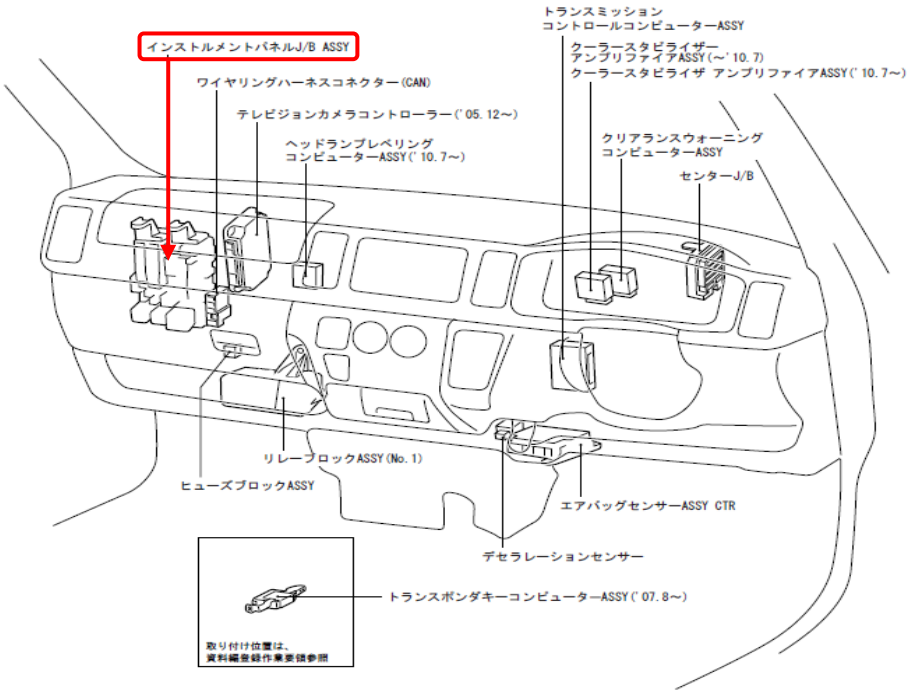

インストルメントパネルJ/B ASSY

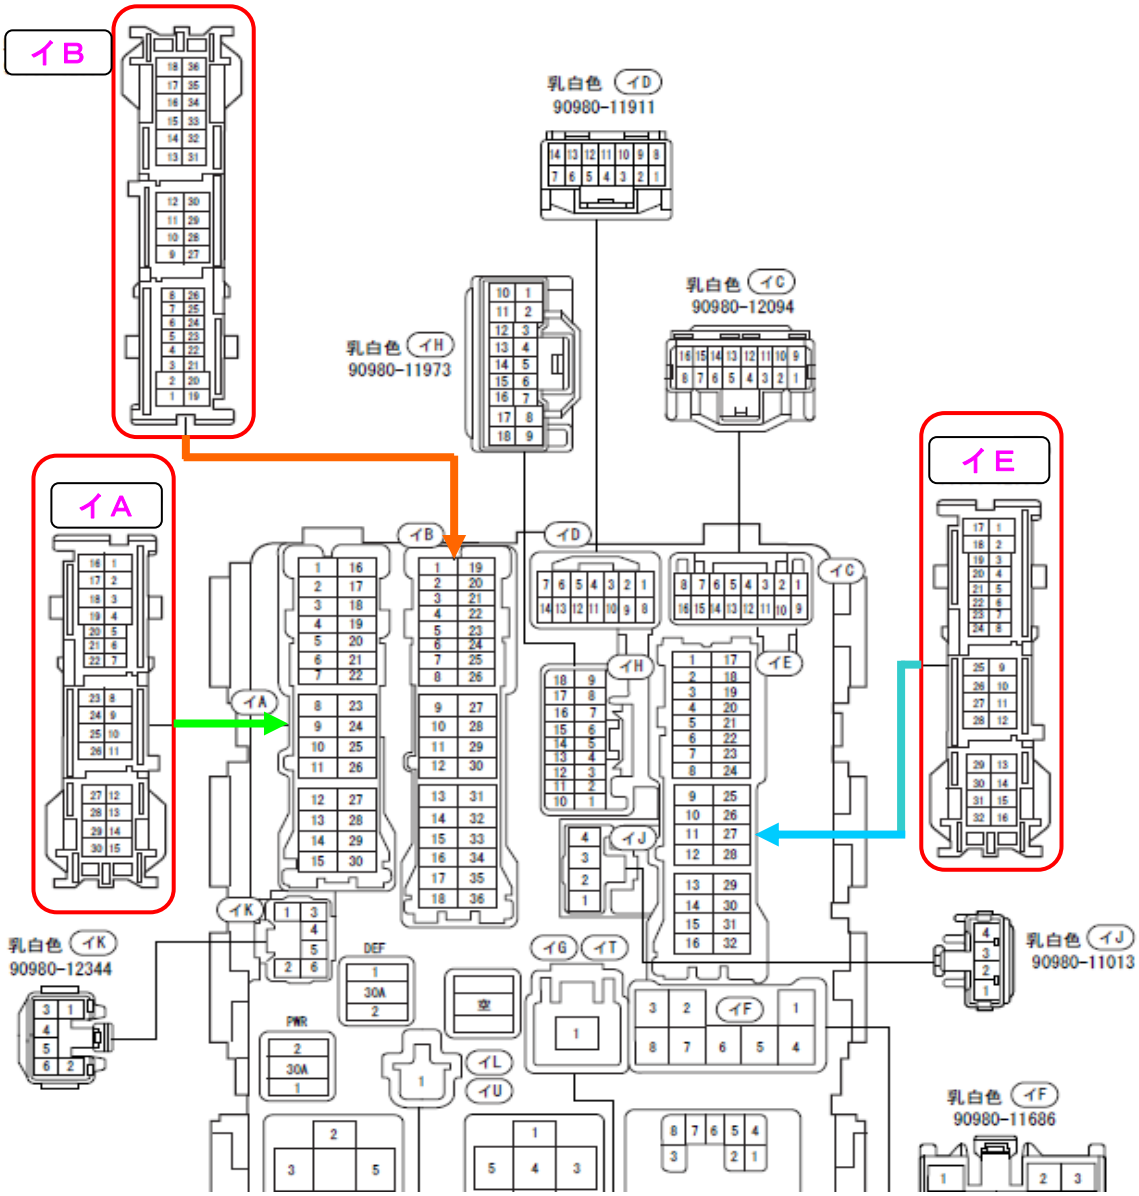

②ロック・アンロック、ウインカー線の場所

インパネＪ/Ｂ内、イＢコネクタ内にあります。

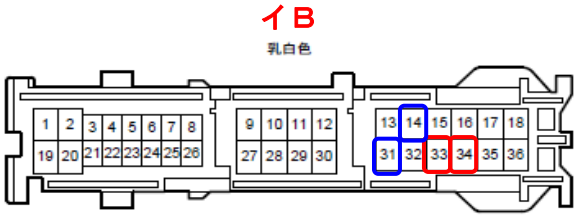

３３番　青　ロック
３４番　赤　アンロック
１４番　青　ウインカー左
３１番　青/赤　ウインカー右

③ドアスイッチ線の場所

インパネＪ/Ｂ内、イＡ及びイＥコネクタ内にあります。

イＡコネクタ内

【バックドアカーテシスイッチ】
９番　緑（リヤ**小型**ルームランプ付車）
　　白（リヤ**大型**ルームランプ付車）

１８番　白　リヤ右ドアカーテシスイッチ
３０番　白　リヤ左ドアカーテシスイッチ

イＥコネクタ内

１０番　赤/緑　助手席ドアカーテシスイッチ
２７番　赤/青　運転席ドア　　〃