2018.03.20

カーセキュリティ　取付け解説書

トヨタ　ハイエース

２０１７年１２月～

Ｈ２００系

必ずサーキットテスターで電圧確認を行ってから結線して下さい。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２１８７

Bullcon

配線場所

メインボデーＥＣＵ・インストルメントパネルＪ／Ｂ　ＡＳＳＹ及びその周辺での配線になります。

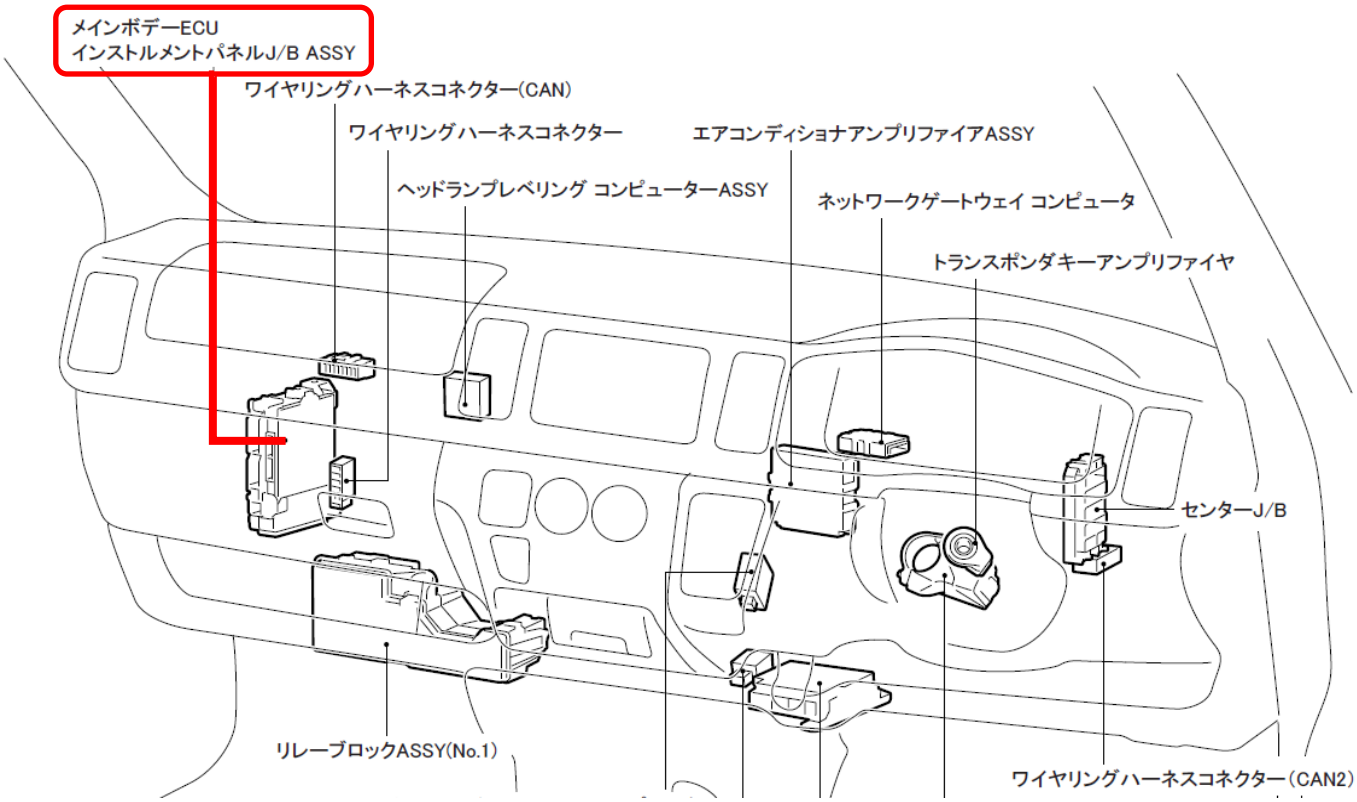

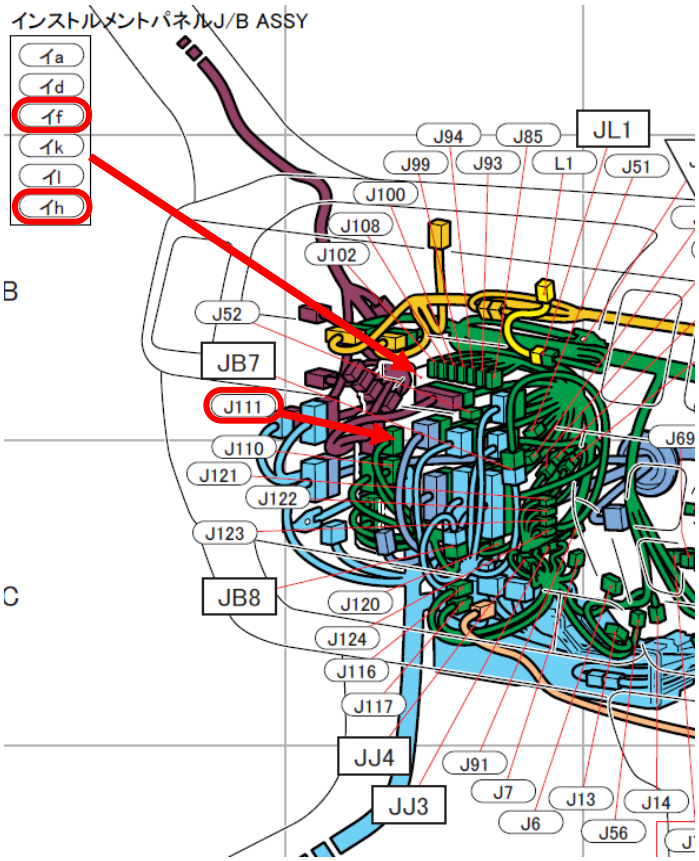

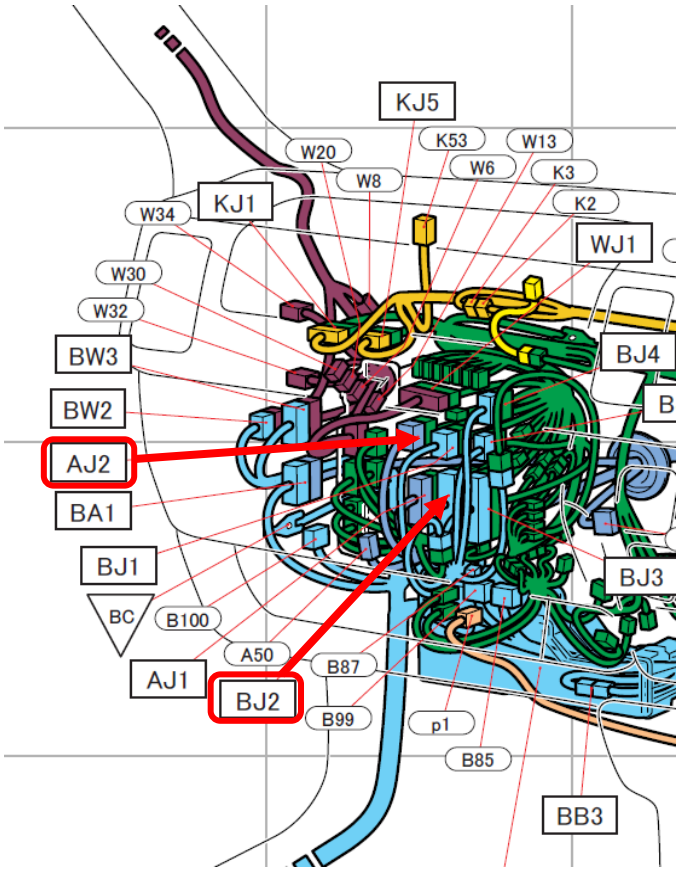

ロック・アンロック、ドアスイッチ、常時電源、ＩＧ電源の場所

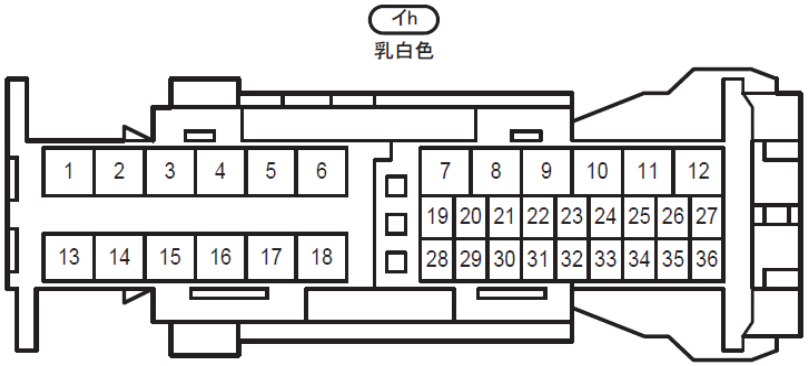

【イｈコネクタ】

乳白色３６ピン

６番　青　ロック

９番　赤　アンロック

２４番　赤　リヤ右ドアスイッチ

３４番　白　バックドアスイッチ

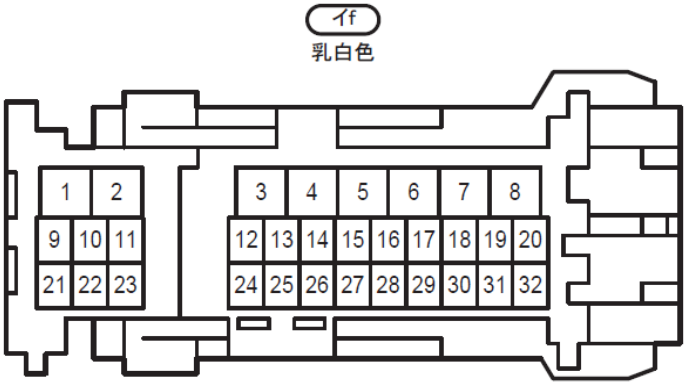

【イｆコネクタ】

乳白色３２ピン

２２番　白　常時電源

１番　緑　ＩＧ電源

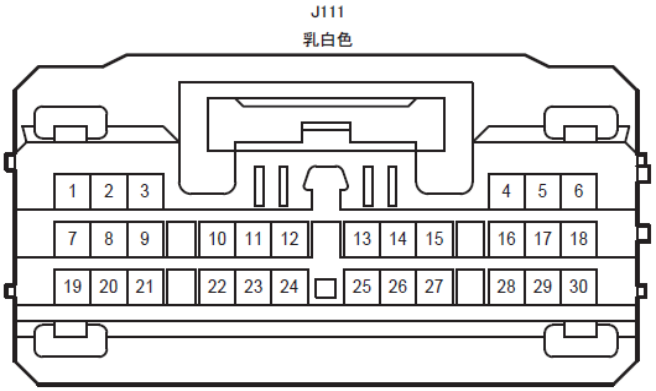

【Ｊ１１１コネクタ】

乳白色３０ピン

２７番　緑　運転席ドアスイッチ

６番　赤　助手席ドアスイッチ

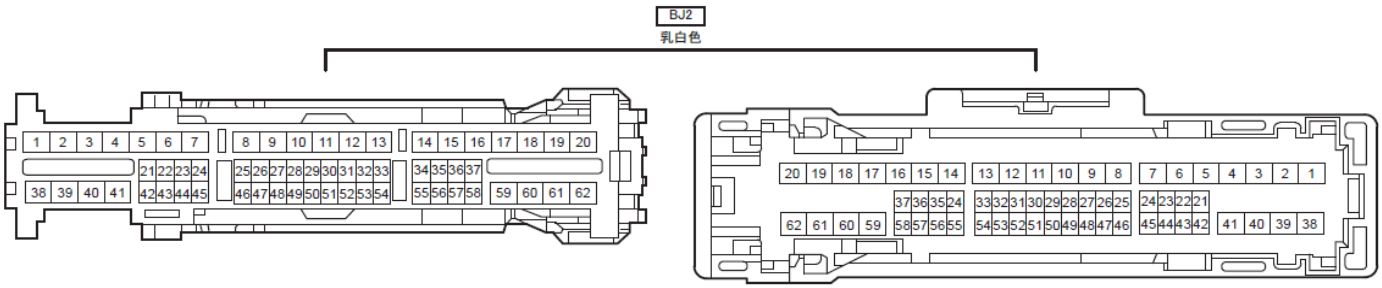

【ＢＪ２コネクタ】

乳白色６２ピン

３９番　黒　リヤ左ドアスイッチ

ウインカーの場所

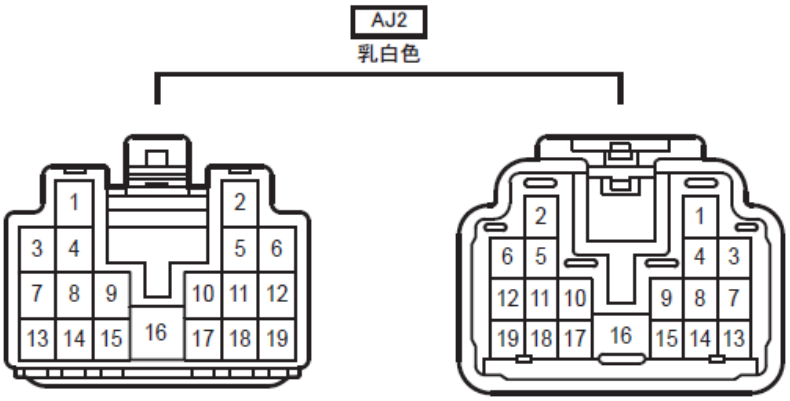

【ＡＪ２コネクタ】

乳白色１９ピン

３番　赤　ウインカー右

６番　青　ウインカー左