2011.2.22

カーセキュリティ　取付け解説書

日産　ムラーノ

Z51　　2008年10月～

【概要】

コンビネーションメータ裏側にあるBCM内で全ての配線が行えます。

必ずサーキットテスターで電圧確認を行ってから結線して下さい。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

TEL 0795－74－2177
FAX 0795－74－2187

インストルメントASYY構成図

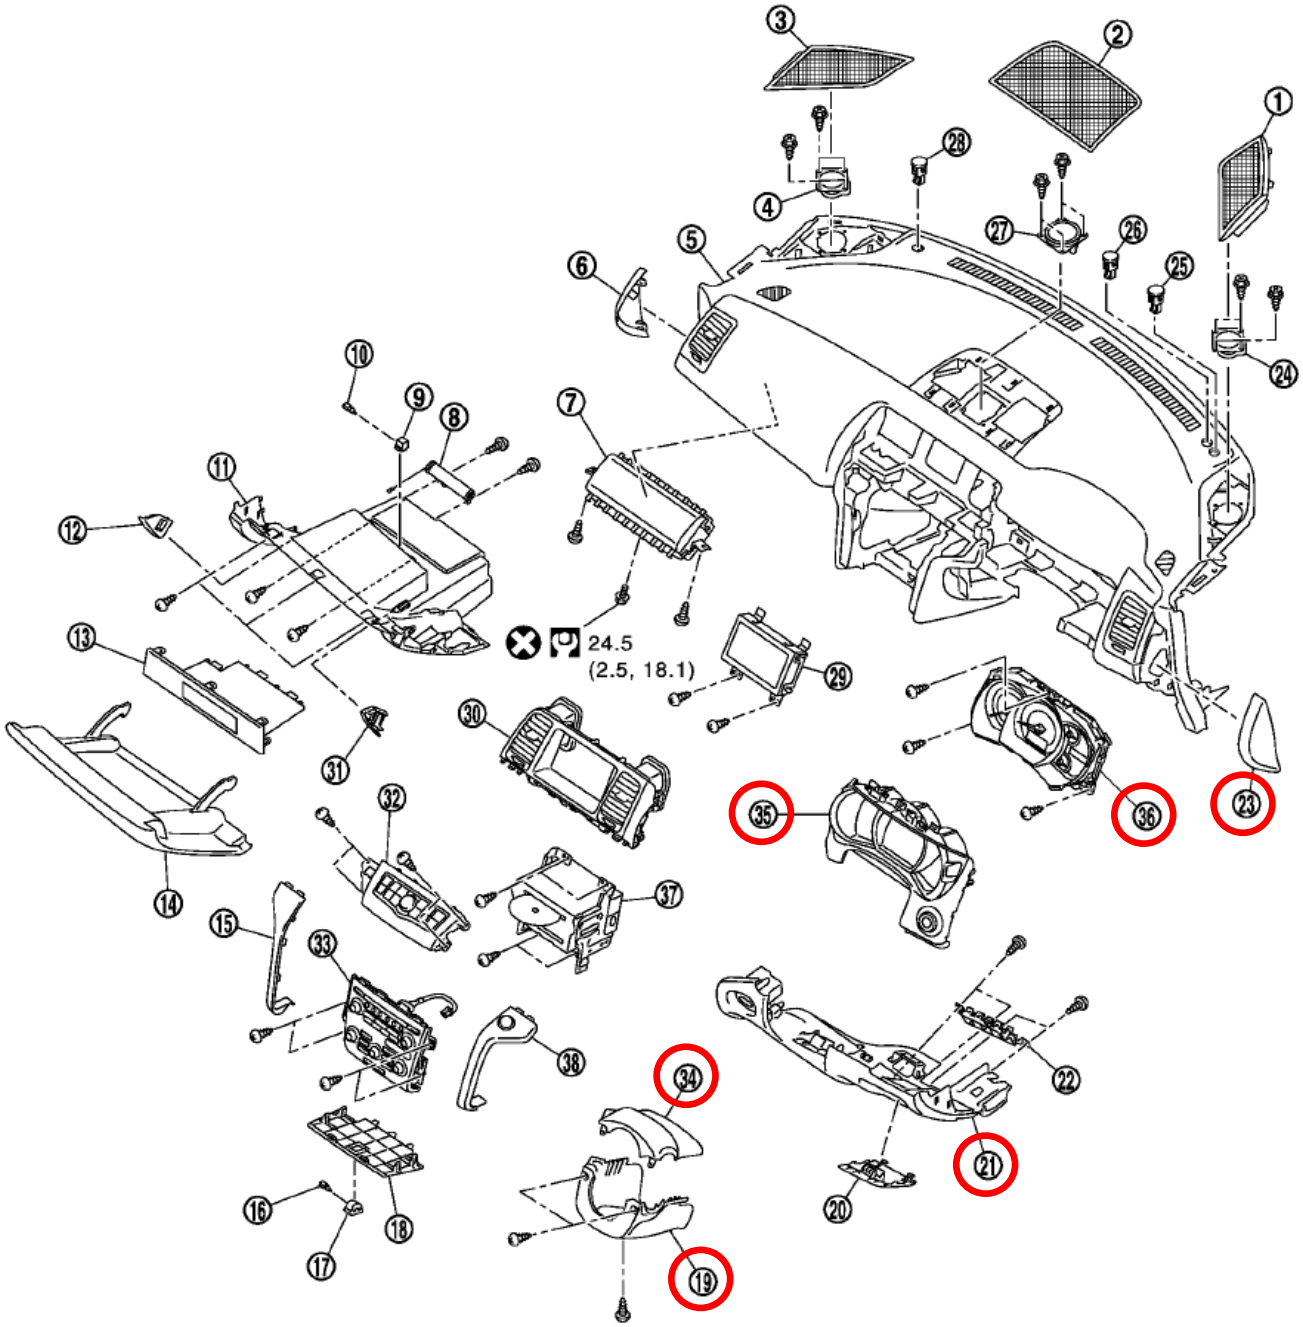

1. 右スピーカグリル
2. センタスピーカグリル
3. 左スピーカグリル
4. 左フロントスコーカ
5. インストルメントパネルASSY
6. 左インストルメントサイドフィニッシャ
7. 助手席エアバッグモジュール
8. グローブボックスダンパ
9. グローブボックスランプ
10. ソケット＆バルブ
11. 左インストルメントロアパネル
12. 左グローブボックスストライカ
13. グローブボックスマスク
14. グローブボックスリッド
15. 左インストルメントステーカバー
16. ソケット＆バルブ
17. イルミネーションランプ
18. クラスタリッドC(ロア)
19. ステアリングコラムカバー(ロア)
20. ヒューズブロックリッド
21. 右インストルメントロアパネル
22. スイッチブラケット
23. 右インストルメントサイドフィニッシャ
24. 右フロントスコーカ
25. セキュリティインジケータ
26. 日射センサ
27. センタスピーカ
28. オートライトセンサ
29. ディスプレイユニット
30. センタベンチレータASSY
31. 右グローブボックスストライカ
32. クラスタリッドD
33. クラスタリッドC
34. ステアリングコラムカバー(アッパ)
35. クラスタリッドA
36. コンビネーションメータ
37. AV C/U
38. 右インストルメントステーカバー

BCM位置

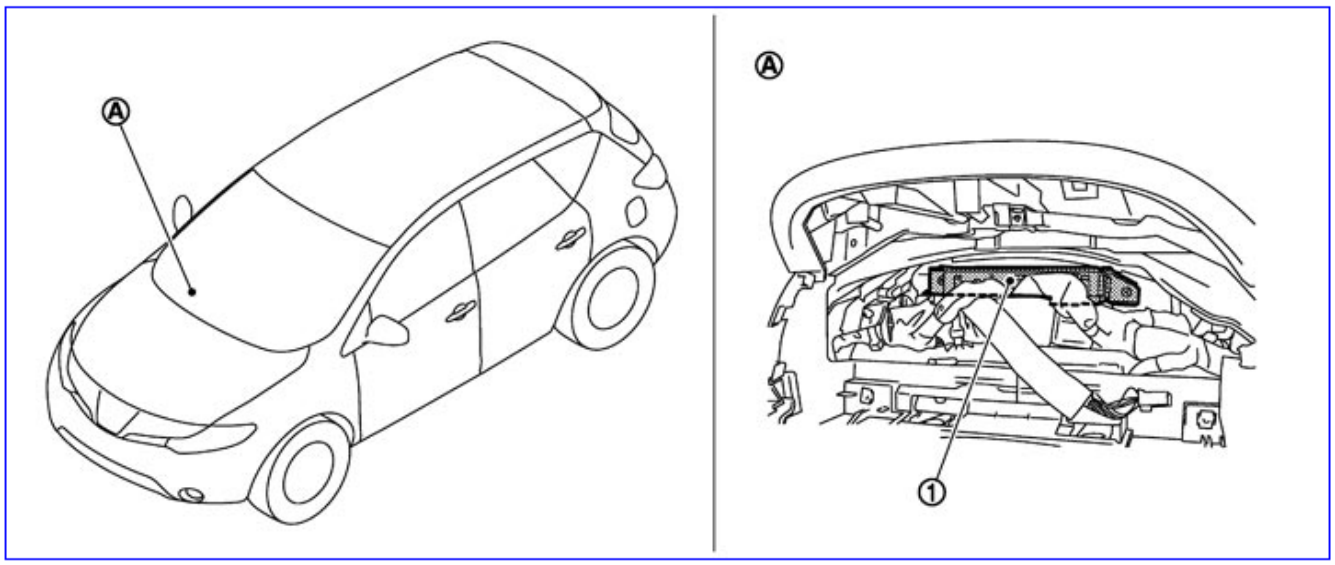

1. BCM
A. コンビネーションメータ裏側

コンビネーションメータ取り外し方

1. 右インストルメントサイドフィニッシャを取り外す。

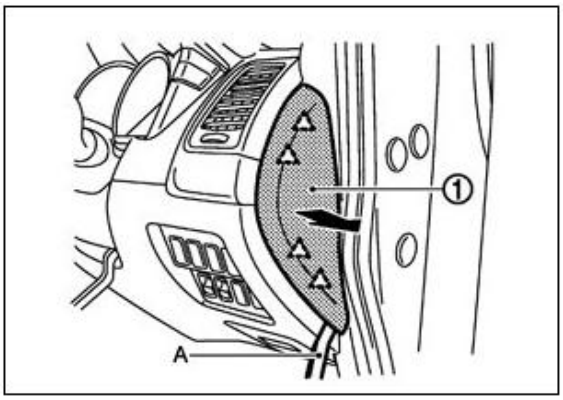

- 右インストルメントサイドフィニッシャ（1）の下部より、リムーバツール（A）を差し込む。
- 右インストルメントサイドフィニッシャを側方向に引きながら、樹脂爪のかん合を外す。

2. インストルメントロアパネル（運転席側）を取り外す。

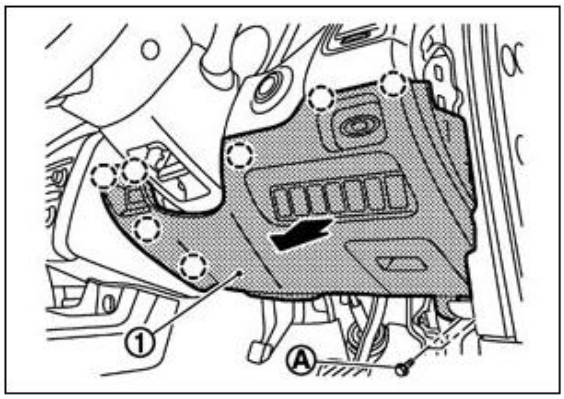

- フードオープナレバー取付ボルト（A）を外す。
- 右インストルメントサイドフィニッシャを側方向に引きながら、樹脂爪のかん合を外す。
- インストルメントロアパネル（運転席側）より車両側診断コネクタを外す。
- 裏側のハーネスコネクタ、及びアスピレータダクトを外す。

3. ステアリングコラムカバーを取り外す。

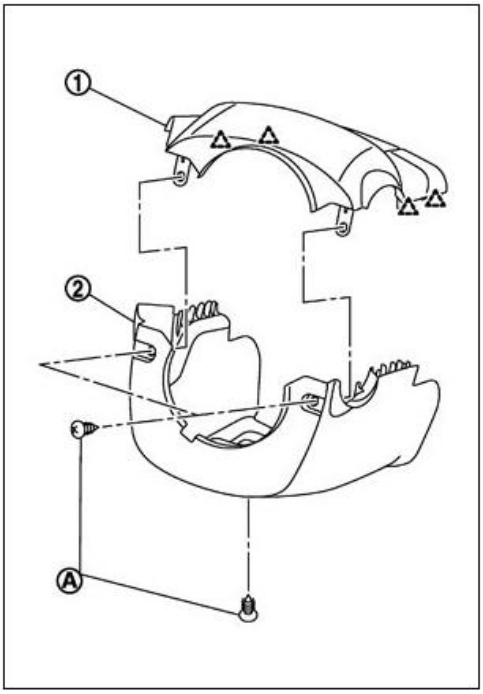

△:樹脂爪

- 取付スクリュ(A)を外す。
- ステアリングコラムアッパカバー(1)を持ち上げ、樹脂爪のかん合を外し、取り外す。
- ステアリングコラムロアカバー(2)を引き下げ、ステアリングコラムASSYとのかん合を外し、取り外す。

4. クラスタリッドAを取り外す。

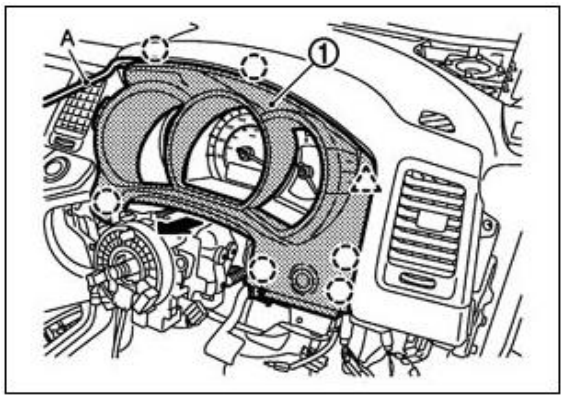

◯:樹脂クリップ
△:樹脂爪

- クラスタリッドA(1)上部とインストルメントパネルASSYの間にリムーバツール(A)を差し込み、樹脂クリップ、及び樹脂爪のかん合を外す。
- クラスタリッドAを車両後方に引く。
- エンジンスイッチのハーネスコネクタを外す。

5. スクリュ、及びコネクタを外し、コンビネーションメータを取り外す。

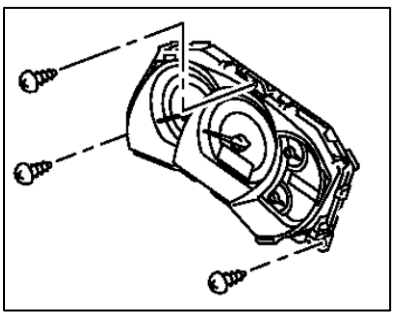

BCM端子配列・配線箇所

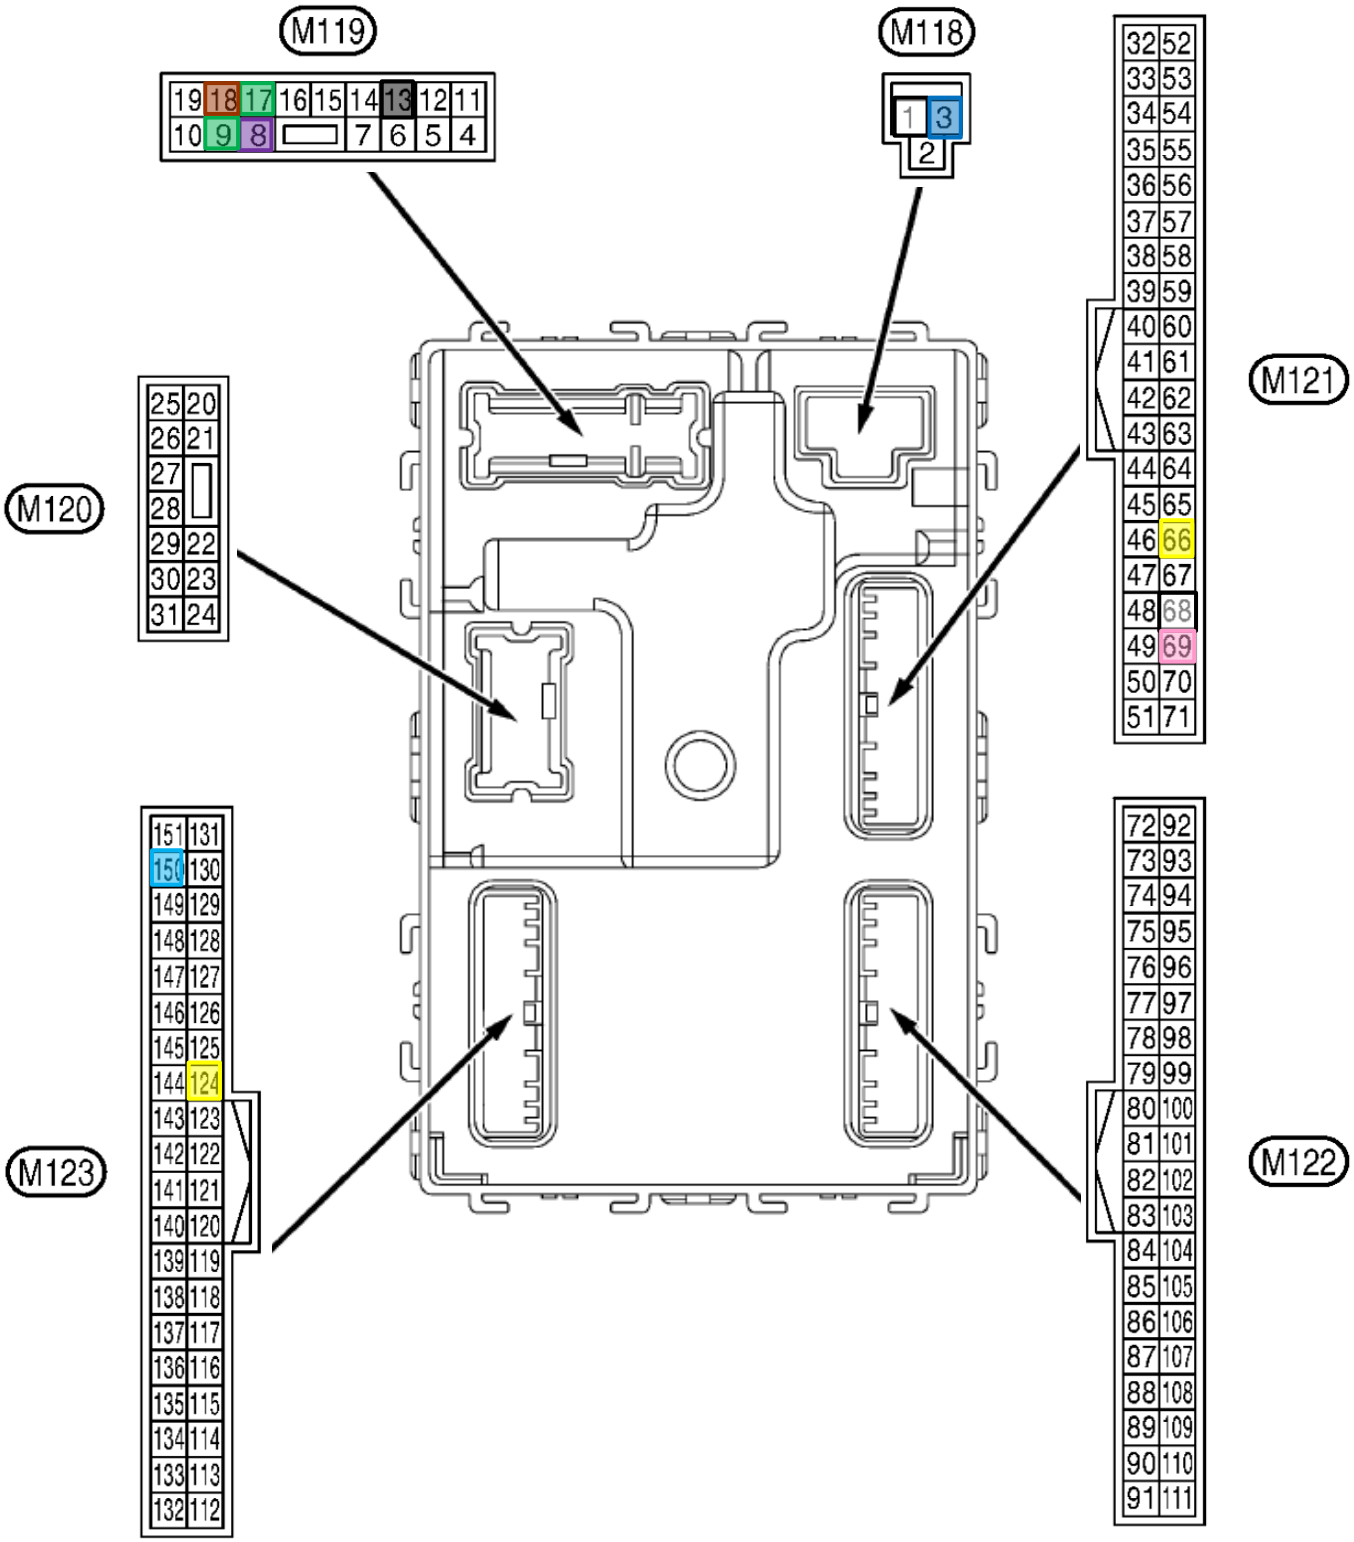

M118コネクタ

1番	白	常時電源
3番	青	IG電源

M119コネクタ

8番	紫	ドアロック
9番	緑	ドアアンロック
13番	黒	ボディアース
17番	緑	ウインカー右
18番	茶	ウインカー左

M121コネクタ

66番	黄	バックドアスイッチ
68番	白	運転席側後席ドアスイッチ
69番	桃	助手席側後席ドアスイッチ

M123コネクタ

124番	黄	助手席ドアスイッチ
150番	水色	運転席ドアスイッチ