車種別参考配線資料（TP-200/230）

管理No.	TO-0168 No.1

メーカー	トヨタ	車種	プリウス	年式	2009年5月～	型式	ZVW30系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	線色（ピン位置）	極性	参照
電源関連	常時電源（+12V）	助手席側インパネJ/B内	乳白色	1ピン	白（1番）	+	No.3・4
	イグニッション	パワーマネジメントコントロールコンピュータ内	灰色	31ピン	黒（2番）	+	No.5
ドアスイッチ関連	運転席	助手席側インパネJ/B内	乳白色	36ピン	紫（36番）	−	No.3・4
	助手席	〃	〃	〃	茶（35番）	−	〃
	運転席側後席	助手席側メインボデーECU内	〃	30ピン	緑（6番）	−	No.5
	助手席側後席	〃	〃	〃	〃	−	〃
	トランク・ハッチバック	〃	〃	〃	青（19番）	−	〃
ドアロック関連	ロック	助手席側キックパネル内	乳白色	26ピン	赤又は白線に赤点（1番）	+	No.6
	アンロック	〃	〃	〃	黒又は白線に黒点（15番）	+	〃
ウインカー関連	右ウインカー	助手席側インパネJ/B内	乳白色	40ピン	緑（36番）	+	No.3・4
	左ウインカー	〃	〃	〃	黄（17番）	+	〃

注意事項

※1 下記イラストは実際の車両とは異なりますので予めご了承下さい。（コネクタ位置に相違はありません。）

※2 製品取り付けの際は必ずテスター等で電圧変化を確認して下さい。

※3 左右ウインカーはどちらか一方の配線になります。

配線場所（コネクタ図）

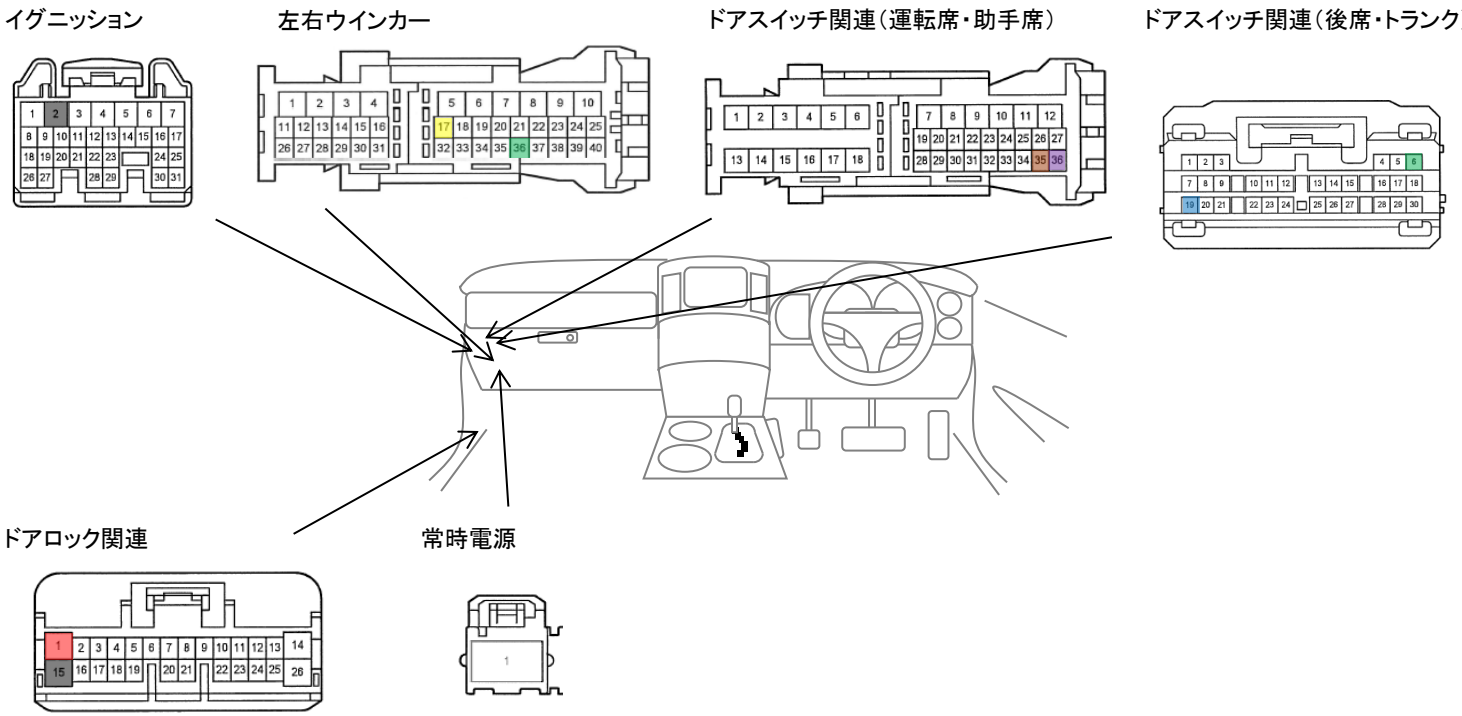

Bullcon

〔インストルメントパネル〕

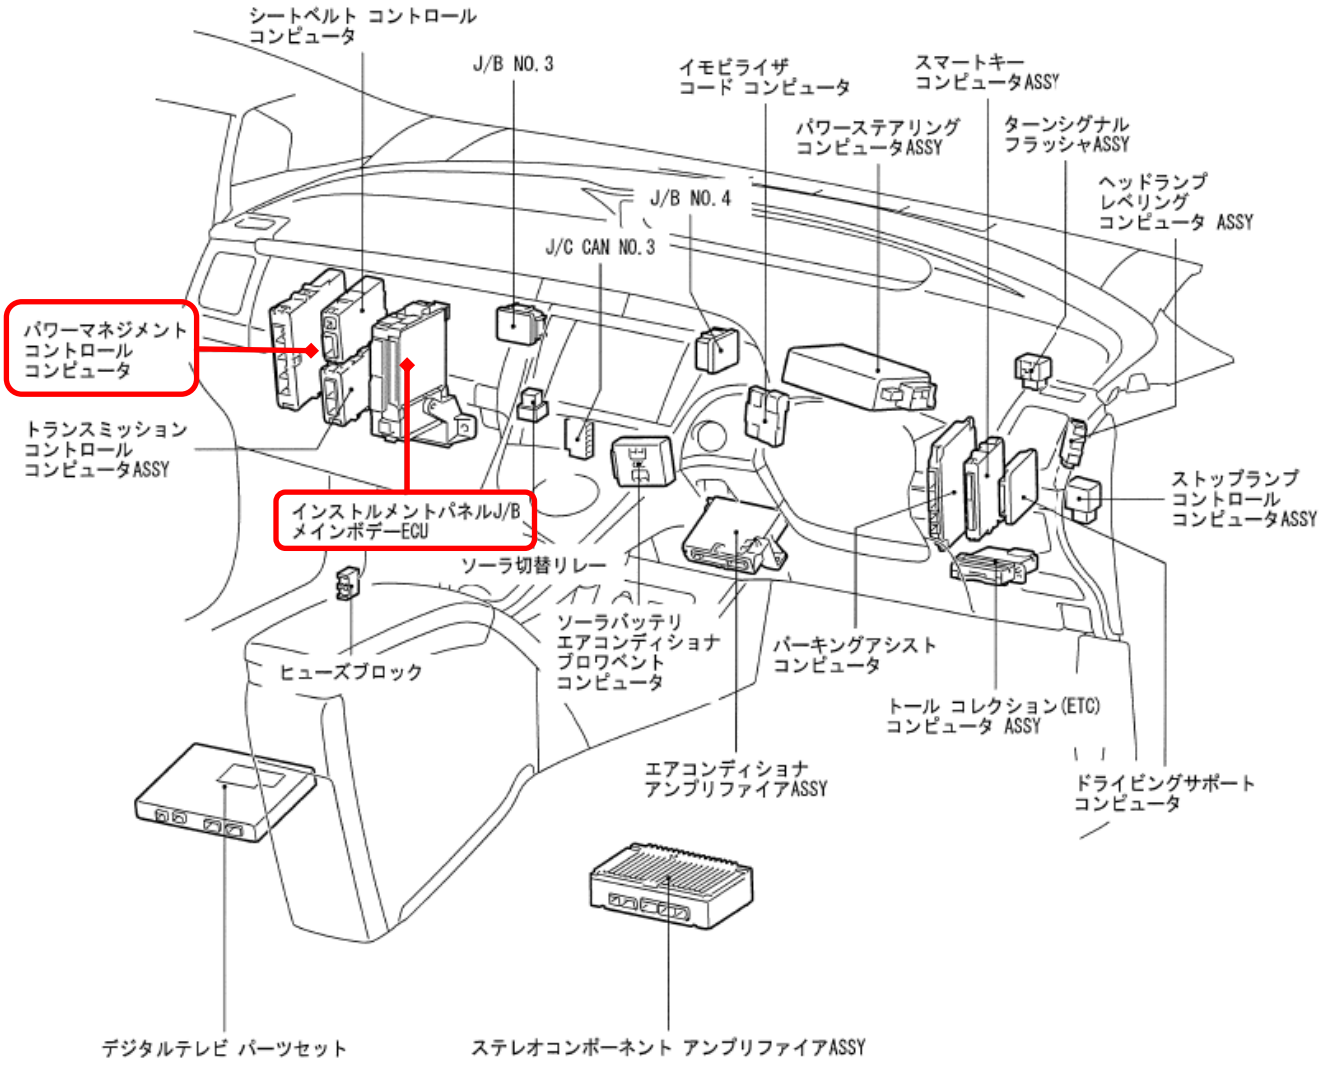

・インストルメントパネルJ/B内　・メインボデーECU内　（グローブボックス奥）

常時電源、ドアスイッチ関連、ウインカー関連

・パワーマネジメントコントロールコンピュータ内　（グローブボックス奥）

イグニッション

車種別参考配線資料							管理No.	TO-0168 No.3
メーカー	トヨタ	車種	プリウス	年式	2009年5月～	型式	ZVW30系	

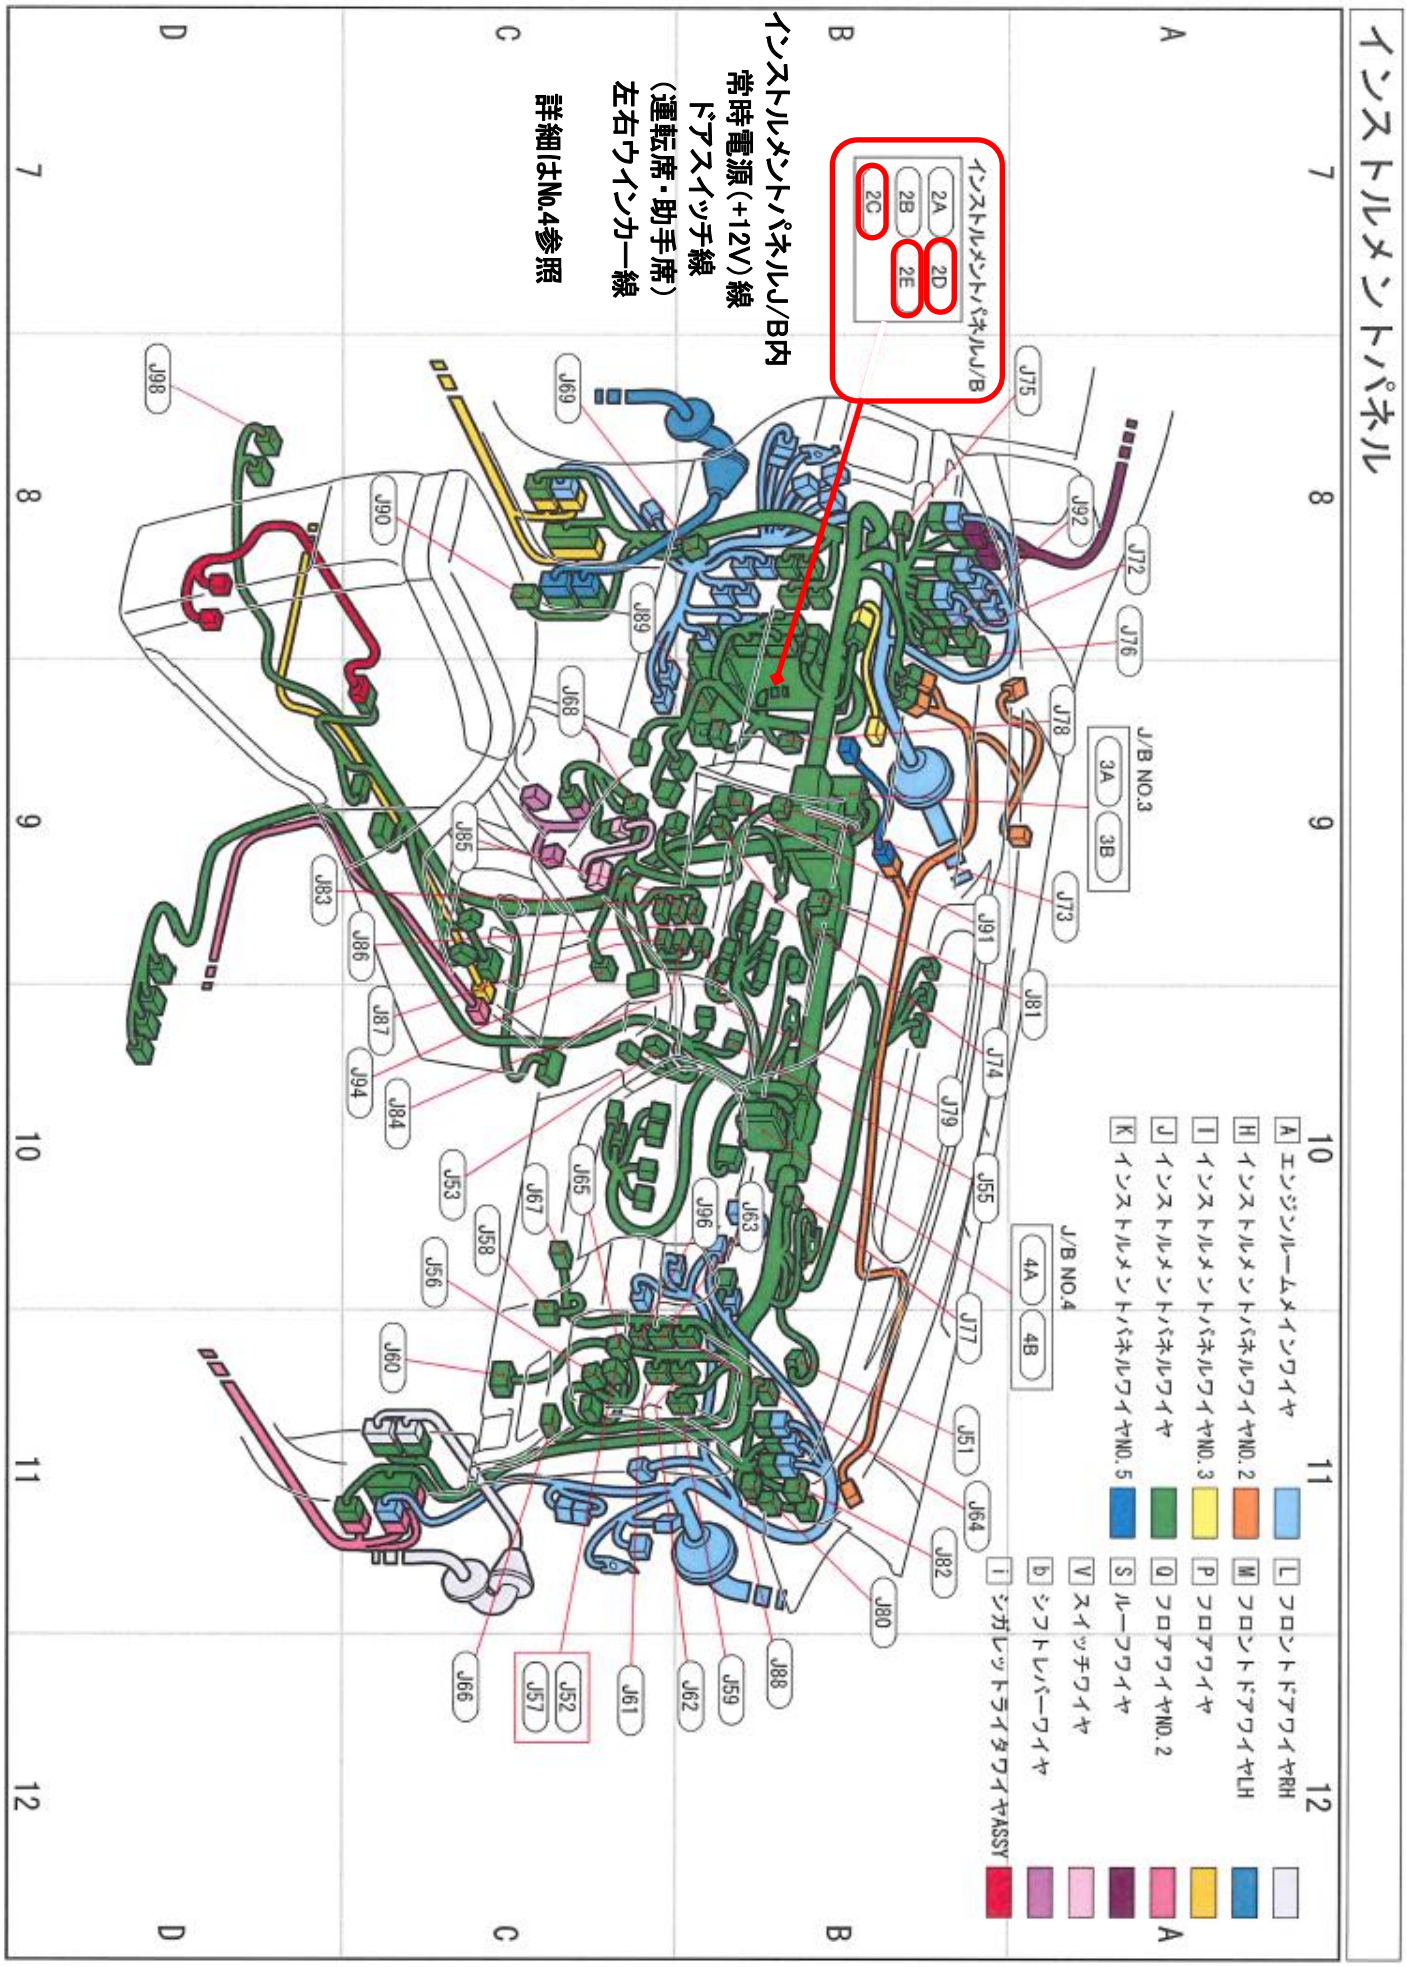

Bullcon

車種別参考配線資料							管理No.	TO-0168 No.4
メーカー	トヨタ	車種	プリウス	年式	2009年5月～	型式	ZVW30系	

インストルメントパネルJ/B

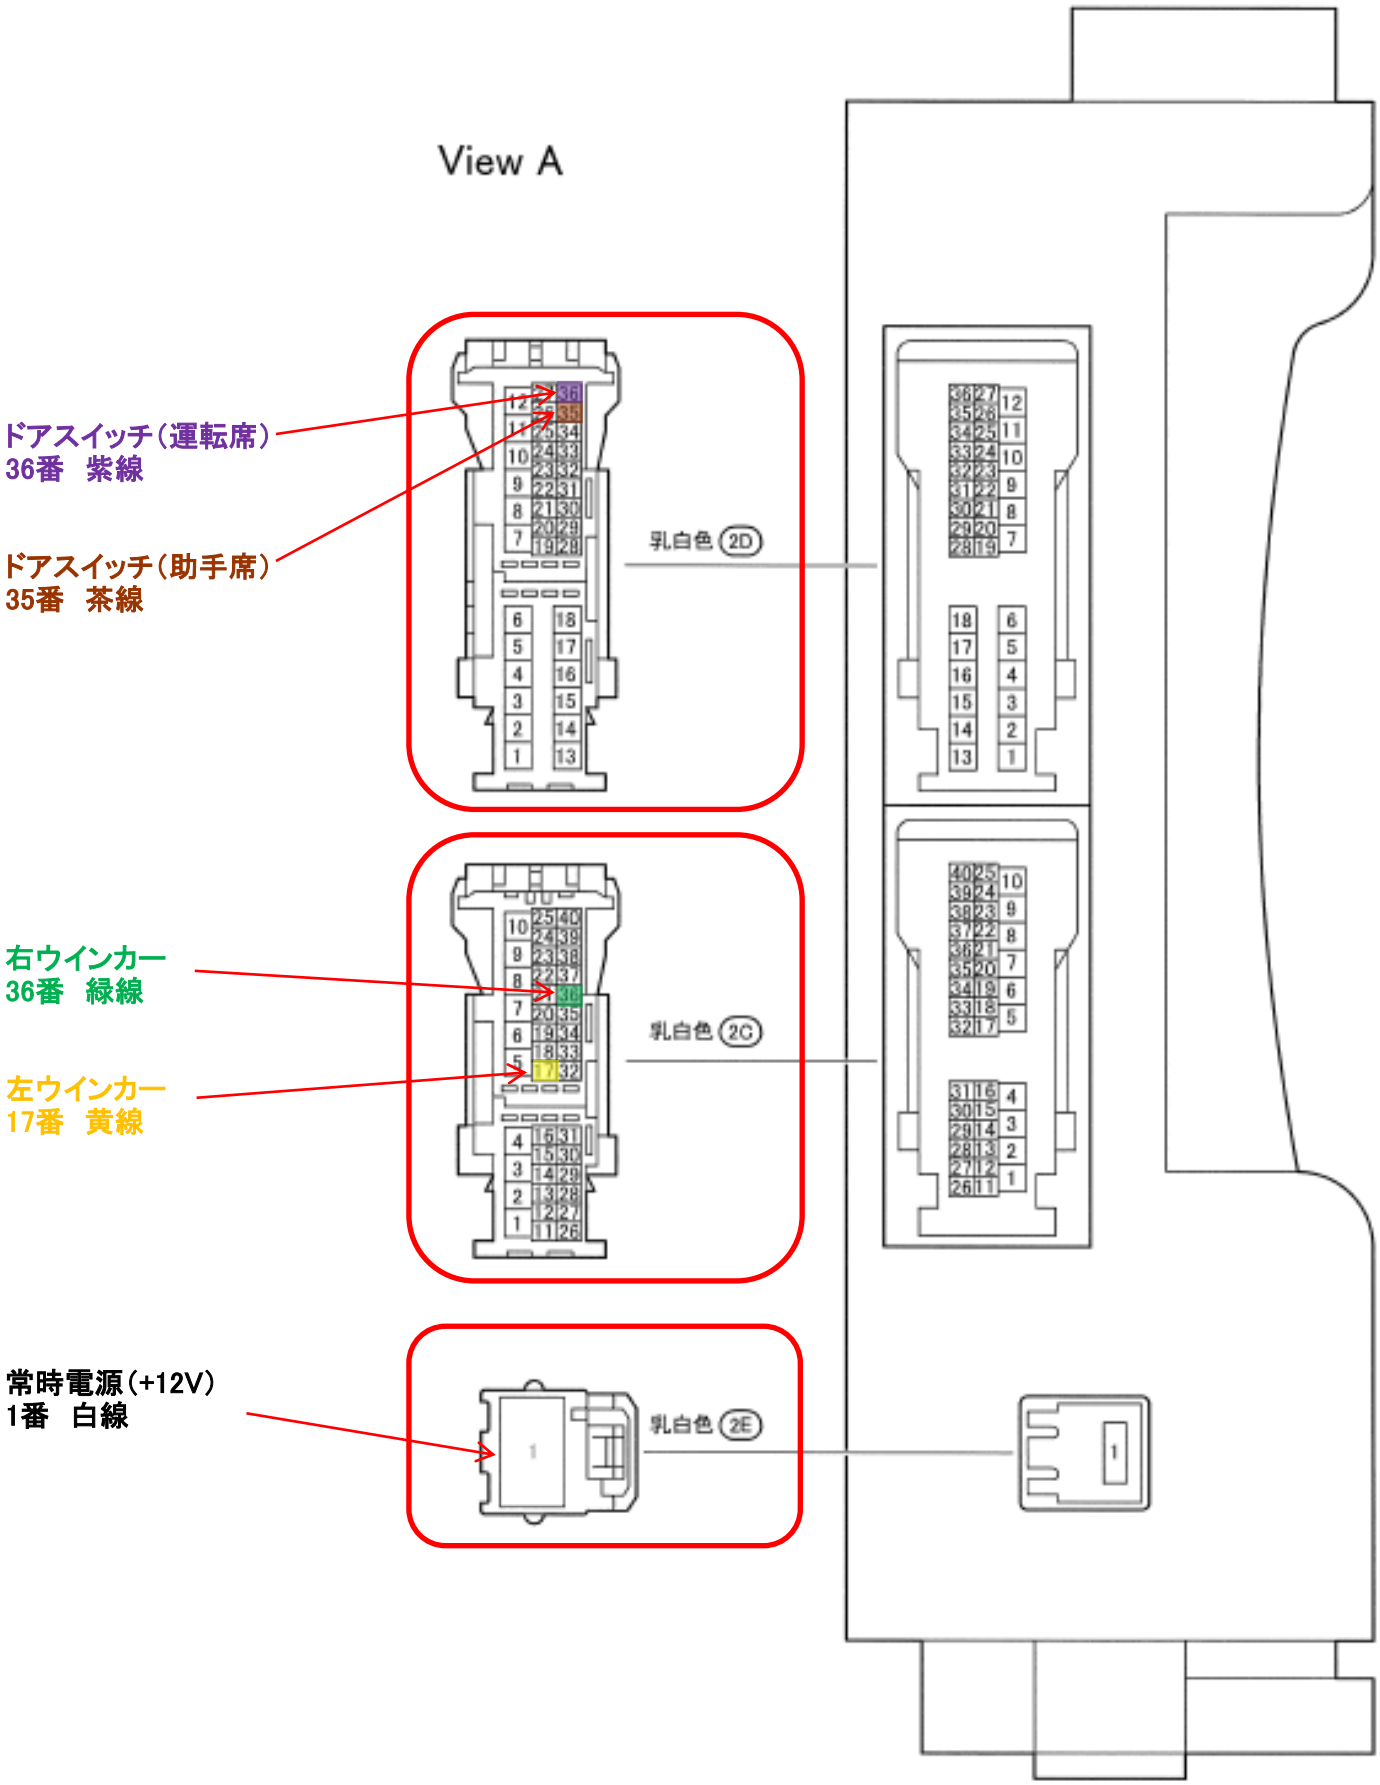

車種別参考配線資料							管理No.	TO-0168 No.5
メーカー	トヨタ	車種	プリウス	年式	2009年5月～	型式	ZVW30系	

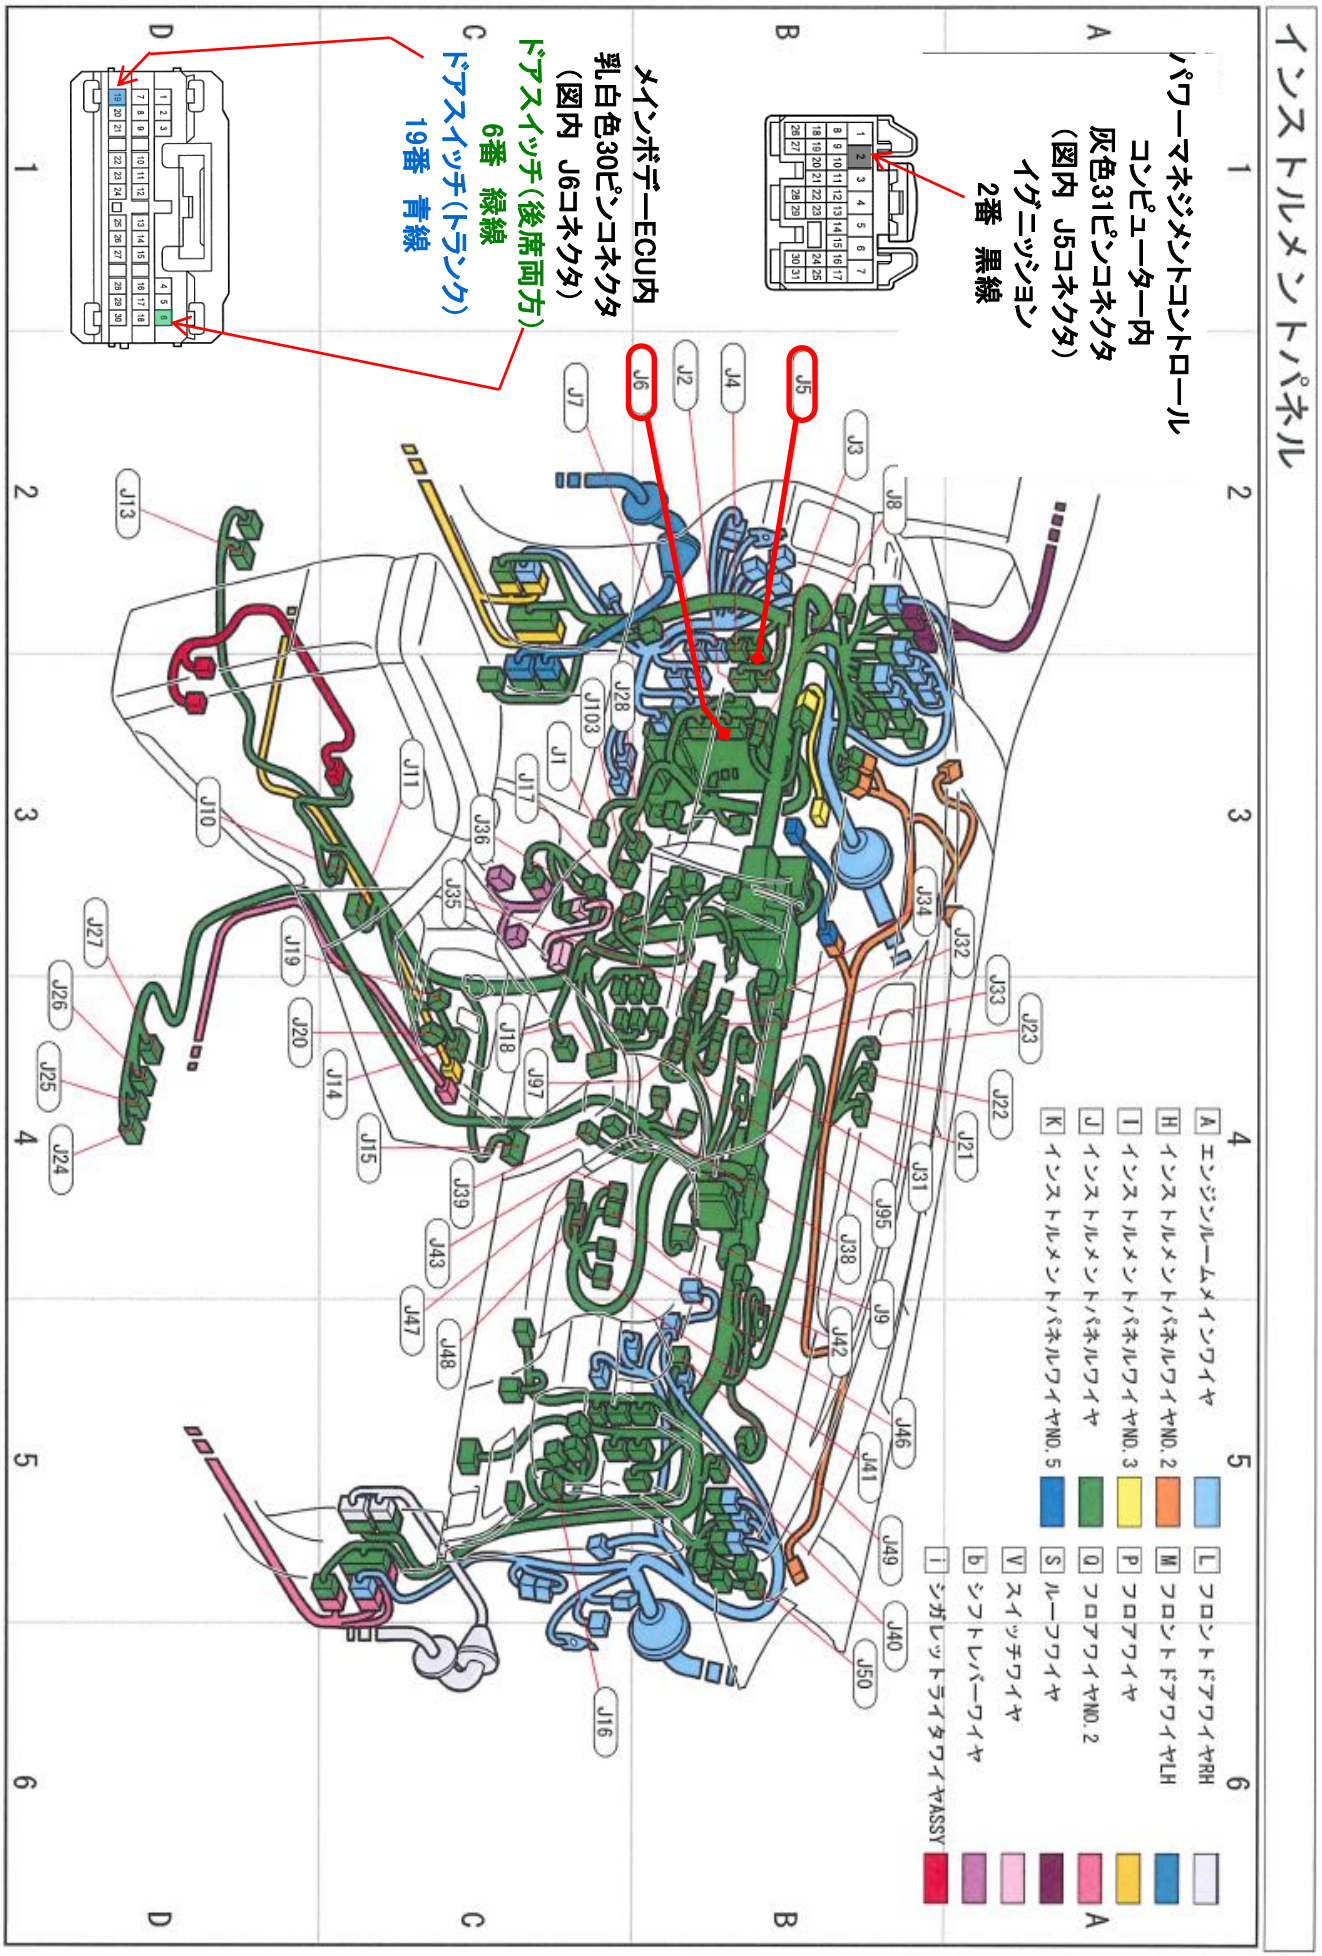

Bullcon

車種別参考配線資料

管理No.	TO-0168 No.6

メーカー	トヨタ	車種	プリウス	年式	2009年5月～	型式	ZVW30系

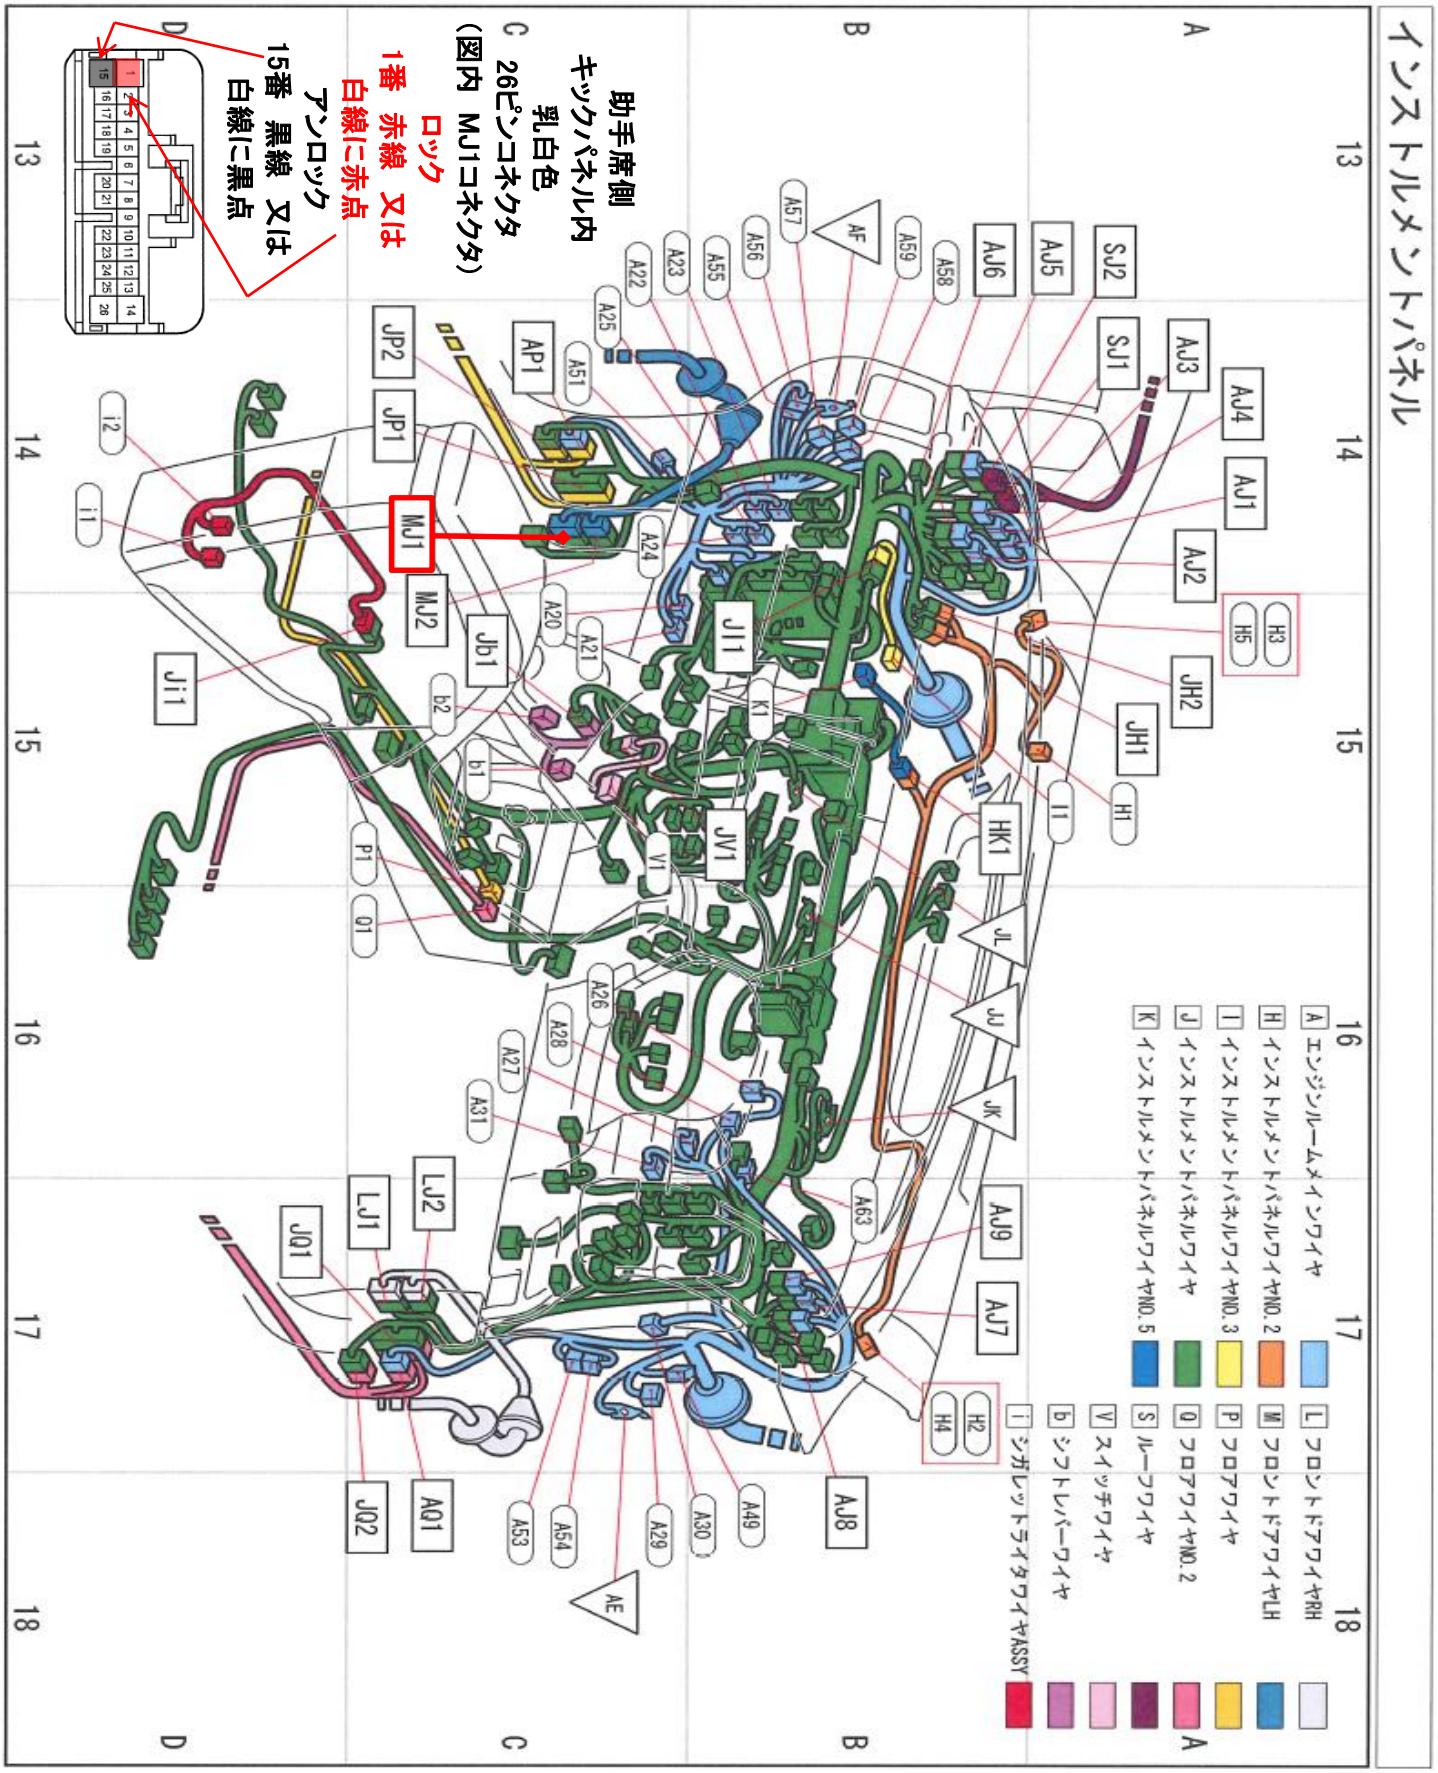

グローブコンパートメントドアASSY（グローブボックス）取り外し

a. ツメのかん合をはずし、グローブコンパートメントドアストッパSUB-ASSYを切り離す。

イラスト内指示文字

*1	グローブコンパートメントドアストッパSUB-ASSY

b. 図のA部およびB部を矢印方向へ若干変形させ、ストッパ2箇所が解除するまでグローブコンパートメントドアASSYを引き出す。

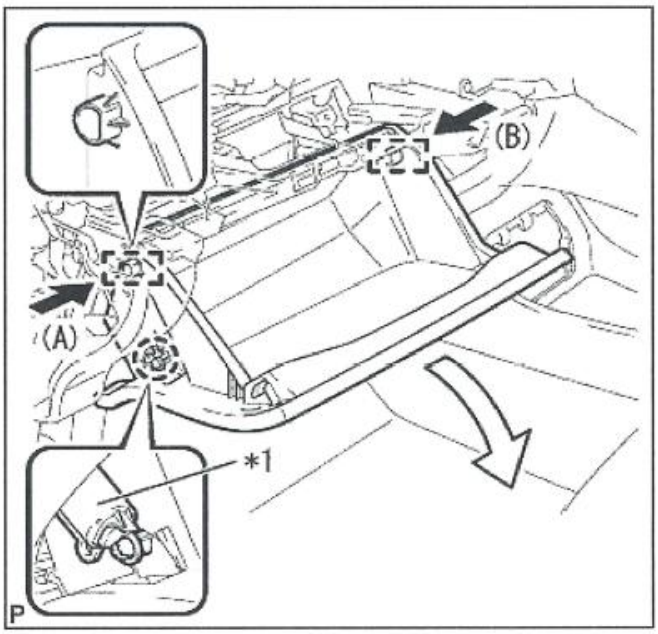

c. グローブコンパートメントドアASSYを閉じた状態から約55°開き、車両後方へ水平に引き出してヒンジのかん合2箇所をはずし、グローブコンパートメントドアASSYを取りはずす。

■ 注 意 ■
グローブコンパートメントドアASSYを上方向へ引っ張って取りはずすと、ヒンジにガタが出るので、必ず水平に引いて取りはずすこと。

イラスト内指示文字

*a	閉じた状態
*b	約55°開いた状態

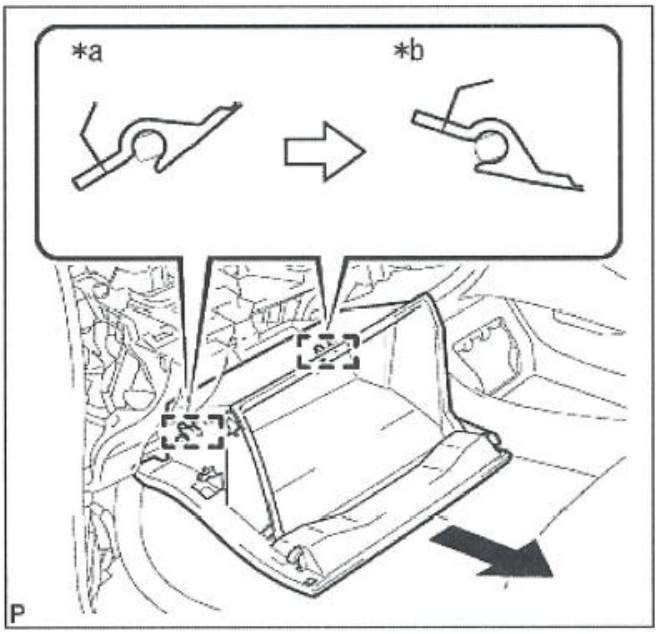

運転席側キックパネル取り外し

1. フロントドア スカッフプレート RH取りはずし

a. ツメのかん合10箇所をはずし、フロントドアスカッフプレートRHを取りはずす。

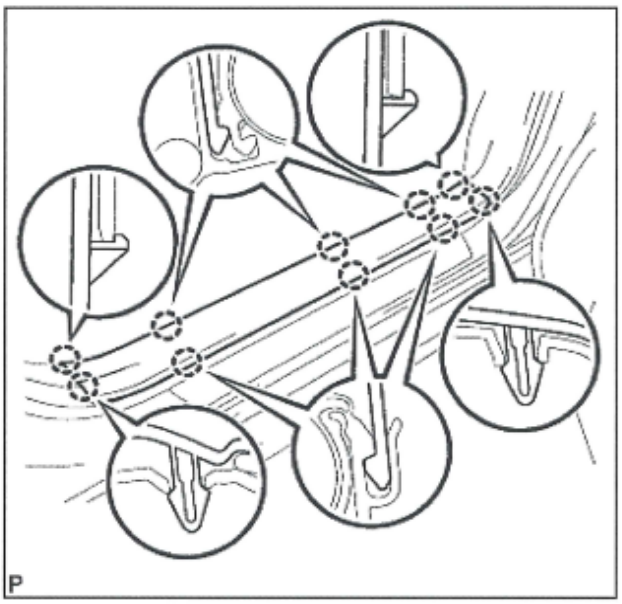

2. カウル サイドトリムボード RH取りはずし

a. クリップを取りはずす。

b. クリップのかん合2箇所をはずし、カウルサイドトリムRHを取りはずす。

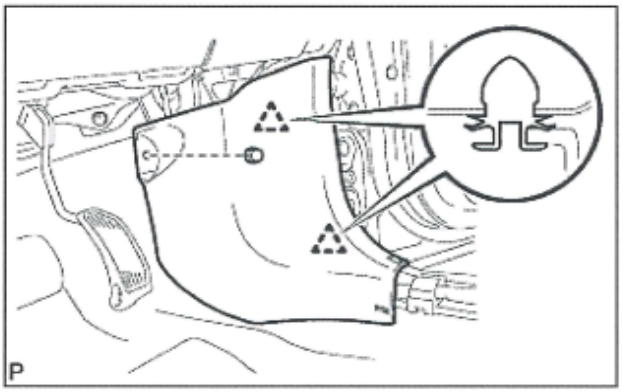

※ 助手席側も同様の手順で取り外して下さい。