2011.6.14

カーセキュリティ　取付け解説書

トヨタ　ヴィッツ

Ｐ１３０系　　２０１０年１２月～

① 必ずサーキットテスターで電圧確認を行ってから結線して下さい。

② バックドア以外のドアカーテシスイッチの電圧変化がパルスになっております。
必ずダイオードを使用して３ページを参照し、取付けを行ってください。

※万が一、３ページの方法で取付けを行わなかった場合はセキュリティセット →
キャンセルタイム終了後 → 警報発令になる場合があります。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

１．ロック・アンロック線の場所

助手席足元左側キックパネル内の<u>ＨＦ１</u>コネクタにあります。

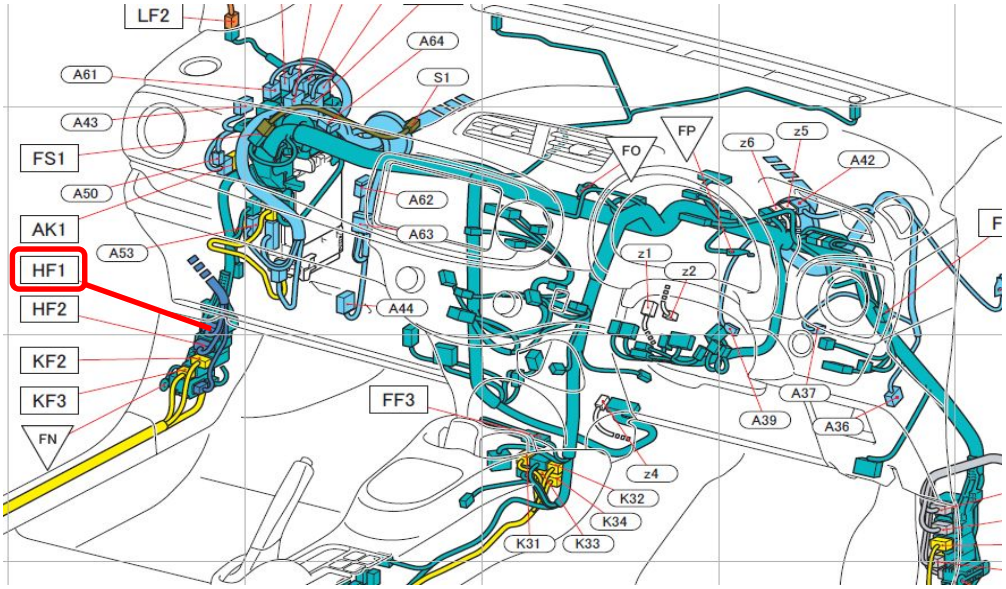

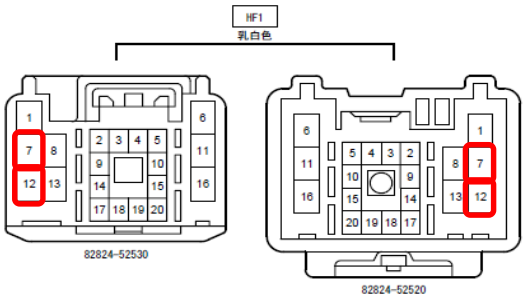

７番　黄　ロック
１２番　桃　アンロック

２．ドアカーテシスイッチ・ウインカー線の場所

グローブＢＯＸ奥側にあるメインボデーＥＣＵにあります。

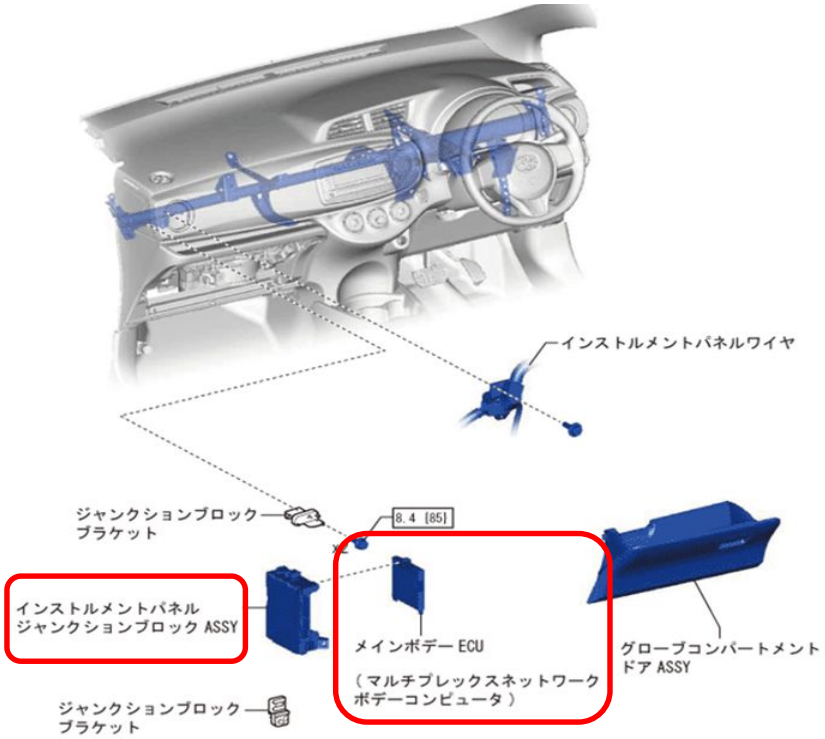

メインボデーＥＣＵ内　Ｆ７６コネクタ

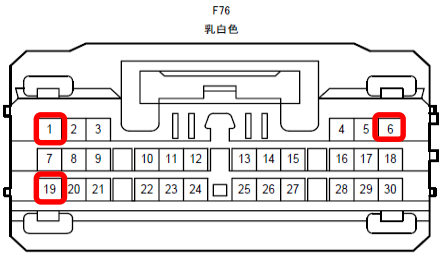

１番　黒　バックドア（コンライト無し車）
１９番　黄　運転席ドア（パルス制御）
６番　緑　リアドア左右（パルス制御）

インストルメントパネル・ジャンクションブロックＡＳＳＹ

※ バックドア以外のドアカーテシスイッチの電圧変化がパルス制御になっております。
必ずダイオードを使用して取付けを行ってください。（３ページ参照）

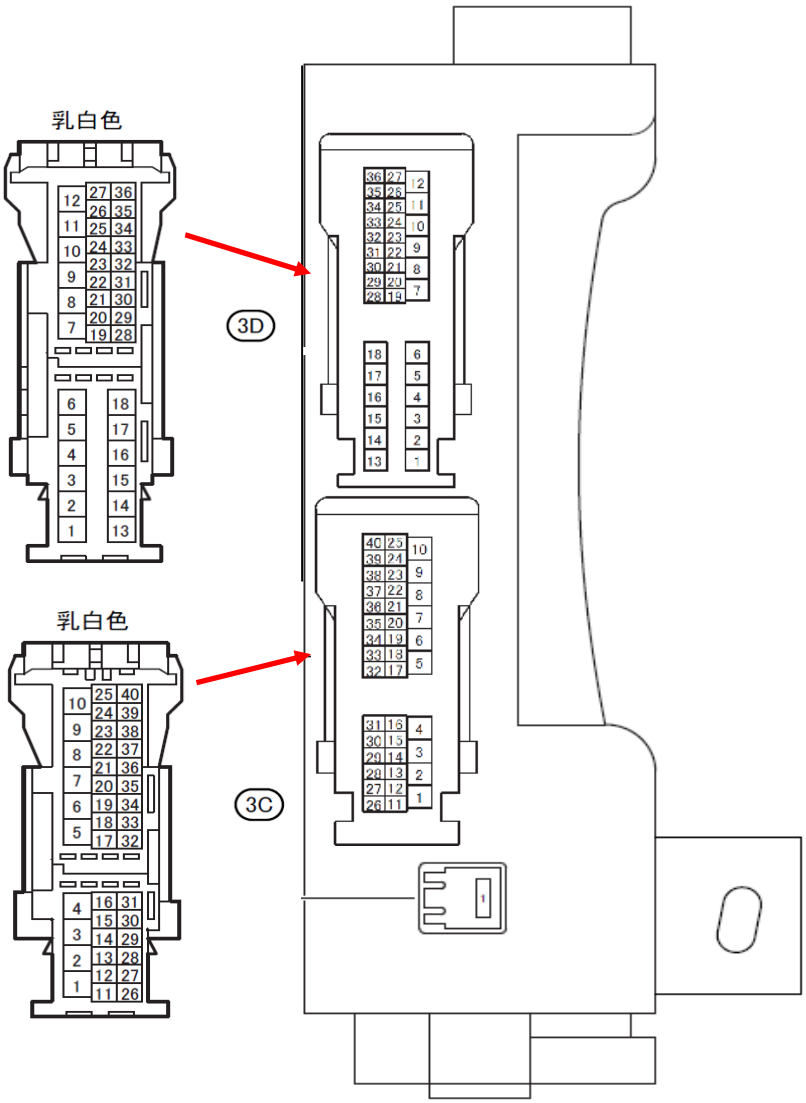

【３Ｄコネクタ内】

３６番　青
助手席ドア（パルス制御）

３５番　黒　バックドア
（コンライト付き）

【３Ｃコネクタ内】

４番　緑　常時電源

５番　青　ＩＧ電源

２８番　若葉　左ウインカー

３８番　桃　右ウインカー

ドアカーテシスイッチの電圧変化がパルスの場合の配線方法

純正キーレスエントリーリモコンでロック・アンロックした時、通常はドアスイッチ線の電圧変化はありませんが一部車種（例：スズキ車等）でドアスイッチ線の電圧が+12V/24V以下に徐々に降下する場合があります。この場合、別途ダイオードをご用意頂き接続して頂く必要があります。

＜確認方法＞　※各ドアスイッチ毎に確認を行って下さい。
サーキットテスターでドアスイッチ線の電圧変化が確認出来る様に準備してから、ドアを開け手でドアスイッチを押した状態にします。この状態で純正キーレスエントリーリモコンでロック・アンロックを行います。この時、ドアスイッチ線の電圧が+12V/24V以下に徐々に降下する様であればダイオードの接続が必要になります。

＜接続方法＞
各ドアスイッチ線をドアスイッチ側と車両側に分かれる様にカットします。別途ご用意頂いたダイオードの帯のある方をカットしたドアスイッチ線のドアスイッチ側に接続し、帯が無い方をカットしたドアスイッチ線の車両側に接続します。接続後は必ず絶縁処理を行って下さい。（下記図参照）

手でドアスイッチを押した状態で純正キーレスエントリーリモコンでロック・アンロックを行った時に、ドアスイッチ線の電圧が+12V/24V以下に徐々に降下する場合、ダイオードを接続して下さい。下記図の点線枠内を参考に各ドアスイッチに接続を行って下

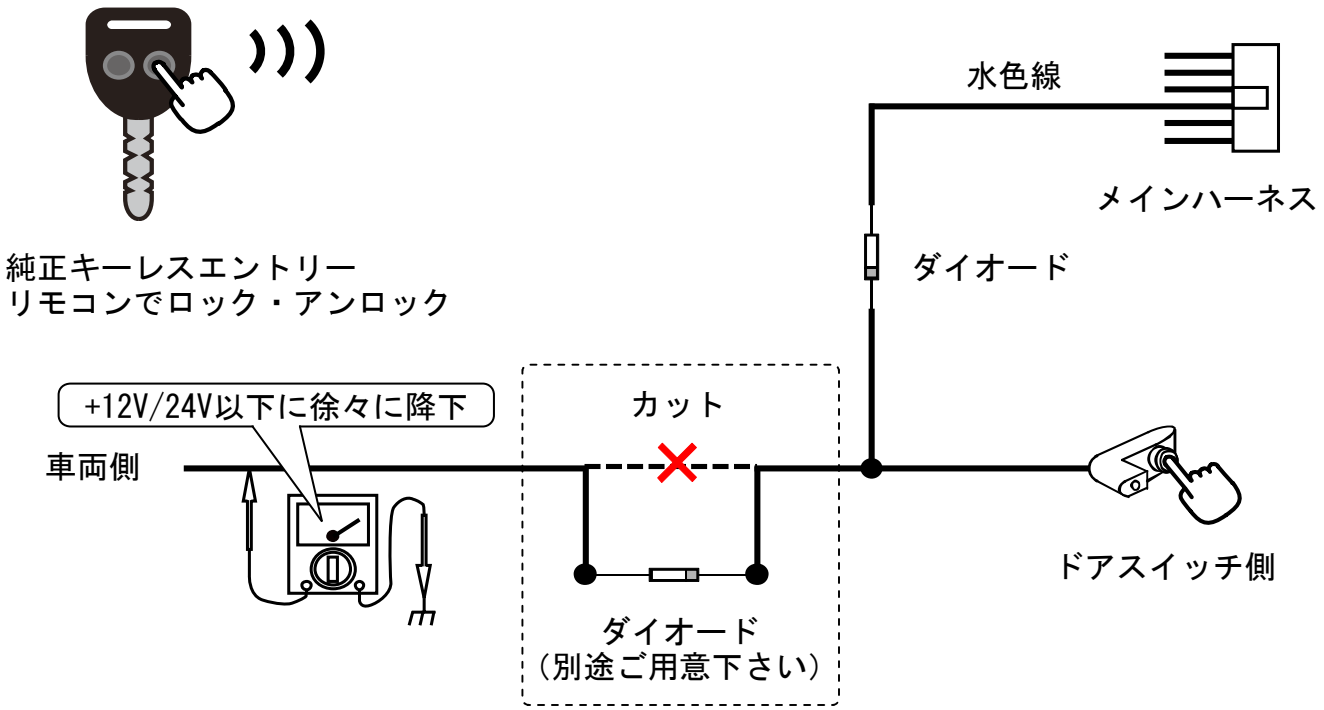

※各ドアスイッチ毎に確認を行って下さい。
※この接続に使用するダイオードは別途ご用意下さい。
※図内●印部分（結線箇所）は必ず絶縁処理を行って下さい。
※ダイオードの向きにご注意下さい。

ダイオードの向き

帯のある方がドアスイッチ側