




PARAPETMAGASSÁG $\geq 80 \text{ cm} \leq 90 \text{ cm}$

Lakószobákban alkalmazott magasság.
Ülő helyzetben kényelmes kitekintés.
Normál méretű fűtőtestek elhelyezhetők.

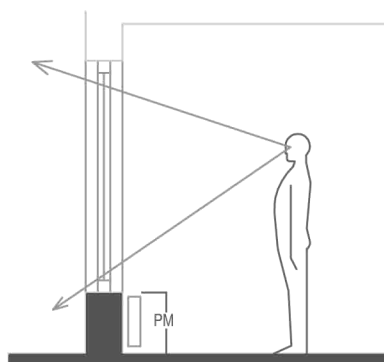


PARAPETMAGASSÁG $< 80 \text{ cm}$

Csak akkor, ha kiesés elleni védelem
nem szükséges.
Fűtőtest magassága korlátozott.




PARAPETMAGASSÁG $< 80 \text{ cm}$

Akkor, ha kiesés elleni védelem
szükséges.

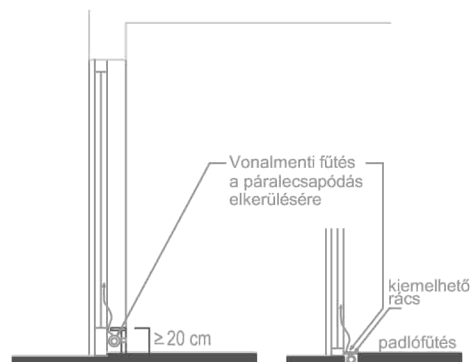


PADLÓIG ÜVEGEZETT FELÜLETEK

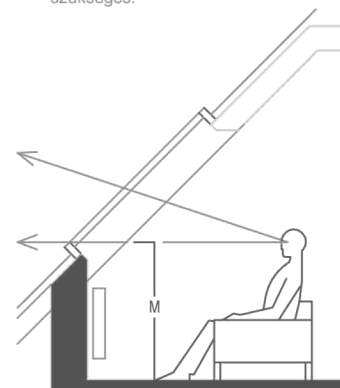

TETŐSÍK - ABLAKNÁL


KITEKINTÉSI MAGASSÁG $\leq 110 \text{ (120) cm}$

Az üvegezés alsó peremének
padlóvonalától mért magassága.
Lakószobákban nyomatékcal ajánlott!

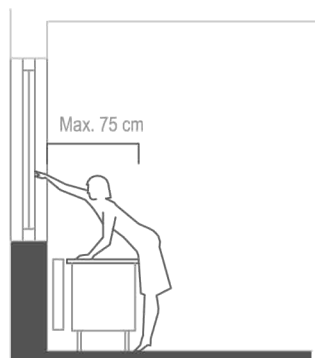

ABLAKNYITÁS LEHETŐSÉGE


Ablak alá helyezett bútordarab esetén

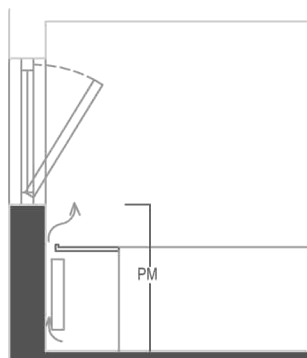

ABLAK ALÁ HELYEZETT KONYHAPULTNÁL

PARAPETMAGASSÁG $\geq (100) - 120 \text{ cm}$


Ablak alatti fűtőtest esetén itt nincs tároló.
A fűtőtest levegő-keringető hatását
biztosítani kell.

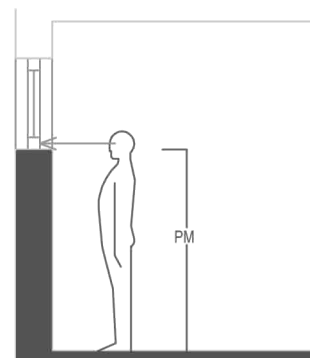

KÖZVETLEN ÁTLÁTÁS GÁTLÁSA


PARAPETMAGASSÁG $\geq 165 \text{ cm}$

WC helyiségeknél nyomatékcal ajánlott.
Fürdőszobáknál ajánlott.

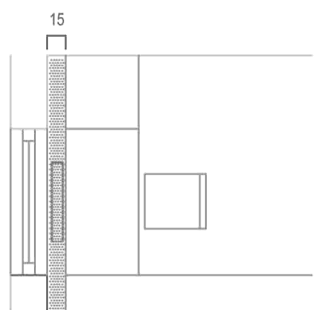


SZERELVÉNYSÁV: 15 cm

A fűtőtestek és a fűtési csővezetékek
elhelyezésére.

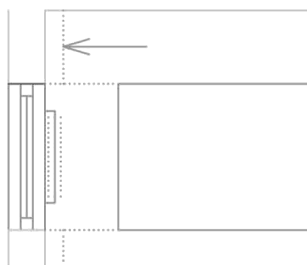

SZERELVÉNYSÁV BEÉPÍTETT
KONYHABÜTORNÁL

A modul-elemek kiosztásánál a szerelvényt
figyelembe !

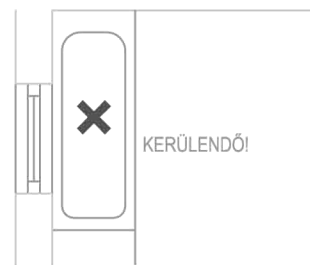

ABLAK HELYZETE FÜRDŐSZOBÁKNÁL

Magas parapetű ablak alá lehetőleg ne
kerüljön fürdőkád.
(Csak távnyitóval nyitható.)