

VV-ECMO 実戦管理ガイド

VV-ECMO を導入前から離脱後まで、時間の順に一本で追える資料です。「この装置は何をしているのか」から始めて、適応・導入・毎日の管理・トラブル対応・離脱・離脱後まで。すでに患者さんが乗っている場合は、冒頭の「⚡ 今すぐ見る」だけで当直が回るようにしてあります。

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師・臨床工学技士

最終更新 2026-08-28

作成 Claude Code

はじめに — この装置は何をしているか（ここだけは読んでください）

VV-ECMO は肺を治す装置ではありません。肺が治るまでの時間を買う装置です。

やっていること自体は単純です。太い管で静脈から血液を抜き（脱血）、ポンプで人工肺に送り、そこで酸素をつけて二酸化炭素を捨て、また静脈に戻す（送血）。それだけです。

大事なのはその先です。血液の酸素化を機械が肩代わりしてくれるので、人工呼吸器を弱めることができる——というより、**弱めなければいけない**。高い圧で硬い肺を膨らませ続けたことが肺をさらに痛めていたのだから、その手を止めるために ECMO を回しています。

だから ECMO 管理の目的は「SaO₂ を上げること」ではなく、「肺を休ませたまま、患者さんが生きていられる状態を保つこと」です。この一点が分かると、以降の話はすべてつながります。

- **SaO₂ 80% でも許容するのはなぜか** → 肺を休ませることのほうが優先だから (§5-3)
- SaO₂ が下がっても呼吸器の設定を上げてはいけないのはなぜか → 同じ理由。上げた瞬間に ECMO を回している意味が消える (§1-2・§6)
- **回路の圧を毎日3か所も見るのはなぜか** → 肩代わりしてくれている機械が壊れかけていないかを、毎日確認する必要があるから (§7)
- **出血と血栓を同時に心配するのはなぜか** → 血液を体の外に出すと固まる。だから抗凝固する。すると今度は出血する。この綱引きが管理の本体です (§5-6・§8)

この資料の歩き方

VV-ECMO の一生を、時間の順に並べてあります。

第1部 導入前（この装置は何をしているか・誰に使うか） → **第2部 導入**（カニューレーションと最初の24時間） → **第3部 管理中**（毎日の型・目標値・肺を休ませる設定・トラブル対応・合併症） → **第4部 離脱に向けて** → **第5部 離脱後**。

すでに患者さんが ECMO に乗っていて、今夜これから当直に入る——という場合は、冒頭の「⚡ 今すぐ見る」だけで回せるようにしてあります。落ち着いてから第1部に戻ってください。

看護師・臨床工学技士の方へ：日々のケアで直接使うのは **§4（毎日のラウンド・チェックリスト）**、§7（トラブルシューティング）、§8-1（出血の観察部位）です。§1 の生理は「なぜその値を見るのか」の説明なので、後から読んでも構いません。

研修医の方へ：**§1 を飛ばさないでください**。ECMO 中の判断で迷うことのほとんどは、§1 の「酸素は掛け算・SaO₂ は分数」の2つで説明がつきます。

目次 — 導入前から離脱後まで、上から順に読める並びです

1. ⚡ 今すぐ見る（1画面サマリー）

2. **第1部 導入前 — VV-ECMO とは何か、誰に使うか**

3. §1 VV-ECMO とは何をしている装置か

4. §2 適応と禁忌 — 誰に、いつ導入するか

5. **第2部 導入 — カニューレーションと最初の24時間**

6. §3 導入 — カニューレーションと最初の24時間

7. **第3部 管理中 — 毎日どう回すか**

8. §4 毎日のラウンド

9. §5 目標値と設定

10. §6 人工呼吸器（lung rest）

11. §7 トラブルシューティング

12. §8 合併症の監視

13. §9 特殊状況

14. **第4部 離脱に向けて**

15. §10 離脱

16. **第5部 離脱後 — 抜いたあとに続くもの**

17. §11 離脱後の管理

18. §12 明日の朝いちで確認すること

19. 出典一覧

⚡ 当直カード

今夜これから当直に入る人が、ここだけで回せるようにした1枚です。持たせているのは「呼ぶ条件」と「指示簿に写す数値」の2つだけ——鑑別や対応の詳細は重複させず、すべて §7 に置いてあります。

🚨 緊急時 (= Dr・CE 同時コール)

バイタルの急激な悪化／遠心ポンプの異音／Flowの急激な低下／カニューレ事故抜去／回路内のair混入／回路からの出血 — この6つは Dr・CE を同時にコール。[[当院 TS資料2 S3](#)]

緊急時の人工呼吸器設定：FiO₂ を 100% に。Rest Lung 設定であった場合は一回換気量と呼吸回数の設定変更も必要。[[当院 TS資料2 S3](#)]

空気混入・カニューレ抜去がある → ①送血をクランプ ②脱血をクランプ ③刺入部を用手圧迫 [[岡山5 p28](#)]

VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要 (VA と違う)。[[ICM2025 英国合同GL](#)]

目標値・基準値 早見表

この表は「調べれば分かること」を並べたものではなく、そのままアラームに設定し、指示簿に書き込むための値です。本来なら1項目ずつ根拠を説明すべきところですが、当直で最初に開くページに長い説明があっても読まれません。そこでここは結論だけを1枚に集め、根拠と例外はすべて §5 以降の本文で解説するという分担にしました。気になった項目は必ず §5 の該当節を読んでください——とくに SaO₂ (§5-3) と抗凝固 (§5-6) は、値だけ見て動くと危ない2項目です。

読み方のコツは「外したらどうする」の列を先に読むこと。目標値そのものより、外れたときに何をすることが決まっているほうが、夜間は役に立ちます。そして原則がひとつ——院内資料の中で値が割れている項目は、厳しい方を採ってあります (P1 は -120 ではなく -100、カニューレ間隔は 10cm ではなく 13cm)。

表1 | 当直で見る数値 — **これを目標にする**（根拠と例外は §5）

項目	目標	根拠	外したらどうする
回路の圧 ※当院は2点しか測っていません (§7-1)			
P1 脱血圧	> -100 mmHg	[ECMOnet p22] [当院 講義1]	回転数を下げる。陰圧が強いほど溶血・チャタリング
当院P2 (= 肺後圧)	< 300 mmHg	[ECMOnet p22]	上がったら 人工肺か送血側 。圧では区別できないので 送血側 SaO₂ を採血 (§7-1)
P2-P3 (肺前-肺後)	< 50 mmHg	[ECMOnet p22]	当院は肺前圧を測っていないため算出できません 。代わりに 送血側 SaO₂ < 98%・D-ダイマー・目視 で人工肺を見る (表10)
回路の設定			
血流量	3.0-4.0 L/min (60-80 mL/kg/min)	[当院 講義1 p71]	脱血圧が保てるなら下げない (低流量は血栓を作る)
Sweep gas	導入時 2 L/min から漸増 以後は PaCO ₂ で調整	[ELSO2021 p3]	PaCO ₂ を急に下げない (脳出血・けいれん)
FDO ₂ (人工肺)	1.0 で開始	[ELSO2021] [ECMOnet]	VV では通常このまま維持する
ガス交換の目標			
SaO ₂	80-90% 70%台も許容 (心拍出量正常・Hb保持が前提)	[ECMOnet p9] [当院 講義1]	呼吸器設定を上げない・VAに変えない。乳酸・心拍出量・Hbを並べて見る
PaCO ₂	35-45 mmHg 導入24h は下げる速度を優先	[ECMOnet] [CritCare2026]	最初の24時間で excess CO ₂ を50%超下げない (§3-3)
脱血側 SvO ₂	毎回記録する (数値目標は置かない)	[当院]	低下=需給の悪化。ただし再循環が多いと指標にならない → CV から採血
抗凝固・輸血			
ヘパリン	20-50 U/kg/hr ボラス 50-100 U/kg	[ECMOnet p16-17]	出血時は持続を止める判断を先に (ボラスと持続は別物)
ACT / APTT	ACT 180-220 秒 APTT 正常の1.5-2倍	[ECMOnet p17]	ACT はトレンド指標。判断は APTT で (当院 講義1 p35)
Hb	< 10 g/dL で輸血 (当院の値)	[当院 講義1 p35]	ELSO は 7~12 で統一見解なし。当院の値として運用する
血小板	< 8万/μL で輸血 (当院の値)	[当院 講義1 p35]	出血があれば早めに。ECMO 日数とは関連しない
フィブリノゲン	< 200 mg/dL で補充 (当院の値)	[当院 講義1 p35]	出血が続くときは閾値を上げる
AT-III	> 50% を維持	[ECMOnet p18] [当院 講義1 p35]	AT投与時はヘパリンを一時減量。低下だけを理由に反射的に補充しない
人工呼吸器 (lung rest)			
プラトー圧	< 25 cmH₂O	[ELSO2021 Table 3]	離脱判定の「≤28」とは別物。混ぜない (§6)
PEEP	≥ 10 cmH₂O	[ELSO2021 Table 3]	下げすぎると無気肺。ECMOnet は「<10」で向きが逆 (§6)

項目	目標	根拠	外したらどうする
呼吸回数	4-10 回/分	[[NEJM Evid 2022]]	ELSO Table 3 の設定値は 4-15（許容 4-30）。決めた rest 設定を超えない
FiO ₂ （自己肺）	30-50%	[[ELSO2021 Table 3]]	酸素化が悪くてもまず回路側で調整する

まだ結論が出ていないのは2つだけ：①SaO₂ をどこまで下げて許容するか（70%台か80%台か） ②抗凝固をどこまで強くするか（APTT 正常1.5-2倍か、40-55秒か）。この2つは §5-3 と §5-6 で両論を並べています。それ以外は上の値で動いてかまいません。

困ったときの入口 — 全部 §7 にあります

トラブル対応をこのカードに載せると、§7 と二重管理になって必ず片方が古くなります。そこで入口だけ置きます。

- ・ 圧や流量の数字がおかしい（P1 が深い陰圧／当院P2 が上がった／回転数の割に流量が出ない）→ §7-1 回路内圧 × 異常部位
- ・ 目に入った症状から引きたい（回路が振れる・泡が出る・異音・出血）→ §7-2 症状別トラブルシューティング
- ・ SaO₂ が上がらない → §7-3 低酸素アルゴリズム（**流量を上げるのは後半のステップ**。先に再循環と人工肺を潰す）
- ・ 急変して人を集めた → §7-4 緊急時の共通言語（「ポンプ・オフ」等の手順の定義）

どの入口にも共通する原則が2つあります。①流量を上げて解決しようとしない（脱血不良でも再循環でも悪化します） ②迷ったら Dr と CE を同時に呼ぶ。

第1部

導入前 — VV-ECMO とは何か、誰に使うか

ECMO を「よく分からないまま回っている装置」にしないために、**何をしている装置で、どういう患者に使うのか**から始めます。ここを飛ばすと、以降の目標値がすべて丸暗記になります。

§1 VV-ECMO とは何をしている装置か

最初に回路の全体像を頭に入れておきます。**脱血 → 遠心ポンプ → 人工肺 → 送血**の順に血液が流れ、圧は3点で測ります（図1のとおり）。この3点の読み方が §7 の中核になります。

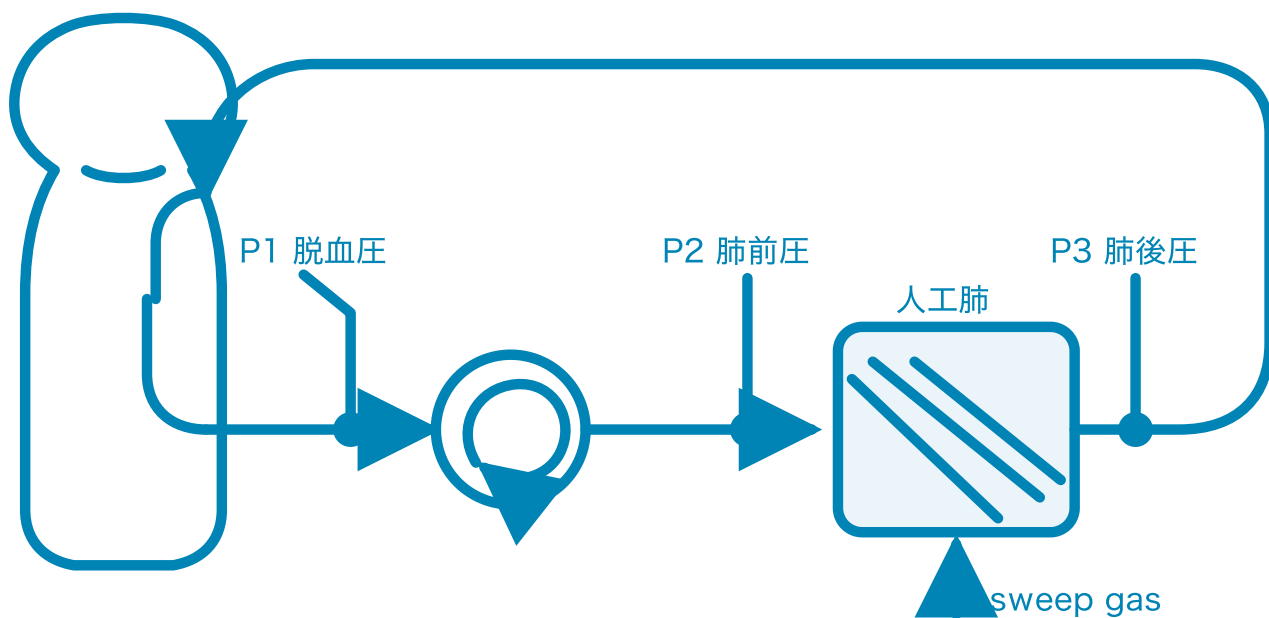


図1. VV-ECMO 回路の全体像と圧の測定点。患者から脱血した血液が遠心ポンプで送られ、人工肺でガス交換されて患者に戻る。P1=脱血圧（ポンプ前・陰圧）／P2=肺前圧（ポンプ後・人工肺前）／P3=肺後圧（人工肺後）。sweep gas は人工肺の気相側に入る。基準値（P1 > -120/P2 < 300/P2-P3 < 50 mmHg）は §7-1。

ここから先は**生理の話**です。3つだけ押さえれば、ECMO 中の判断のほとんどが説明できます——①酸素供給は掛け算 ②SaO₂ は分数 ③CO₂ は sweep gas で決まる。

1-1. 酸素供給の決定因子

まず「**酸素は掛け算で決まる**」という話からです。ECMO 中に酸素を届ける量は、SaO₂ だけでは決まりません。Hb と心拍出量を掛け合わせたものが体に届く酸素で、しかもそれが「消費する量」を上回っていれば足りている——というだけの話です。SaO₂ が低くても慌てなくていい理由が、この式に全部入っています。

覚えるべき式は実質2つです。

1つめは「体に届く酸素の量 (DO₂)」で、SaO₂ × Hb × 心拍出量の掛け算です。掛け算だという点が重要で、SaO₂ が 80% に下がっても、Hb と心拍出量が保たれていれば届く酸素の総量はさほど減りません。逆に言えば、SaO₂ が低い患者で貧血を放置したり心拍出量を下げたりすると、3つが同時に効いて一気に足りなくなります。ECMO 中に「Hb は高めに、心拍出量は維持」と言われるのはこのためです。

2つめは「足りているかどうかの判定」で、DO₂ が消費量 (VO₂) の2倍を上回っていれば足りているとみなします。健康な安静時は4~5倍あるので、2倍はかなり切り詰めた状態ですが、ここを下回ると嫌気性代謝に入り、乳酸が上がります。だから ECMO 中に本当に見るべきなのは SaO₂ の数字そのものではなく、「乳酸が上がっていないか」ということになります。

そしてもう一つ、ECMO 側の効率を決める式があります。脱血の飽和度が低いほど、ECMO は多くの酸素を積める——脱血 SO₂ が 60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分と、倍半分の差がつきます。これは再循環が起きると ECMO の効率が落ちる理由そのものです（再循環＝すでに酸素化された血液を吸い戻すこと＝脱血の飽和度が上がること）。

表2 | 計算式と目標量

式・目標	内容	出典
全身の酸素運搬 DO ₂	$DO_2 = (SaO_2/100) \times Hb[g/L] \times 1.36 \times \text{心拍出量}[L/min]$ (ELSOは係数 1.39 を採用)	『市場2016 p725／岡山1 p7』
ECMO が足して いる酸素量	$Hb \times (\text{送血側}SO_2 - \text{脱血側}SO_2) \times 1.36 \times \text{ECMO流量}$ → 脱血の飽和度が低いほど ECMO の酸素化効率はある (脱血 60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分=半分)	『岡山7 p5／市場2016 p725』
安静時 VO ₂	成人 3-4 mL/kg/分 (平均的成人男性 200 mL/分)。当院講義は 60kg で 210 mL/min として計算	『岡山1 p8』『講義1 p77』
DO ₂ /VO ₂	正常安静時は 4~5倍 。2 を下回ると嫌気性代謝 → 臓器維持には $DO_2/VO_2 \geq 2$ が必須	『市場2016 p725／岡山1 p22』 『ELSO2021 p3』
ELSO の量的目標	回路は「 酸素供給 240 mL/m²/分以上 」かつ「 全身酸素運搬 300 mL/m²/分以上 」になるよう設計。例：80kg・Hb 12 g/dL → 約 4 L/min	『ELSO2021 p2-3』
膜性能 (Rated flow)	Hb 12 g/dL・人工肺前 SO ₂ 75%・人工肺後 SO ₂ ≥95% を満たす最大血液流量。Rated flow 2 L/min の人工肺は 65 mL/min の酸素付加しか担保しない	『岡山7 p6-7』

1-2. 「SaO₂ が上がらない」を分数で理解する

ここが本丸です。「ECMO を回しているのに SaO₂ が上がらない」——ECMO 管理でいちばんよく聞かれる質問への答えがここにあります。

結論を先に言うと、VV-ECMO の SaO₂ は「分数」で決まります。ECMO を通って酸素化された血液と、肺を素通りしてきた酸素の低い血液が、心臓の手前で混ざる。その**混ざり方の比率**が SaO₂ です。だから 100% にはそもそもならないし、上げようとして呼吸器を強くするのは筋が違うということになります。

原理

VV-ECMO では静脈還流の**一部だけ**が回路に入り 100% に酸素化されて右房に戻ります。残り (典型的に SaO₂ 60-80%) はそのまま RV を通り、右房・右室で混ざります。したがって動脈血飽和度は必ず 100% 未満、典型的に 80-90%。『ELSO2021 p3』

体のSaO₂ は (総ECMO流量 - 再循環流量) / 心拍出量 の比で決まる → ECMO流量が心拍出量の60%未満だと、ARDSでは SaO₂ < 90% になることが多い 『ELSO2021 p3』

混ぜるのは分圧ではなく飽和度。当院講義の計算例：SatO₂ 100% + 70% = **85%** (PaO₂ にすると 300 + 40 → 55 mmHg)。『講義1 p74-75』

この関係を1枚にすると図2になります。分母は心拍出量、分子は ECMO 血流量——ここを押さえておけば、「呼吸器を上げる」ではなく「分数のどちらを動かすか」で考えられます。

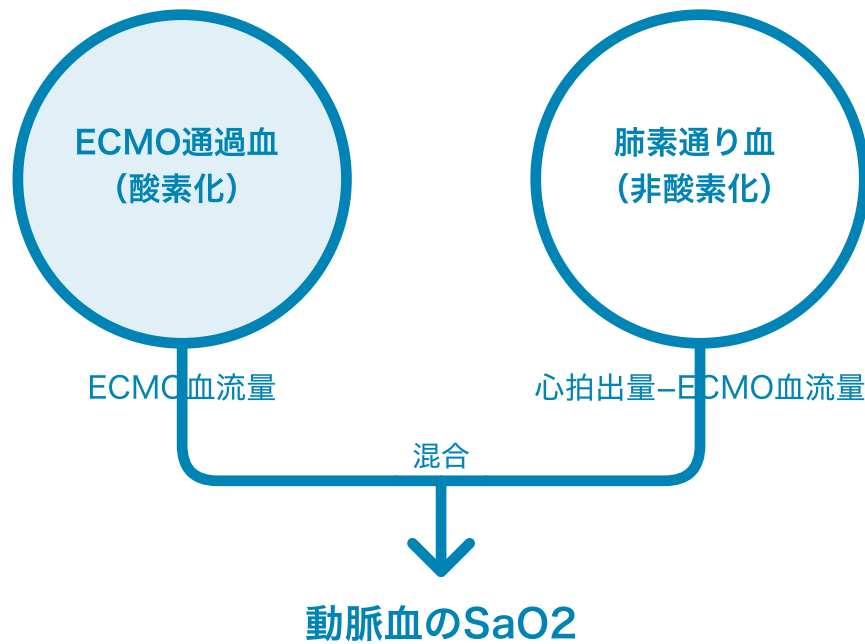


図2. SaO₂ は「分数」で決まる。ECMO を通って酸素化された血液（左・網かけ）と、肺を素通りした非酸素化血（右）が右房・右室で混ざった結果が動脈血の SaO₂ になる。左の量は ECMO 血流量、右の量は 心拍出量 - ECMO 血流量。したがって ECMO 中の SaO₂ は 100% にならず、典型的に 80-90%。

この「分数」を実際に動かすには

分数の意味をもう少し噛み砕きます。分母は心拍出量、分子は ECMO 血流量——正確には「ECMO を通った血液のうち、再循環せずに患者へ届いた分」です。

たとえば心拍出量 6 L/min の患者に ECMO 流量 3 L/min を回しているとします。この場合、心臓に戻る血液の半分は ECMO で 100% に酸素化され、残り半分は肺を素通りしてきた低い飽和度（たとえば 70%）のまま。混ざった結果は $(100 + 70) \div 2 = 85\%$ ——これが動脈血の SaO₂ になります。

混ぜるのは「分圧」ではなく「飽和度」

ここは間違えやすいところです。PaO₂ を平均してはいけません。飽和度で混ぜてから、あとで分圧に読み替えます。

上の例なら、飽和度 100% と 70% を混ぜて 85%。これを PaO₂ に直すと 55 mmHg 程度です。もし分圧のほうを平均してしまうと $(300 + 40) \div 2 = 170 \text{ mmHg}$ となり、まったく違う答えになります。ヘモグロビン酸素解離曲線がS字だからです。

ではSaO₂ を上げたいとき、どこを動かせるか。分数なので3通りしかありません。

- 分子を増やす＝ECMO 流量を上げる。ただし脱血が保てる範囲まで。そして再循環がある場合は逆効果（上げるほど吸い戻す）
- 分母を減らす＝心拍出量を下げる。普通はやりませんが、発熱・不穏で心拍出量が上がっている場合は、それを是正することが結果的に効きます
- そもそも分数の外側を改善する＝自己肺が良くなること。これが本命で、ECMO はそのための時間を買っています

ECMO 流量が心拍出量の 60% を下回ると、ARDS では SaO₂ が 90% を切ることが多い——というのが ELSO の記述です。逆に言えば、SaO₂ が低いこと自体は「分数がそうになっている」だけで、異常事態とは限りません。

ELSO が名指しした4つの誤り 『ELSO2021 p8-9』

- 1. 低い SaO₂ に過剰反応して人工呼吸器設定を上げること — VV-ECMO の最大の便益 (lung rest) を放棄することになる
- 2. 低い SaO₂ を理由に VV から VA へ転換すること — ECMO が送る酸素量は「Hb × 血流量」で決まり、動脈系に返しても全身酸素運搬はほとんど増えず、合併症だけが增える
- 3. カニュレーションを待ちすぎる事 — 導入が遅れるほど不可逆的な肺傷害と多臓器不全が進む
- 4. VV で足りる患者に VA を始めること — 循環が保たれているなら VV。VA は動脈カニュレーションの合併症を上乗せする

「酸素化の評価は動脈血飽和度％ではなく、組織灌流の客観的指標（Hb・SVR・心拍出量＝酸素運搬）に接地させよ。飽和度不十分と酸素運搬不十分はしばしば別物」

当院講義も同じ立場です。「ECMO 中の動脈酸素飽和度は通常 80–85%、時に 75–80%。心機能が正常で Hb 濃度が正常である限り十分。しかしスタッフは 90% 以下では心配になるため教育が重要。VV-ECMO 時の“肺を休める”設定から呼吸器を強くしたり FiO₂ を上げたくなる気持ちを抑えなければならぬ」 『講義1 p81』

SaO₂ が底を打っている時期こそ、肺が休んでいる時期です。自己肺が回復するにつれて一回換気量が戻り、SaO₂ も後から追いついてきます。『講義1 p80』

表3 | SaO₂ が上がらないときの鑑別と、動かす変数

#	原因	気づき方	動かす変数
1	VO ₂ の増大（敗血症・発熱・不穏・体動・シバリング）	体温・不穏・シバリング	VO ₂ を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。 『数理モデル：同じHbでも VO₂ が高いほど低酸素は重くなる』
2	再循環の増加	脱血側の血液色が明るい／脱血側 SvO ₂ の上昇／流量を上げたのに SaO ₂ が下がる	流量を落としてみる／カニュラ位置 (§1-3)
3	高心拍出状態	ECMO を迂回する血流の割合が増える	最後の手段として軽度低体温／β遮断薬（酸素運搬自体も下げるため正味効果は予測困難）
4	人工肺の機能低下	P2–P3 の開大／送血側 SaO ₂ < 98%	人工肺・回路交換
5	自己肺のさらなる悪化	胸部X線・コンプライアンス	原疾患の治療（呼吸器設定を上げるのではない）
6	Hb 低値	血算	Hb < 10 g/dL なら RCC 輸血を考慮（当院 p87 アルゴリズム）

その他の手段（代償を伴う）：鎮静・筋弛緩・冷却（せん妄・筋力低下・感染）／Hb目標を上げる（volume overload・感染・感作）／**脱血カニュラの追加**／人工肺を直列に追加 or 回路を並列に追加（エビデンスはケースシリーズ止まり）／ECMO中の腹臥位（結果は mixed）。『Compl.2022 p6』

1-3. 再循環 — 何を動かせば減るか（CFD の4因子）

再循環とは「送血した酸素化血が、患者を回らずにそのまま脱血口へ吸い込まれてしまう」ことです。図3のとおり、決めているのは2本のカニュラ先端の位置関係で、流量を上げるほど増えるのが厄介な点です。

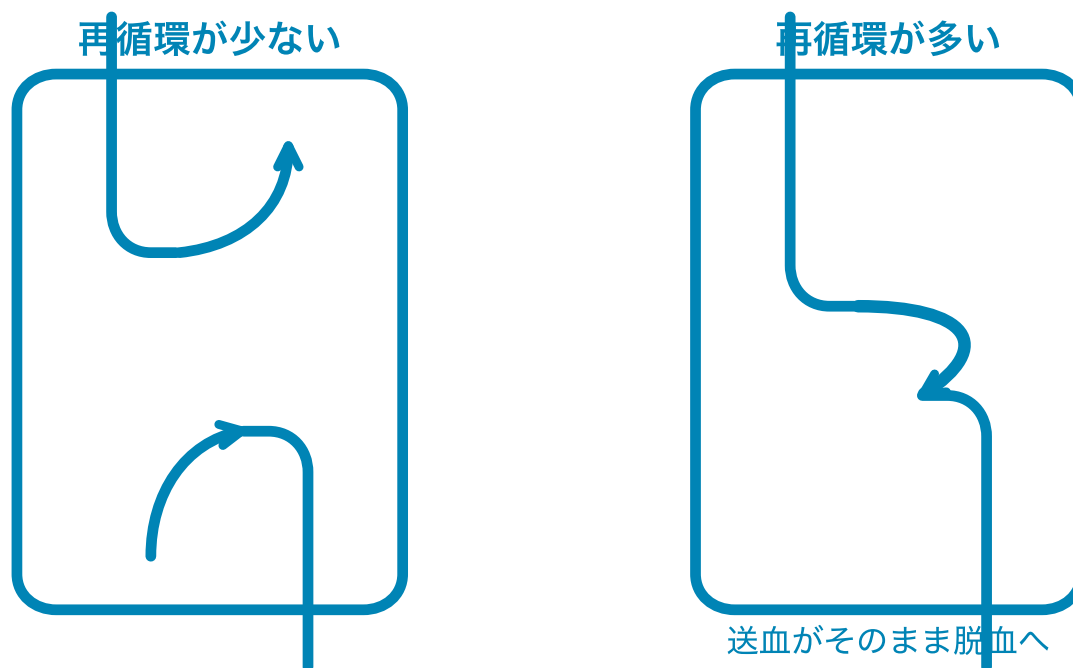


図3. 再循環の少ない配置（左）と多い配置（右）。図の読み方 — 左は、送血カニュラの先端と脱血カニュラの先端が十分に離れている。上から入った送血は心臓の方向へ向かい、脱血は下方から戻ってきた静脈血を吸うので、両者が交わらない。右は2本の先端が近接しており、送血した酸素化血がそのまま脱血口へ回り込んで吸われる（下向き太い矢印がその U ターン）。右の状態では、流量を上げるほど吸い戻す量が増えるため、流量を上げたのに SaO_2 が下がるという逆説が起きる。

再循環を減らしたいとき、**手を出す順番があります**。CFD（流体シミュレーション）研究が、どの因子がどれくらい効くかを定量化しています。

効きが大きいのは4つ（それぞれ20%超）。心拍出量に対する体外血流量の比、上大静脈と下大静脈の血流比、腔房接合部に対する SVC カニュラの位置、そして返血カニュラが三尖弁のほうを向いているかどうかです。このうち、ベッドサイドで最も介入しやすいのは最後の「返血カニュラの向き」——ここから手をつけます。カニュラ位置は X 線とエコーで確認します。

中くらいなのが心拍数（5～20%）。頻脈を是正することが再循環対策にもなる、というのはあまり知られていない点です。

そして効かないもの（5%未満）に血液粘度＝Hbが入っています。これは実務上そこそこ重要で、「再循環を減らすために輸血する」という根拠はありません。輸血には別の理由が必要です。

表4 | 再循環への寄与度 [CFD研究 ASAIO J 2021]

影響	因子	明日の読み替え
大 (>20%)	①心拍出量に対する体外血流量 ②SVC血流とIVC血流の比 ③腔房接合部に対する SVC カニュラの位置 ④三尖弁に対する返血カニュラの向き	この4つから順に漬す。返血カニュラの向きを三尖弁に向けるのが最も介入しやすい／脱血カニュラ位置は X線・エコーで確認
中 (5–20%)	心拍数／返血カニュラ径／体外循環の流れの方向	頻脈の是正が再循環にも寄与しうる
小 (<5%)	心房容量／IVCカニュラ位置／返血カニュラの側孔数／血液粘度（ $\approx \text{Hb}$ ）	再循環対策として輸血する根拠はない

寄与度が分かったところで、**実際にベッドサイドで何ができるかに**落とします。上の4因子のうち、いま手元で動かせるのはごく一部——そこを見極めるための表です。

表5 | 再循環：当院の対処 [『当院 講義1 p62-64』](#)

R率上昇の原因	対処
ECMO flow 上昇に伴う上昇	Flow を落としてみる
カテーテル位置不良	送脱血カテーテルは10cm以上離す （p87 は10–13cm以上）。カテーテルを引いて合わせるのが安全
心拍出量低下	VA-ECMO への Conversion を考慮 ※ただし「低酸素を理由にVAへ転換するな」（ELSO2021）とは別の文脈（心拍出量低下が原因の場合）

当院講義の R率の目安は **0.3～0.5**（講義1 p64）。計算には脱血回路採血ポートの SO_2 ／送血回路の SO_2 （ ≈ 1.0 ）／ SvO_2 （CVカテの SO_2 で代用）を使う。

1-4. CO_2 は sweep gas で決まる

酸素の話が済んだので、次は二酸化炭素です。こちらは驚くほど単純で、sweep gas の流量ひとつでほぼ決まります。酸素と CO_2 は別々のつまみで動く——これを押さえておくと、血液ガスを見たときに手が迷いません。

表6 | CO_2 除去の原理と操作

項目	内容	出典
原理	フィックの拡散則 CO_2 拡散スピード = ΔCO_2 分圧 × 膜面積 。sweep gas 流量↑＝気相の CO_2 分圧を下げる／血液流量↑＝血液相の CO_2 分圧を上げる	『講義1 p23』 『岡山7 p11』
定量	脱血 CO_2 45 → 送血 35 mmHg のとき、血液流量 1 L/min あたり約 60 mL の CO_2 が排出	『岡山7 p9』
産生量	CO_2 産生 = $VO_2 \times 0.8 \sim 0.9$ 。成人60kg で VO_2 200 → CO_2 産生 180 mL/min	『岡山7 p10』
高 CO_2 が続くとき	①sweep gas 流量を上げる ②血液流量を上げる ③人工肺を交換する（膜面積の大きいもの）	『岡山7 p14』
副産物	人工肺通過後の sweep gas は湿度100%。sweep 1 L/min = 63.4 mL/日、10 L/min では 634 mL/日の不感蒸泄	『岡山7 p15』

なぜ CO_2 は酸素と別のつまみで動くのか

ここは ECMO の理解でいちばん気持ちのよい部分です。**酸素と CO_2 は、まったく別の物理で動きます。**

酸素は「**ヘモグロビンに載せる**」ので、載せられる量に上限があります（飽和したらそれ以上載らない）。だから**酸素化を増やしたければ、運ぶ血液そのものを増やす＝血流量を上げる**のしかありません。

一方 CO_2 は「**拡散する**」だけです。上の表にあるフィックの拡散則 CO_2 拡散スピード = ΔCO_2 分圧 × 膜面積 のとおり、**気相と血液相の分圧差が大きいほど、たくさん出ていきます。**そして**sweep gas を流すと、人工肺の気相側の CO_2 が洗い流されて分圧がほぼゼロに保たれる**——だから差が最大化され、 CO_2 がどんどん抜けます。

この違いが、実務上とても便利な結果を生みます。

- $PaCO_2$ が高い → sweep gas を上げる。酸素化には影響しません
- SaO_2 が低い → 血流量（と再循環）を見る。sweep gas を上げてても酸素化は改善しません

血液ガスを見たときに、**2つのつまみを取り違えないこと**——これだけで対応の半分は決まります。

数字の感覚も持っておくと役に立ちます。脱血 CO₂ 45 → 送血 35 mmHg のとき、血流 1 L/min あたり約 60 mL の CO₂ が抜けます。成人 60kg の CO₂ 産生が約 180 mL/分なので、血流 3 L/min あれば産生量に見合うという計算になります。CO₂ の除去は、酸素化よりずっと少ない流量で足りる——これが ECCO₂R (CO₂ 除去だけの低流量デバイス) が成立する理由でもあります。

見落とされがちな副産物 — 不感蒸泄

人工肺を通った sweep gas は湿度100%になって出ていきます。つまり体から水分が持ち出されているということです。sweep 1 L/min で 63.4 mL/日、10 L/min なら 634 mL/日——高流量で回している患者では、水分バランスを計算するときに無視できない量になります。

CO₂ を急に下げない

「CO₂ の急速な低下は神経学的損傷と関連する」 [ELSO2021 p3] / 「高CO₂血症の急速な過剰補正は神経学的合併症のリスクを上げる」 = 頭蓋内出血のリスク因子として COVID-19 と並べて明記されています。 [Compl.2022 p4-5]

「1時間あたり何 mmHg まで」という上限値はなく、「漸増的に (gradually)」という定性的な指示です。

§2 適応と禁忌 — 誰に、いつ導入するか

装置の理屈が分かったところで、「では、誰に使うのか」です。

ここは導入を決める場面だけの話ではありません。すでに回っている患者を受け持つときも、「どのくらい厳しい状態でこの装置を選んだのか」を自分の言葉で説明できるかどうかで、その後の家族との話し合いと方針決定の質が変わります。

そしてもう一つ、**重要なのは「基準には時間が入っている」**という点です。P/F がある値を下回った瞬間に適応になるのではなく、その状態が何時間続いたかで判断します。ここは意外と知られていません。

いま国際標準になっているのは EOLIA 基準

2018年の **EOLIA 試験** (重症ARDSに対する早期VV-ECMOの RCT) の組み入れ基準が、「どの患者に ECMO を回すか」の事実上の国際標準になっています。 [ANZ 2026] 豪州・NZ が2026年に出した GRADE ガイドラインも、適応判断をこの基準にほぼそのまま揃えました。

構造は「前提条件を3つとも満たしたうえで、生理学的基準のどれか1つ」です。前提条件のほうが先で、しかも見落とされやすいので、そちらから読んでください。

表7 | VV-ECMO の適応 — EOLIA 基準 [ANZ 2026 Table 3] (EOLIA 試験の組み入れ基準)

区分	項目	基準
前提条件 — 3つすべて満たすこと		
気道と換気	人工呼吸の期間	気管挿管され、人工呼吸を受けている期間が 7日未満
換気の最適化	設定	FiO ₂ ≥ 80%／一回換気量 6 mL/kg 予測体重／PEEP ≥ 10 cmH ₂ O
補助療法	やり尽くしたか	腹臥位療法と筋弛緩薬のトライアルを実施済み
生理学的基準 — 少なくとも1つ（★ここに時間が入る）		
低酸素（重度）	P/F < 50 mmHg	人工呼吸を最適化しても 3時間を超えて持続
低酸素（中等度・持続）	P/F < 80 mmHg	人工呼吸を最適化しても 6時間を超えて持続
高CO ₂ ・アシドーシス	pH < 7.25 かつ PaCO ₂ ≥ 60 mmHg	肺保護換気の結果として 6時間を超えて持続（呼吸数は35/分まで増やしたうえで）

実務でいちばん見落とされるのは「挿管から7日未満」

前提条件に入っているのに、相談を受けた時点で確認されないことが多い項目です。すでに人工呼吸が10日目に入っている患者は、EOLIA 基準の外側にいます——だから絶対にやらない、という意味ではありませんが、「エビデンスが支持している範囲の外で判断している」ことを自覚したうえで決める必要があります。紹介・相談を受けたら、まず挿管日を聞いてください。

ELSO と ECMOnet はどう位置づくか

基準としている ELSO2021 と ECMOnet も、実質的には同じ枠組みを別の粒度で書いたものです。時間の条件が明示されていないぶん、EOLIA 基準のほうが実務では使いやすいので、迷ったら上の表に戻ってください。

表8 | ELSO・ECMOnet の書き方との対応

出典	低酸素の閾値	高CO ₂ の閾値	位置づけ
[ELSO2021 Table 1]	P/F < 80 mmHg （腹臥位の試行を含む最適管理後）	pH < 7.25 かつ PaCO ₂ ≥ 60 mmHg （呼吸数35・プラトー圧 ≤30 でも達成できないとき）	EOLIA の数値と一致するが持続時間の条件が書かれていない
[ECMOnet p5] （日本語版ELSO基準）	死亡リスク50%=FiO ₂ >90% で P/F < 150 and/or Murray 2-3点 死亡リスク80%=P/F < 100 and/or Murray 3-4点	Pplat > 30 でも CO ₂ 高値	導入の決断ではなく「相談を始める入口」のライン

3つの関係：ECMOnet の P/F 150～100 は「そろそろ相談を始める」、ELSO の P/F < 80 は「導入を決める最終ライン」、EOLIA はそれに「何時間続いたか」を足して組み入れ可否を判定できる形にしたもの。矛盾ではなく、使う場面が違います。

2026年時点のエビデンスの立ち位置（家族説明にも使う）

推奨の強さは「条件付き推奨（賛成）」、エビデンスの確実性は「非常に低い」。[\[ANZ 2026\]](#)

この一見ちぐはぐな評価には理由があります。短期死亡だけを見れば、2つの RCT（計429例）で **28日死亡 RR 0.57 (0.43–0.76)**・90日死亡 RR 0.78 (0.61–1.01) と、中等度の確実性で改善が示されています。それでも全体が格下げされたのは、パネルが「生活の質」と「神経学的傷害」を短期死亡と同格の critical アウトカムに置いたためです。

つまりこの結論は、エビデンスそのものよりも「何を大事な結果とみなすか」という**価値判断**で決まっています。背景には豪州23 ICU のコホートで、VV-ECMO を受けた患者の54%が6か月時点で死亡または中等度～重度の障害、生存者の25%が復職できていなかったという自国データがあります。家族への説明では、救命の可能性とこの数字を並べて示す準備をしておいてください。

適応の周辺で、まだ決着していないこと

- 喘息・COPD の高CO₂血症（ARDS を伴わないもの） — RCT がゼロで、ANZ 2026 は「賛成・反対いずれの推奨も出せない」と明言しました。ただし「推奨なし」を「使うな」と読まないこと——専門家意見として near-fatal asthma には症例ごとに考慮、COPD はさらに限定的、とされています。使うなら症例登録と振り返りを前提に。
- 臓器不全の数** — IPD メタ解析で臓器不全2つ以下なら RR 0.53、3つ以上なら RR 1.00（利益が見えない）。導入可否のカンファで「今この患者は臓器不全がいくつか」を口に出す価値はありますが、著者ら自身が rescue クロスオーバーによる交絡を明示しており、仮説生成的な所見です。除外基準に昇格させてはいけません。

EOLIA 基準の「外側」にいる患者をどう考えるか

ここまでは「基準を満たすか」の話でした。しかし実際に相談を受ける患者の多くは、どこかが基準から外れています。挿管10日目だったり、免疫抑制下だったり、そもそも ARDS ではなかったり。

2025年の総説がこの点を整理しています。入口の閾値（P/F < 80・pH < 7.25・Murray ≥ 3）は EOLIA・CESAR から動いていない一方で、出口——つまり「何のために回すか」——が広がってきた、という捉え方です。 [\[Breathe 2025\]](#)

表9 | 「相談してよい患者」として挙げられるようになったもの [\[Breathe 2025\]](#)

区分	内容
確立した適応	重症 ARDS（EOLIA 基準）／高CO ₂ 血症性呼吸不全
広がってきた適応	肺移植へのブリッジ／bridge to decision（回復するか移植かを決めるまでの時間を買う）／免疫抑制患者／造血細胞移植後／敗血症性心筋症
絶対禁忌	<u>「脱カニューレーションまでに回復が見込めないこと」の1つだけ</u>
相対禁忌	年齢・免疫抑制・人工呼吸7日超 などはすべて 相対 。単独で除外理由にしない

この表を、上から順に読み解く

1行目：全身の酸素運搬（DO₂） — $DO_2 = SaO_2 \times Hb \times 1.36 \times \text{心拍出量}$ 。1.36 という係数は「Hb 1g が結合できる酸素の mL 数」で、物理定数のようなものです（ELSO は 1.39 を使いますが、実務上の差はありません）。大事なのは**3つの掛け算だという構造で、どれか1つが半分になれば全体も半分になるし、逆に1つが下がってもほかで補えます。**

2行目：ECMO が足している酸素量——ここは少し込み入っていますが、実務で効きます。 $\text{Hb} \times (\text{送血側SO}_2 - \text{脱血側SO}_2) \times 1.36 \times \text{ECMO流量}$ 。
ポイントは括弧の中身で、「人工肺に入る前と後で、どれだけ酸素を積めたか」です。

だから脱血の飽和度が低いほど、ECMO はたくさん酸素を積める——同じ流量でも、脱血 SO_2 60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分と倍半分の差がつきます。これが「再循環が起きると ECMO の効率が落ちる」ことの正体です。再循環＝すでに酸素化された血液を吸い戻すこと＝脱血の飽和度が上がることで、だからです (§1-3)。

3行目：安静時の酸素消費量 (VO_2) ——成人で 3–4 mL/kg/分、体格の平均的な成人男性でおよそ 200 mL/分。これは「体が使う量」で、発熱・シバリング・不穏があれば増えます。

4行目： DO_2/VO_2 比——ここがこの表でいちばん実務的な行です。健常な安静時は4～5倍の余裕があり、2倍を下回ると嫌気性代謝に入って乳酸が上がります。つまり臓器を守るには $\text{DO}_2/\text{VO}_2 \geq 2$ を保てばよい。

ここから、ECMO 中に本当に見るべきものが決まります。 SaO_2 の数字そのものではなく、「乳酸が上がっていないか」です。 SaO_2 80% でも、Hb と心拍出量が保たれていて乳酸が正常なら、酸素は足りています。逆に SaO_2 90% でも貧血と低心拍出があれば足りません。

5行目：ELSO の量的目標——回路の設計目標です。体格で割った値 (mL/m²/分) で書かれているのは、体格によって必要量が違うから。80kg・Hb 12 g/dL なら約 4 L/min という例示が付いています。

6行目：膜性能 (Rated flow) ——人工肺のカタログに書いてある「この流量まで保証します」という値です。注意すべきは、Rated flow 2 L/min の人工肺は 65 mL/min の酸素付加しか担保しないという点。成人の VO_2 が 200 mL/分であることを思い出すと、これでは全然足りません——だから成人には大きな人工肺が要る、という話につながります。

2つのガイドラインの読み分け

豪州・NZ 2026 が「条件付きで推奨できる」と言っているのは、あくまで EOLIA 基準を満たす患者です。それ以外の患者に ECMO を回してはいけない、という意味ではありません——推奨を出せるだけのエビデンスがその範囲にしかない、というだけです。

実務では「推奨できる範囲」と「相談を検討してよい範囲」は別物として扱ってください。基準の外にいる患者を回すこと自体は否定されていませんが、そのときは「エビデンスが支持する範囲の外で判断している」ことをカンファで言語化し、記録に残すのが誠実です。

Murray score (肺傷害スコア) を実際に計算してみる

上の表に「Murray 2–3点」「Murray 3–4点」という数字が出てきました。これは [Murray JF et al. Am Rev Respir Dis 1988;138:720-723] の肺傷害スコア (Lung Injury Score) のことで、ARDS の重症度を4つの項目で点数化したものです。ECMO の適応を語るときに、P/F と並んで必ず出てきます。

4項目は ①胸部X線の浸潤影が何象限に広がっているか ②P/F 比 ③PEEP ④肺コンプライアンス。それぞれ 0～4点をつけ、合計ではなく「使った項目数で割った平均」がスコアになります (ここを間違えやすいので注意してください)。コンプライアンスが測れないときは3項目で割ります。

読み方は単純で、0点＝肺傷害なし、0.1～2.5点＝軽症～中等症、2.5点超＝重症。ECMO の文脈では CESAR 試験が「Murray ≥ 3.0 」を紹介基準に使ったことから、3点前後が「そろそろ ECMO を考える領域」という感覚で使われています。ECMOnet の基準で 2–3点＝死亡リスク50%、3–4点＝80% とされているのも同じ枠組みです。

Murray score 計算機

4項目を選ぶと平均点が出ます（測れない項目は飛ばして構いません — その分は割る数から除きます）

① 胸部X線

浸潤影が広がっている象限の数

浸潤なし・0

1象限・1

2象限・2

3象限・3

4象限・4

② 低酸素血症

PaO₂ / FiO₂

≥300・0

225-299・1

175-224・2

100-174・3

<100・4

③ PEEP

cmH₂O

≤5・0

6-8・1

9-11・2

12-14・3

≥15・4

④ 肺コンプライアンス

mL/cmH₂O（測れなければ未選択でOK）

≥80・0

60-79・1

40-59・2

20-39・3

≤19・4

— / 4.0 項目を選ぶと平均点が出ます。

スコアはあくまで「共通の物差し」であって、判断そのものではありません

Murray score は1988年に、まだ ECMO も肺保護換気も今の形になる前に作られた指標です。**PEEP が高いほど点上がる**設計なので、肺保護のためにあえて PEEP を上げている患者では点が高く出ます。逆に、コンプライアンスが測れない自発呼吸下では過小評価になりえます。

実務での使いどころは2つです。①他施設や他科と重症度を共有するときの共通言語として ②同じ患者の経時的な推移を追うため。「3点を超えたから ECMO」という使い方はしません——ELSO の適応（上の表）はあくまで P/F と pH で書かれています。

禁忌：絶対禁忌は「ECMO離脱が見込めず回復しないことが予想される」の1つのみ。相対禁忌＝中枢神経系出血／重大なCNS損傷／不可逆的CNS疾患／全身性出血／抗凝固の禁忌／免疫抑制／高齢（年齢設定なし）／Pplat > 30 かつ FiO₂ > 90% で7日以上的人工呼吸。[[当院 講義1 p57](#)]
[[ELSO2021 p2](#)]

家族説明に使える数字（初日に伝えておく）

- ECMOは「時間を区切った試行（time-limited trial）」として紹介し、意味のある転帰への希望を継続的に再評価する。無益性による中止の可能性は ECMO 開始「前」に説明しておく。[[ELSO2021 p6](#)／[Compl.2022 p6](#)]
- 重症ARDSに ECMO を行った近年のコホートの院内死亡率 **29-43%**。[[Fan ICM2016](#)]
- 豪州23 ICUの前向きコホート：VV-ECMO を受けた患者の54%が6か月時点で死亡または中等度～重度の障害、生存者の25%が復職できていない。[[ANZ 2026](#)]
- ECMO 支持を受けた重症呼吸不全生存者は健康関連QOLの低下を経験しうる。**復職するのは半数**。[[Compl.2022 p6](#)]
- ECMO 中の出血合併症は 10-30%（現代コホートでは約30-65%との報告も）。[[JThoracDis2020](#)／[ICM2026](#)]
- 支持期間の見込み：多くの患者は **9-14日**、一部は4週以上。[[ELSO2021 p6](#)]

導入 — カニュレーションと最初の24時間

導入が決まってから、管理が軌道に乗るまで。ここでの取りこぼしは、後から取り返しがききません。

§3 導入 — カニュレーションと最初の24時間

適応を満たし、導入が決まりました。ここからは「入れたあと、最初の24時間で何を確認するか」です。

この24時間は、その後の数週間の土台になります。カニュラの位置が悪ければ再循環に悩まされ続けますし、CO₂ を下げすぎれば脳を傷つけます。逆に言えば、ここで確認すべきことは決まっていて、数も多くありません。

3-1. 導入直後に確認すること

カニュレーションが終わったら、**後から効いてくる抜け**がないかをその日のうちに確認します。（すでに回っている患者を引き継いだ場合も、同じ項目を朝いちで確認してください。）

いちばん多いのが同意と説明の抜けです。緊急導入では手技が優先されるので、説明・同意書の取得が後回しになったまま流れてしまうことがあります。ECMO は「時間を区切った試行（time-limited trial）」として説明すべき治療なので、無益性による中止の可能性を含めて、開始「前」に伝えておくのが原則です（§2）。まだなら今日中に補ってください。

次に多いのが関係各科への連絡漏れ。ECMO は1科で完結しません。導入に関わった科、循環を見る科、臨床工学技士のいずれかに情報が届いていないと、夜間の対応で齟齬が出ます。

そして手技に伴う合併症のフォローです。カニュレーションは出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈を起こしうる手技なので、導入直後の血算・エコー・バイタルの推移を必ず確認します。

院内で決めておくべきこと（施設によって異なる項目）

以下は施設ごとに違い、また体制の変更で変わっていく項目です。ここには具体値を書きません——古い情報が残っているほうが危険だからです。各施設の最新の手順書で確認し、必要ならベッドサイドに紙で貼ってください。

①**緊急時の連絡先**（診療科・内線・PHS。ECMO のトラブルは1人では収まらないので、Dr と CE を同時に呼ぶ体制になっているか） ②**導入・カニュレーションを行う場所**（カテ室／ハイブリッド手術室／ICU 内など。感染症例の扱いも含む） ③**経食道心エコーの手配経路** ④**物品の保管場所**（ECMO 一式・チューブクランプ・ハンドクランク・緊急セット・圧バッグ） ⑤**同意書の様式と電子カルテ上の名称** ⑥**記録の様式と記入時刻**（§4-2）

3-2. カニュラ位置と間隔 — 朝いちで胸部X線を見る目的

ここからが本題です。導入翌朝の胸部X線には、はっきりした目的が2つあります。①カニュラの先端がどこにあるか ②送血と脱血のカニュラがどれだけ離れているか。とくに②は、この後ずっと悩まされる「再循環」を左右します（§1-3）。「なんとなく肺を見る」ためのX線ではありません。

最優先で確認する1点

送脱血カニュラの間隔は 13cm 以上を目安にします。院内資料には「10cm以上」（講義1 p64）と「10–13cm 以上」（講義1 p87）の2つが出てくるので、厳しい方を採ります。離れているほど再循環が減るので、カテーテルを引いて合わせるのが安全（p64）。配置の2通りと、どこを測って「間隔」と呼ぶかは図4のとおり。

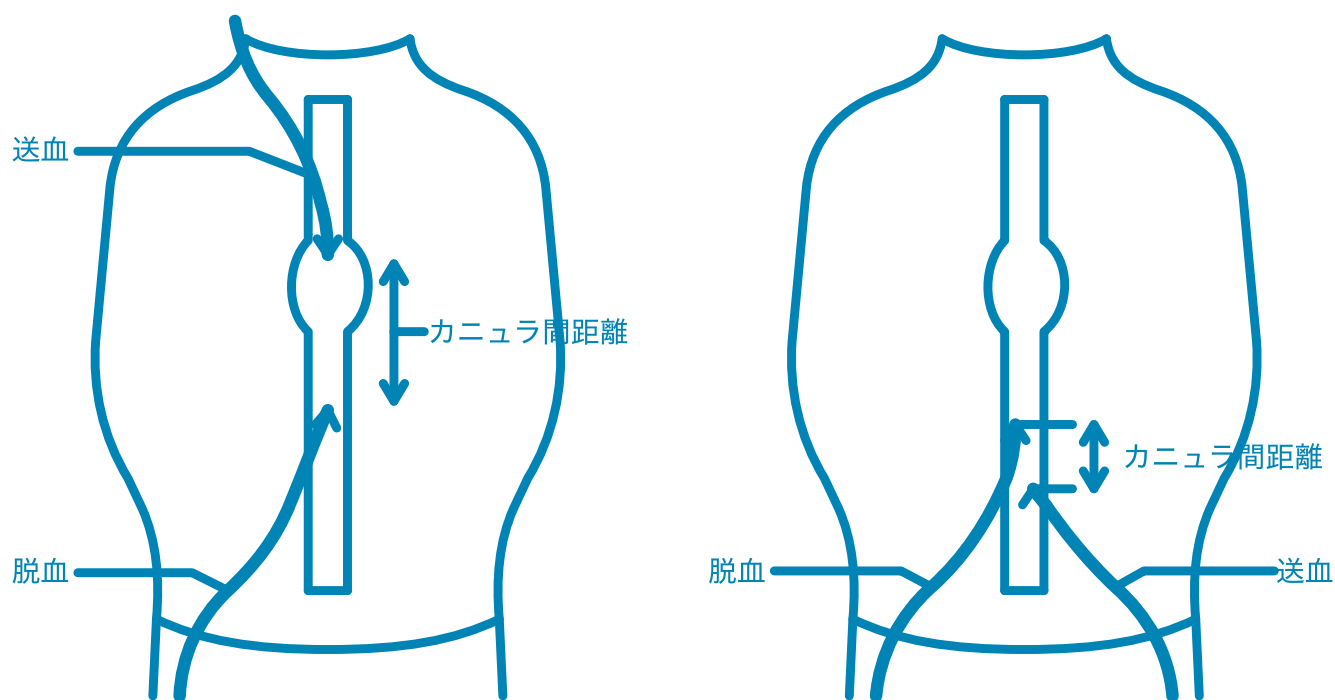


図4. カニュラ配置2通りとカニュラ間距離。左＝大腿静脈から脱血し、内頸静脈から送血（表9の経路①相当）。2本の先端が上下に離れるため再循環が少ない。右＝大腿脱血・大腿送血。先端どうしが近接するため再循環が増える。両図とも縦の両矢印が「カニュラ間距離」で、当院資料の目安は10cm以上（講義1 p87は10-13cm以上）。

カニュラをどこに入れるかで、この後ずっと付き合う「再循環の起きやすさ」が決まります。組み合わせは大きく3通りです。

経路①（大腿から脱血 → 内頸へ送血）は再循環が少ない——下大静脈から吸って上大静脈に返すので、血液の流れの向きと逆らわず、送血が脱血口に戻りにくい。ELSOのガイドラインが推奨しているのはこちらです。ただし脱血が取りにくく、下肢の静脈血栓が多いという代償があります。

経路②（内頸から脱血 → 大腿へ送血）は逆で、右房から直接吸うので脱血が容易＝多くの血流量を稼げますが、再循環が多くなります。カロリンスカ大学の方式として知られています。

つまり「効率をとるか、流量をとるか」のトレードオフです。すでに入っている構成がどちらかによって、この後の再循環対策の効きやすさが変わるので、朝いちで確認しておいてください。

表10 | カニュラ構成と再循環 [当院 講義1日目 p66-70]

経路	脱血	送血	利点	欠点	位置づけ
①	大腿静脈（下大静脈）	内頸静脈（上大静脈）	再循環が少ない	脱血困難、下肢静脈血栓が多い	ELSO ガイドライン推奨。効率良いが血流量を増やせない
②	内頸静脈（右房）	大腿静脈（下大静脈）	脱血が容易で回路血流を取りやすい	再循環が多い	カロリンスカ大学方式。効率悪いが血流量を増やせる
③	ダブルルーメン1本（SVC+IVC脱血／右房送血）		リハビリ容易、挿入時間短縮、感染率減少	脱血困難	AVALON ELITE®。[市場2016]は「2016年時点で日本未導入」と記載

当院まとめ（講義1日目 p92）：「ガイドライン推奨は下大静脈脱血／上大静脈送血」。

サイズ選びの原理はひとつだけ——抵抗は内径の4乗に反比例し、長さに比例する（Hagen-Poiseuille）。だから脱血カテーテルは「太く短い」ほうが有利で、23Fr から 25Fr へ1サイズ上げるだけで内径が 6.7→7.3mm になり、流せる量はおよそ1.5倍になります。

ただし**太ければ良いわけではありません**。ELSO は「過大なカニュラは静脈うっ滞・血管損傷・DVT を招く」と明記しています。そこで実務では ELSO の目安（180cm 男性なら 25Fr、重症呼吸不全では～29Fr）と、ECMOnet の体表面積ベースの選択を突き合わせ、最後は必ずエコーで実際の血管径を確認してから決めます。

表11 | カニュラサイズの選び方

出典	脱血	送血	考え方
[[ELSO2021_p3-4]]	25Fr （180cm男性ならこれで足りることが多い） 重症呼吸不全では ～29Fr が流量・酸素化に有利	—	VV の流量は通常カニュラ径で 5-6 L/min に制限される。過大なカニュラは静脈うっ滞・血管損傷・DVT
[[ECMOnet_p11]]	BSA 1.6-1.8 で 23Fr(38cm) または 25Fr(50cm)	19Fr	体表面積で選び、エコーで血管径を確認してから決める

脱血カテは太く短いものが良い（抵抗は径の4乗・長さに反比例）。今の患者に入っているカニュラのサイズと長さは、朝いちで実物とチャートで確認してください。

3-3. 導入直後～24時間のチェック

導入から24時間は、その後の数週間の土台になります。ここで見落とすと後から取り返しがつかない項目を、モダリティ別に並べました。

ここで見るものは大きく**3つの目的**に分かれます。

- ①「**入れたものが正しい位置にあるか**」——胸部X線と心エコーです。カニュラの先端位置と、送脱血カニュラの間隔を確認します。このとき刺入長（何cmまで入っているか）を記録しておくと、以後は「線がズレていないか」を見るだけで抜けかけを拾えます。心エコーはガイドワイヤーの誤留置・気胸・右室自由壁穿孔まで拾えるので、可能なら当てておきます。
- ②「**回路がちゃんと働いているか**」——脱血側と送血側の両方から血液ガスを採ります。送血側の SaO₂ が 98% を下回っていたら、それは患者の問題ではなく人工肺の問題です。ここは初日に基準値を取っておくと、後日の比較に効きます。
- ③「**導入したことで新たに起きる問題を先回りする**」——これが見落とされがちです。PaCO₂ を下げすぎない（急激な低下は神経学的損傷と関連。導入前に高CO₂だった患者ほど過剰補正しやすい）、血圧が下がる（回路への血液曝露による血管麻痺と、まだ気づかれていない出血の両方がある。流量を緩徐に上げるとリスクが減る）、鎮静薬が効かなくなる（回路に薬が吸着するため、ミダゾラム・プロポフォール・デクスメデトミジン・フェンタニルは2倍必要になる）。とくに最後は、指示簿を書く時点で織り込んでおかないと、夜中に「鎮静が浅い」と呼ばれます。

表12 | 胸部X線・エコー・血ガスで見るもの

いつ	何を	見るポイント	出典
導入直後	胸部X線	カニュラ先端位置／送脱血カニュラの間隔（10cm以上、資料により10-13cm以上）／気胸の有無／刺入長の記録（以後「線のズレ」で追う）	[[講義1 p45,64,87]]
導入直後	心エコー / TEE	カニュラ先端の位置。心エコーガイドはガイドワイヤー誤留置・気胸・右室自由壁穿孔を同定できる。心機能の評価（VVは血行動態補助を与えない）	[[★導入手順]] [[Compl.2022]]
導入直後	脱血・送血の血ガス	送血側 SaO ₂ （< 98% なら人工肺異常）／脱血側 SvO ₂ （再循環が多いと需給指標にならない）	[[岡山5 p45／岡山1 p32]]
導入直後	PaCO ₂ の下がり方	急激に下げない。CO ₂ の急速な低下は神経学的損傷と関連。導入前に高CO ₂ 血症だった患者ほど過剰補正しやすい	[[ELSO2021 p3／Compl.2022 p4-5]]
導入直後	血行動態	血管麻痺（回路曝露の炎症）と未認識の出血による血圧低下。流量を緩徐に上げることでリスクを減らせる	[[ELSO2021 p4]]
導入後 24h	刺入部	出血・腫脹・発赤。透明フィルムで観察。カニュラ刺入部出血は 17.1% と高頻度	[[講義1 p36,37]]
導入後 24h	輸液	導入直後は「望む流量を出せるだけの血管内容量」の確保が目的 → 多くは輸液蘇生を要する。蘇生期を過ぎたら negative balance へ	[[ELSO2021 p5-6]]
導入後 24h	鎮静	回路への薬物吸着でMDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要。鎮痛はモルヒネが better（吸着が起きにくい・鎮咳にも有利）	[[講義1 p31-32]]

❗ 導入後24時間の CO₂ の下げすぎは脳を壊す

最初の24時間で excess CO₂ を 50% を超えて下げない。48～72時間かけて正常化する。脳血管トーンスの急激な変化を介して、痙攣・頭蓋内出血・脳死を含む神経学的合併症の増加と関連します。 [[CritCare2026]]

具体的な手順：スイープガスは 2 L/min で開始し、CO₂ と pH が緩徐に補正されるよう滴定する（ELSO ガイドラインの推奨として引用）。 [[CritCare2026]] [[ELSO2021 p3]]

導入前に高CO₂血症だった患者ほど過剰補正しやすい（表12）。「PaCO₂ がまだ高い」という理由で夜間に sweep を上げないことを申し送る。 [[Compl.2022 p4-5]]

表13 | 導入直後のバイタル変化と備え [[岡山3 p21-23]]

起こりうること	対応
血圧低下	赤血球輸血／カルチコール／カテコラミン／エコーで出血確認／血液ガスを見てアシドーシス補正
徐脈	アトロピン（心拍数が 20 bpm 以上低下した場合は早めに）／アドレナリン
出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈	準備しておくもの：赤血球・FFP（必要なら血小板）、アドレナリン、アトロピン、カルチコール、メイロン、電氣的除細動器、心臓血管外科医への連絡

管理中 — 毎日どう回すか

本ガイドの本体です。毎日の型（§5）→ 目標値（§6）→ 肺を休ませる設定（§7）を決めたうえで、困ったときに§8へ戻ってきます。

§4 毎日のラウンド

導入から24時間が過ぎると、ECMO 管理は「毎日、同じことを同じ順で確認する」仕事に変わります。そしてここが肝心なのですが、ECMO の事故の多くは珍しい病態で起きるのではなく、決まった確認を飛ばしたときに起きます。回路の中で静かに血栓が育っていた、カニュラが数cm抜けかけていた、といった類です。

この章は当院の1日の型をそのまま並べたものです。**順番そのものに意味がある**ので、慣れるまでは上から順になぞってください。医師のルーチン（4-1）→ 記録の型（4-2）→ 看護・CE の安全チェック（4-3）→ 採血（4-4）→ ラウンドで声に出す項目（4-5）、最後に「今日は経過のどのあたりか」を全員で言語化します（4-6）。

4-1. ECMO担当医の1日のルーチン

まず**医師の1日**から。「いつ・何を・どのくらいの頻度で見るか」が決まっていれば、当直が替わっても管理の質が落ちません。逆にここが人によって違うと、夜のうちに方針がぶれます。

表14 | ECMO担当医のルーチンワーク [当院 講義1日目 p91]

Assessment	頻度	Plan
血算	2-3回/day	RCC, FFP, PC 輸血
凝固チェック（APTT）	4回/day	ヘパリン投与量調整、AT-III 投与
動脈血液ガス	4-6回/day	Sweep ガスの調整
胸部Xp	毎日（CTは週1回）	自己肺の改善？
SpO ₂ ・脱血 SvO ₂	随時	自己肺の改善？
VT・コンプライアンス	適宜	自己肺の改善？
ECMOサーキットチェック	1日3回	—
ECMO送血ガス	1日2回	—

4-2. カルテに残すECMO関連の記録

ECMO の記録は書類仕事ではありません。**「昨日と比べてどう変わったか」を後から追える形で残すことが目的**です。とくに**回路の圧・抗凝固・溶血の3つは、単発の値より推移のほう**が情報量が多いので、毎日同じ順序・同じ項目で書きます。順序が日によって変わると、比較ができなくなります。

表15 | 毎日カルテに残す項目

区分	残す項目	なぜ残すか
設定	回転数[rpm]／ECMO血流量[L/min]／sweep gas 流量[L/min]／FDO ₂ [%]／熱交換器の設定温度	<u>設定を変えた日を後から特定できるようにする。「いつから流量を下げたか」が離脱判断の材料になる</u>
圧	P1 脱血圧／当院P2（＝肺後圧）／ <u>アラームの設定値</u>	絶対値より 推移 。当院P2 がじわじわ上がっていれば人工肺が送血側（§7-1）
ガス交換	患者の血ガス／ 送血側 SaO₂ ／脱血側 SvO ₂	<u>送血側 SaO₂ は当院で人工肺の劣化を見つける唯一の直接指標</u> （§7-1 表10）。毎日書く価値がある
抗凝固	ヘパリン量[U/kg/hr]／APTT／ACT／血小板／フィブリノゲン／AT-III／D-ダイマー	D-ダイマーは 単発値では読まない 。上昇＋血小板低下の組み合わせで回路血栓を疑う
溶血	LDH／間接ビリルビン／遊離Hb／ <u>尿の色</u>	閾値ではなく変化で読む。 <u>尿の色は数値化できないぶん、記載しておく意味が大きい</u>
回路の目視	人工肺・コネクタ・ルアーの血栓（ <u>あれば部位と長さ</u> ）／刺入部の出血・腫脹・発赤	「血栓なし」も記録する。翌日「増えたか」を判断できるのは、前日の記載があるときだけ
相と方針	今日は6相のどこか／Cstat／その日に決めたこと	チームで方針を共有する（§4-6）

記載例（そのまま使える形）

毎日の経過記録に貼る形の例です。数字が埋まらない項目は「未測定」と書く——空欄だと「測っていない」のか「書き忘れた」のか分からなくなります。

例1：安定している日

【ECMO Day 6／相：②肺保護】

設定 回転数 3200 rpm／血流 3.8 L/min／sweep 3.5 L/min／FD02 100％／熱交換器 36.5℃
（設定変更なし）

圧 P1 -62 mmHg（前日 -58）／当院P2 218 mmHg（前日 210）
アラーム：流量下限 3.0／P1下限 -100／P2上限 300

ガス 患者 pH 7.41 / PaCO₂ 42 / PaO₂ 68 / SaO₂ 92%
送血側 SaO₂ 99.6%（前日 99.7）→ 人工肺の劣化なし
脱血側 SvO₂ 74%

抗凝固 ヘパリン 18 U/kg/hr（変更なし）／APTT 58 秒／ACT 192 秒
Plt 9.8万（前日 10.2万）／Fib 265／AT-III 68％／D-dimer 12.4（前日 11.8）

溶血 LDH 340（前日 352）／T-Bil 1.1／遊離Hb 未測定／尿：淡黄色・清

目視 人工肺・コネクタ・ルアーに血栓なし。刺入部（右内頸・左大腿）出血／腫脹／発赤なし

呼吸器 PCV／FiO₂ 40％／PEEP 12／ΔP 10／f 10／Pplat 22／VT 3.2 mL/kg PBW
Cstat 18 mL/cmH₂O（前日 16）

方針 lung rest 継続。Cstat 20 前後で③移行相を検討。抗凝固は現行維持。

例2：人工肺の劣化を疑い始めた日（変化を書く）

【ECMO Day 14／相：②肺保護】

設定 回転数 3600 rpm（前日 3400 に増）／血流 3.6 L/min
※回転数を上げているのに流量が伸びない（前日 3400 rpm で 3.7 L/min）
圧 P1 -70 mmHg／当院P2 268 mmHg（前日 235、3日前 210）→ 漸増傾向
ガス 送血側 SaO2 97.4%（前日 98.9、3日前 99.6）→ 98% を下回った
抗凝固 D-dimer 38.2（前日 24.1、3日前 14.0）→ 上昇／Plt 6.1万（前日 8.0万）→ 低下
溶血 LDH 620（前日 430）／尿：やや褐色
目視 人工肺の下縁に血栓を認める。長さ約 8 mm（前日は指摘なし）。写真をカルテに添付
評価 送血側 SaO2 98% 未満＋D-dimer 上昇＋血小板低下＋目視の血栓＋溶血所見。
人工肺の劣化と判断。当院は肺前圧を測っていないため P2-P3 は算出できないが、
上記4所見が揃っており差圧に頼らず判断可能と考える。
方針 CE に連絡し人工肺／回路交換の準備。交換までは血流量を落とさず維持。
抗凝固は現行を継続（弱めない）。

例2のポイントは、すべての項目に「前日」「3日前」が併記されていることです。当院P2 268 mmHg という数字だけを見れば基準内（<300）ですが、210→235→268 という動きを見れば異常だと分かります。差圧が使えない当院では、この「並べて書く」ことが人工肺の劣化を早く拾う唯一の方法になります。

4-3. 安全管理チェックリスト（23項目・1日3回）

当院講義は「安全管理チェックリストも必須」として済生会宇都宮ICU版を提示しています（＝他施設の様式を例示。聖路加版のチェックリストは院内資料に含まれていません）。[『講義1 p45』](#) 同じリストが [『ECMOnet p25』](#) にも掲載されています。運用注記：チェックにかかるときはすぐに医師へ報告／導入時は ME がリストに沿ってチェックし、その後または同時に看護師がチェック／移動後（検査など）は翌日欄を使用。

表16 | ECMO定期安全管理チェックリスト [『当院 講義1 p45』](#) [『ECMOnet p25』](#)

区分	チェック項目
配線	電源は単独使用である（赤コンセント使用）／酸素・圧縮空気の配管の接続に緩みはない／ガスタンブの接続が適切である
カニューレ	カニューレ刺入長に変化はない（線のズレ）／カニューレ刺入部に出血・腫脹・発赤はない
ECMO回路	回路が屈曲していない／各接続部に緩みはない／回路内に血栓・フィブリンはない／回路内に気泡はない／回路に破損はない
側枝	三方活栓の向きは正しい（開放になっていない）／側枝部分に血栓・フィブリンはない
ポンプ	遠心ポンプに異音はない／遠心ポンプに血栓・フィブリンはない
人工肺	人工肺から血漿リークはない／人工肺に血栓・フィブリンはない／人工肺に破損はない
アラーム	低流量アラーム設定は指示通り／圧アラーム設定は指示どおり／熱交換器の温度設定は指示どおり
その他	血尿は見られていない／足背動脈は触知できる／脱血管より送血管の血液が明るい色か
サイン	担当看護師／医師・担当ME

ヘッダに記入するもの：ECMOタイプ（VV・VA・VAV）、脱血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm、送血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm。

30秒でできる回路チェック [[岡山5 p25]]

本体が動いているか／血液流量／ポンプの音／空気混入・出血／血液の色／回路内圧／回路の震え ― この7つは30秒で見る。
時間が必要なものは血ガス、回路内血栓（白色光のペンライトで確認）、エコーでの評価。

4-4. 採血項目・頻度・輸血閾値

採血の話です。ECMO 中の採血が多いのには理由があります。抗凝固は「効きすぎても効かなすぎても事故になる」ため、他の場面より短い間隔で追いかける必要があるからです。溶血（LDH・間接ビリルビン）は機械の劣化を映す鏡でもあります。

表17 | 血液・凝固チェック（間隔と閾値は当院の値） [[当院 講義1日目 p35]]

検査項目	当院：間隔の目安	当院：輸血/補充閾値	外部標準の頻度
ACT	1～4時間ごと	—	1～2時間ごと [[ECMOnet p19]]
APTT	6～12時間ごと (実運用は 4回/day)	—	6～12時間ごと [[ECMOnet]]
アンチトロンビン	毎日 or 必要に応じて	< 50%	毎日 or 必要に応じて
INR	6～12時間ごと	—	6～12時間ごと
Dダイマー / FDP	12～24時間ごと	—	単発の値ではなく経時的な上昇で読む（＋血小板低下があれば抗凝固を強める方向で検討）
フィブリノゲン	12～24時間ごと	< 200 mg/dL	—
血小板	6～12時間ごと	< 8万/ μ L	—
ヘモグロビン	6～12時間ごと	< 10 g/dL	ELSO は 7～12 で統一見解なし → 当院の値として運用 (§5-5)
間接ビリルビン	12～24時間ごと	— (溶血の指標)	推移で読む
LDH	12～24時間ごと	— (溶血の指標)	推移で読む

当院スライドの強調：「ACT < APTT 優先。ACT はベッドサイドであくまでもトレンド指標」（講義1 p35）／Take Home 「抗凝固は APTT で管理」（講義2 p59）。

4-5. ラウンドで口に出す項目

最後に、ラウンドで実際に声に出す項目です。頭の中で確認するのではなく、口に出してチームで共有することに意味があります。ここに挙げたのは、黙っていると抜けやすい順です。

- ☐ 神経：瞳孔径・意識レベル・麻痺（＝頭蓋内出血の観察）。意識変化を「鎮静のせい」で片付けない [[ドイツ剖検登録]]
- ☐ 呼吸：Lung rest 設定を守れているか (§6) ／VT・コンプライアンスの推移＝自己肺の回復
- ☐ 循環：MAP $\geq$ 65、CI > 2.2 L/min/m²、乳酸正常 [[ELSO2021 p4]]／循環は SaO₂ よりはるかに重要 [[岡山4 p27]]／10-30日後の肺高血圧・右心不全に注意（腹水・肝機能障害・不整脈・心嚢水・低血圧）
- ☐ 腎・電解質：蘇生期を過ぎたら 血行動態が許す限り negative balance へ [[ELSO2021 p6]]／利尿剤に反応しなければ回路に CRRT [[岡山4 p21]]
- ☐ 血液・凝固：表17 + D-dimer・AT3・血小板の推移（単発値でなく）
- ☐ 相の判定：今日は6相のどこか (§4-6 表18)。Cstat を毎日記録したか（20 前後で肺保護相へ、25 超で自発呼吸の検討へ）
- ☐ 腹部・栄養：Day 3-5 で経腸栄養の確立 [[講義1 p82]]。ECMO 患者の栄養必要量は未定義、蛋白投与が不十分な可能性 [[Compl.2022]]
- ☐ 感染：熱交換器で体温調整されているため発熱に気づけない [[岡山3 p39]]／時期別の狙う病原体 (§8-4)

□ 鎮痛鎮静：普段の2倍必要かも [講義1 p46]

4-6. 今日はどの「相」にいるか — 長期 VV-ECMO の6相フレームワーク [CritCare2026]

ラウンドで最初に決めるのは「今日はどの相か」です。相が進むほど ECMO と鎮静が引き算され、患者の自発呼吸と自己肺が足し算されていくという一方向の流れとして読みます。当院の経過の型（§6-1：Day3-5 気管切開 → Day7 覚醒準備 → Day14 完全覚醒）と衝突するものではなく、日数ではなく生理で相を決めるための物差しとして併用します。相の並びと移行の目安は図5のとおり。

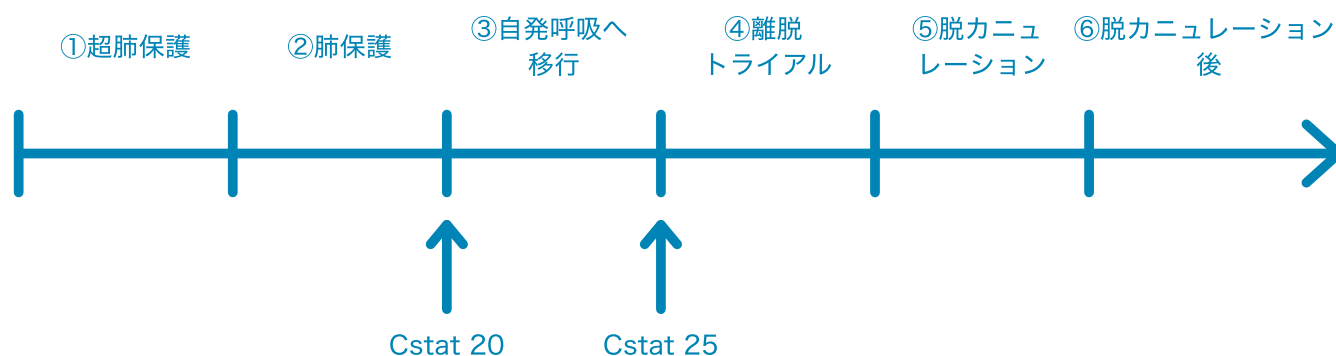


図5. 長期 VV-ECMO の6相。①超肺保護 → ②肺保護 → ③自発呼吸へ移行 → ④離脱トライアル → ⑤脱カニューレーション → ⑥脱カニューレーション後、と一方向に進む。①→②の目安が Cstat 20 mL/cmH₂O、②→③が Cstat 25 mL/cmH₂O（下向き矢印）。この2つの数字は著者自身が「恣意的」と明記しているので、日数ではなく生理で相を決めるための物差しとして使う。

ここで視点を変えます。日々の数値を追っていると見失いがちですが、長期の VV-ECMO には「相（phase）」があります。

Crit Care 2026 に載ったこのフレームワークは、経過を①超肺保護 → ②肺保護 → ③移行 → ④離脱トライアル → ⑤脱カニューレーション → ⑥脱カニューレーション後の6つに分け、それぞれの相で「何を優先するか」「鎮静をどうするか」「呼吸器をどう設定するか」「ECMO をどう回すか」が変わることを整理したものです。

この表がありがたいのは、「相が進むほど、ECMO と鎮静を引き算していく」という方向性が一目で分かる点です。最初は深鎮静＋筋弛緩で肺を完全に休ませ、炎症が引いてくるにつれて鎮静を浅くし、自発呼吸を許し、最後は SGF を止めて自己肺に引き継ぐ。朝のラウンドで「今日はどの相か」を全員で言語化しておく、その日にやるべきことが自動的に決まります。

相を移る目安として Cstat (= VT ÷ (プラトー圧 - PEEP)) が使われており、20 前後まで改善したら肺保護相へ、25 を超えたら自発呼吸への移行を検討という運用です。ただし著者自身がこの数字を「恣意的 (arbitrary)」と明記している点は押さえておいてください——目安であって、閾値ではありません。

表18 | 長期 VV-ECMO 支持の6相（概念フレームワーク） [[CritCare2026]]

相	優先事項	患者側の目安	病態	鎮静	人工呼吸	ECMO
①超肺保護	VILI の予防／安全な ECMO で病態の改善を待つ	高度の肺内シャントと死腔分画／Cstat 20 mL/cmH ₂ O 未満／換気不良／高度の両側性浸潤影	過剰な炎症性浸潤／毛細血管漏出	深鎮静 RASS -4~-5／筋弛緩の併用がしばしば必要	超肺保護換気または無呼吸換気／駆動圧を最小化（10 cmH ₂ O 以下）／permissive hypercapnia／PEEP 10 以上で肺を開いたまま保つ	高血流（5 L/min 以上）／SGF は 2 L/min から開始／最初の24時間で excess CO ₂ を50% 超下げない、48~72時間で正常化
②肺保護	換気を開始しつつ肺保護を維持／リクルート可能な肺の換気	Cstat 25 mL/cmH ₂ O 未満／人工呼吸器と ECMO を合わせた CO ₂ クリアランスの改善／画像の一部改善	炎症の軽減	RASS -3~-5／筋弛緩を中止	VT 6 mL/kg 未満・駆動圧 15 cmH ₂ O 未満／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定／圧制御→量制御への移行を検討	酸素化目標へ ECMO 血流を滴定／CO ₂ ・pH 目標へ SGF を滴定
③移行	安全な換気の維持／脱鎮静と自発呼吸の検討／P-SILI の予防	Cstat 25 mL/cmH ₂ O 超／画像の一部改善／適切な症例では ECMO 中の抜管を検討	早期線維化（多くは4週以降）	安全に換気できるなら RASS -1~0 まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深い鎮静	自発呼吸を許容（VT 8 mL/kg 未満）／食道内圧モニタリングを検討（ΔPoes 3~8 cmH ₂ O）／P0.1 3.5 cmH ₂ O 未満を目標	SGF を段階的に減量／ガス交換の悪化や P-SILI を反映しうる胸部X線所見の出現を綿密に監視
④離脱トライアル	SGF オフでのトライアル／自己肺機能の評価	十分な肺の酸素化／CO ₂ ・pH 目標を保つ十分な換気／EtCO ₂ /PaCO ₂ 比による死腔分画の測定を検討／呼吸仕事量の評価	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	RASS -1~0 まで覚醒させ SGF オフで評価／ECMO の weaning を優先する場合は、安全な換気と P-SILI 予防のため深鎮静が必要になることがある	自発呼吸を許容（VT 8 mL/kg 未満）／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定	SGF オフでのトライアル（時間は1~24時間と幅がある）／標準化された離脱トライアルは VV-ECMO 期間を短縮する
⑤脱カニュレーション	安全に換気でき、かつ ECMO のリスクが利益を上回ったとき	予防的抗菌薬の必要性／抜去前の抗凝固中止／手技中と直後の短時間、体動を止めて静止できること	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	覚醒していても深く鎮静されていてもよい	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気できている／VT 8 mL/kg 未満	抜去前に、安全な換気を保ったまま一定時間 SGF をオフしておく
⑥脱カニュレーション後	VILI の予防／安全な換気の維持	悪化したとき、①二次的侵襲（敗血症・VAP など換気需要の増加）と ②早すぎる脱カニュレーションを切り分ける	原疾患の消退／脱カニュレーション合併症の評価	安全な換気が得られるよう鎮静量を滴定	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気／VT 8 mL/kg 未満	（記載なし）ELSO レジストリで VV-ECMO を2回受けた成人の生存率 53.6% （症例選択による生存バイアスの留保あり）

相を進める閾値は「恣意的」だと著者自身書いている

Cstat = VT ÷ (プラトー圧 - PEEP) (吸気ポーズ中に測定)。受動的な条件で最も信頼して測れるため、著者らは鎮静・筋弛緩下（気管支鏡など臨床的に必要な処置の際が多い）に測定しています。毎日 Cstat を記録し、20 mL/cmH₂O 前後まで改善したら肺保護相へ、25 mL/cmH₂O を超えたら自発呼吸への移行を検討する——という運用ですが、著者自身がこの数字を「恣意的 (arbitrary)」と明記しています。[[CritCare2026]]

同様に、ΔPoes 3~8 cmH₂O・P0.1 3.5 cmH₂O 未満も検証された閾値ではありません（著者らの実践に基づく目安。P0.1 や食道内圧について意思決定を導く明確なカットオフを支持するエビデンスは存在しないと本文に明記）。§10 の CHEST2021 の4指標（ΔPes 16 cmH₂O など）とは、目的も数値も別物です — こちらは「自発呼吸を始めてよいか」の目安、CHEST2021 は「抜去してよいか」の判定です。

この相で最も多い失敗は「急ぐこと」

肺保護相（②）が長期支持のなかで最も変動が大きく、数週間に及ぶこともある。この局面を遅らせる代表的な合併症は ①人工呼吸器関連感染 ②気胸 ③代謝需要が増大する敗血症。これらが起きたときに weaning を焦らず辛抱強く待つことが最も重要で、急ぐことが合併症、ひいては予防可能だった死亡につながりうる。[CritCare2026]

またルーチンのリクルートメント手技は行わない（過膨張のリスク、段階的高圧リクルートメント戦略で有益性が示されていない）——これは当院講義の「肺をリクルートメントしない」（§6）と一致します。

§5 目標値と設定

ここまでで「何が起きているか」（§1）と「毎日何を見るか」（§4）が揃いました。次はその値をどこに置くかです。

ただ、正直に言うと ECMO の目標値には「みんなが合意している唯一の正解」がほとんどありません。だから本ガイドでは、基準を ELSO と ECMOnet に固定したうえで、1項目につき1つの値だけを示すことにしました。表を見比べて迷う時間をなくすためです。

この章の読み方

結論は §冒頭の表1 に1項目1つずつ書いてあります。この章はその根拠と、まだ決着していない2点だけです。基準は [ELSO2021] と [ECMOnet]、当院の値はそれに沿う形で併記しています。

まだ結論が出ていないのは ①許容 SaO_2 の下限（5-3）と ②抗凝固の強さ（5-6）の2つだけ。それ以外は表1 の値で動いてかまいません。

5-1. 血流量

維持期の目標は 3.0–4.0 L/min（60–80 mL/kg/min）。ただし「導入時」「維持期」「低酸素の緊急時」で狙う値が変わります。3つの違う値ではなく、3つの違う場面です。

表19 | 血流量は場面で変わる

場面	流量	理由
導入時（最初の数時間）	2 L/min から開始し漸増	$\text{PaCO}_2 \cdot \text{pH}$ をゆっくり動かすため [ELSO2021 p3]
維持期 ★これが目標	3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min)	[当院 講義1 p71] の値。ELSO2021 が書いているのは範囲ではなく設計目標で、酸素供給 240 mL/m ² /分・全身酸素運搬 300 mL/m ² /分 を満たす流量（80kg・Hb 12 でおよそ 4 L/min）、上限はカニュラ径により 5–6 L/min [ELSO2021 p2-3]
低酸素の緊急時	6–7 L/min まで上げる	低酸素アルゴリズムの後半。先に再循環と人工肺を潰してから [当院 講義1 p87]

下げる判断より、下げない判断のほうが多い。脱血圧が保てているなら流量は維持したほうが血栓ができにくい。下げるのは脱血不良か再循環が問題になっているときです。VV の流量はカニュラ径により通常 5–6 L/min が上限。

5-2. Sweep gas と FDO_2

導入時は sweep 2 L/min から始めて漸増。 FDO_2 は 1.0 で開始。以後は PaCO_2 を見て sweep で調整します（血液ガスは 4–6回/日）。

表20 | Sweep gas の開始と調整

項目	設定	根拠・注意
導入時の sweep	2 L/min から開始し漸増	PaCO ₂ と pH のゆっくりした変化を担保する [[ELSO2021 p3]] 。当院講義は「血流量と同じ流量で開始」（講義1 p22）だが、導入前に高CO ₂ だった患者では ELSO の漸増方式のほうが安全
維持期の sweep	PaCO ₂ 35–45 mmHg を目安に調整	可動域は 1～9+ L/min。VV ではあまり動かす必要がない
FDO ₂	1.0 で開始	VV では通常 100% O ₂ [[ELSO2021]] [[ECMOnet]] 。安定したら自己肺の FiO ₂ と揃えていく（§6・吸収性無気肺の回避）

🔴 sweep で一番危ないのは「上げすぎ」ではなく「下げるのが速すぎる」

導入24時間は、目標値より下げる速度を管理してください。最初の24時間で excess CO₂ を 50%を超えて下げない、正常化は 48～72時間かけて。[\[\[CritCare2026\]\]](#) 急激な PaCO₂ 低下は脳血管の収縮・けいれん・頭蓋内出血と関連します（§3-3）。

5-3. 目標 SaO₂ — どこまで下げて許容するか

ELSO は 80–90%、ECMOnet は 70–80%。VV-ECMO では脱血されない血液が自己肺を通して混ざるため、SaO₂ は必ず100%未満になります。問題は「どこまで下げて許容するか」です。

表21 | 許容 SaO₂ は2つの立場に分かれる

立場	値	根拠
高めに置く	80–85% 超	多くのセンターは SpO ₂ > 80–85% を目標にしている [[Compl.2022 p6]] 。なお ELSO2021 の「典型的に 80–90%」は 目標ではなく「そうなる」という生理の記述 で、原文は「飽和度%ではなく組織灌流の客観的指標に接地させよ」と書いている（原文で唯一の数値目標は離脱 Step 1 の SpO ₂ > 92%） [[ELSO2021 p3, p8-9]]
低めまで許容する	70–80% (極論 70% でもよい)	[[ECMOnet p9]] 「SaO ₂ の改善は必須ではない」。当院講義も同じ立場で、Rest Lung 時の管理目標 80% 前後・70% まで許容（講義1 p72/p79）。前提は①心拍出量が正常 ②Hb が保たれていること

全資料が一致していること（ここは迷わなくていい）

- SaO₂ 単独で判断しない。「心拍出量・Hb・乳酸」を必ず並べて評価する
- SaO₂ が低いことを理由に人工呼吸器の設定を上げない。lung rest を崩したら ECMO を回している意味がなくなる
- SaO₂ が低いことを理由に VA に変えない。循環が問題でないなら VV のまま回路側で対応する
- 低ければまず再循環を疑う（流量を上げて SaO₂ が下がるなら再循環。§1-3）

5-4. SvO₂（脱血側／人工肺前）

数値目標は置きません。毎回記録してトレンドで読みます（§4-2）。ELSO・ECMOnet とも SvO₂ の目標値を示していません。離脱テストの中止基準としてのみ < 60% が登場します（§10）。

表22 | SvO₂ が動いたら何を疑うか（目標値ではなく解釈の表）

動き	疑うこと	次の一手
下がった	自己肺の悪化／循環血液量の増加／VO ₂ の上昇（発熱・シバリング・不穏）／酸素供給不足	まず VO ₂ を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。流量を上げるのはその後
上がった	自己肺の改善／循環血液量の低下／VO ₂ の低下／再循環の増加	「良くなった」と短絡しない。再循環が増えていないかカニュラ位置を確認

解釈の枠組みは市場2016 p725 の SPRE_O₂ の記述による。再循環が多いと SvO₂ は需給の指標にならないため、そのときは CV カテから採血した SvO₂ で読む。

5-5. Hb・輸血

当院の値は「Hb < 10 g/dL で輸血」（6～12時間ごとに測定）。これを当院で決めた値として運用します。Take Home は「低酸素は許容し Hb 高め、心拍出量維持」（講義2 p59）。

ここは「標準が無いことを知っておく」ことが目的の表です。

ELSO は「Hb > 7 を目標にする施設もあれば、酸素運搬を最適化するため Hb 12 を推奨する施設もある」と書いており、統一見解を示していません。さらに踏み込んで、ELSO の「7～12」という幅そのものが確たる科学的エビデンスに支持されていない——文献上、ECMO 中の輸血閾値は存在しない、という指摘もあります。

実際、まったく逆方向の実践も報告されています。Hb 70 g/L という低い閾値＋脱カニュレーション時の回路血の自己輸血という血液温存プロトコルで、赤血球輸血は中央値 0.11 単位/日、生存退院 74%——つまり「Hb を高く保たなくても回る」という実例があるわけです。

輸血を増やす側のリスクも具体的です。volume overload・TRALI・免疫調節・HLA感作・輸血伝播感染。とくに HLA 感作は、将来的に肺移植を視野に入れる患者では無視できません。

だからこそ「当院は10で行く」と決めて明示することに意味があります。標準が無い領域で値を曖昧にすると、日勤と当直で違う閾値で輸血することになります。

表23 | Hb 閾値に「標準」が存在しない理由

出典	内容
[[ELSO2021 p5]]	「Hb > 7 g/dL を目標にする施設もあれば、酸素運搬最適化のため Hb 12 g/dL を推奨する施設もある」＝統一見解を示していない。急性期を過ぎたら制限輸血も考慮してよい
[[AnnBlood2023]]	ELSO の「7～12 g/dL」は確たる科学的エビデンスに支持されていない。文献上、ECMO 中の輸血閾値は存在しない。有害事象＝volume overload・TRALI・免疫調節・HLA感作・輸血伝播感染
[[Fan ICM2016]]	対照的な実践：Hb 70 g/L 閾値＋脱カニュレーション時の回路血自己輸血という血液温存プロトコルで、輸血を要した患者は2/3未満、赤血球輸血は中央値 0.11単位/日 、生存退院 74%
[[ECMOnet p29]]	実際の使用量の目安：VV-ECMO 中の RBC 輸血は 0.6～0.75 単位/day（150–188 mL/day）

だからこそ「当院は10で行く」と決めて明示することに意味があります。標準が無い領域で値を曖昧にすると、日勤と当直で違う閾値で輸血することになります。

5-6. 抗凝固 ― どこまで強くするか

ここが ECMO 管理でいちばん施設差が大きく、いちばん議論が続いている領域です。

理由ははっきりしていて、「正しい抗凝固の強さ」を決めた質の高い試験が存在しないからです。ELSO が示している値でさえ、ECMO 集団で検証されたものではありません。だからこそ、施設として1つの値を決めて、それを全員が共有していることのほうが、値そのものの正しさより大事になります。

まずこれで動く（ECMOnet の値）

ボラス：ヘパリン 50-100 U/kg をカニューレーション時に静注（ここは全資料が一致）
持続：20-50 U/kg/hr ACT 180-220 秒 APTT 正常の1.5-2倍
測定：ACT 1-2時間ごと／APTT 6-12時間ごと [ECMOnet p16-17] [当院 講義1 p34 も同じ値を引用]

出典の注意：これらの数値はELSO2021 本文には書かれていません。同ガイドラインは抗凝固を一行で「別ガイドラインで扱う」とし、ELSO Anticoagulation Guideline（2014）と Red Book 第7章へ委譲しています。上の値はそちら由来で、ECMOnet と当院講義が引用しているものです。

判断は APTT で、ACT はベッドサイドのトレンド指標として使う（当院 講義1 p35／講義2 p59「抗凝固は APTT で管理」）。

表24 | これに対して「もっと弱く」という流れがある

出典	ヘパリン持続	APTT 目標	抗Xa
[ECMOnet p17] (ELSO抗凝固GL由来) ★標準	20-50 U/kg/hr	正常の1.5-2倍 (ACT 180-220 秒)	記載なし
[NEJM Evid 2022] (総説・Munshi/Brodie/Fan)	用量の記載なし	aPTT 40-55 秒	抗Xa 0.2-0.3 IU/mL
[Fan ICM2016] (ELSO抗凝固GL経由)	5-20 IU/kg/時	基線の2.0-2.5倍	anti-Xa 0.3-0.5

読み方：NEJM Evid 2022 の aPTT 40-55秒は ELSO の「正常の1.5-2倍」より明確に弱いレンジで、当院講義 p33 が紹介する日本医大値 40-60秒に近い。抗凝固を弱める方向の潮流と読めます。ただし著者ら自身が同じ図で「ECMO 中の最適な抗凝固とモニタリング」を不確実な領域と明示し、GRADE 等の確実性評価はありません。抗Xa も 0.2-0.3 と 0.3-0.5 で割れています。「専門家の合意」であって「エビデンス」ではないので、標準（ELSO/ECMOnet）で開始し、出血リスクが高い症例で弱める判断を個別にする、という使い方が無難です。

出血しているときの考え方（ELSO・ECMOnet に手順表はない）

- ①ボラスと持続は切り離して判断してよい。カニューレーション時のボラスは打っても、出血リスクが高ければ持続の開始を遅らせてよい。
[CritCare2026]
- ②出血を伴う処置（気管切開・胸腔ドレーン）でヘパリンをいつ止めていつ再開するかは、院内で決めて明文化する。「血栓傾向のとき」「微小出血のとき」で目標を細かく振り分ける表は ELSO にも ECMOnet にも存在せず、決めておかないと当直ごとに変わります。
- ③流量は高めに維持する。抗凝固を弱めるときほど、血流量を落とさないことが血栓の予防になります。

抗凝固の補足（ヘパリン以外・抗Xa・AT-III）

- **抗Xa活性** — 測定するなら低値のとき増量する前に偽低値を疑う。anti-Xa は遊離Hb 50-70 mg/dL以上、総ビリルビン 16 mg/dL超で偽低値になる [CritCare2026]。測れないなら aPTT で代用し、「抗Xa を使うつもりで aPTT だけ見る」状態を避ける
- **AT-III**：成人 > 50% を維持（ECMOnet p18）。AT投与時はヘパリンを一時減量（効果が一時的に過剰増強するため）／FFP による AT 補充は効率不良。ただしアンチトロンビン補充が転帰を改善する根拠は ECMO 患者では示されていない [CritCare2026]——「AT が低下した」という理由だけで反射的に補充しない
- **ナファモスタット（フサン）** — ELSO・ECMOnet は推奨していない。根拠は VA-ECMO 16例 の後ろ向き研究のみ（患者側 aPTT 73.57 vs 回路側 79.25秒、P=0.010）。薬理的機序は VV にも外挿できるが、用量・安全性は外挿できない。高カリウム血症・アナフィラキシーは併せて管理する [AcuteCritCare2022]
- **アルガトロバン・ビバリルジン** — HIT を疑えばアルガトロバン等へ。ELISA は偽陽性が多く血小板凝集試験で確定 [Fan ICM2016]。ECMO 中の HIT は稀=3.7% [Compl.2022]

§6 人工呼吸器（lung rest）

VV-ECMO 導入の最大の目的は、傷ついた肺を休めること。[当院 講義1 p60] ここを崩すと ECMO を回している意味がなくなります。導入前後で設定がどう変わるかは図6のとおり。

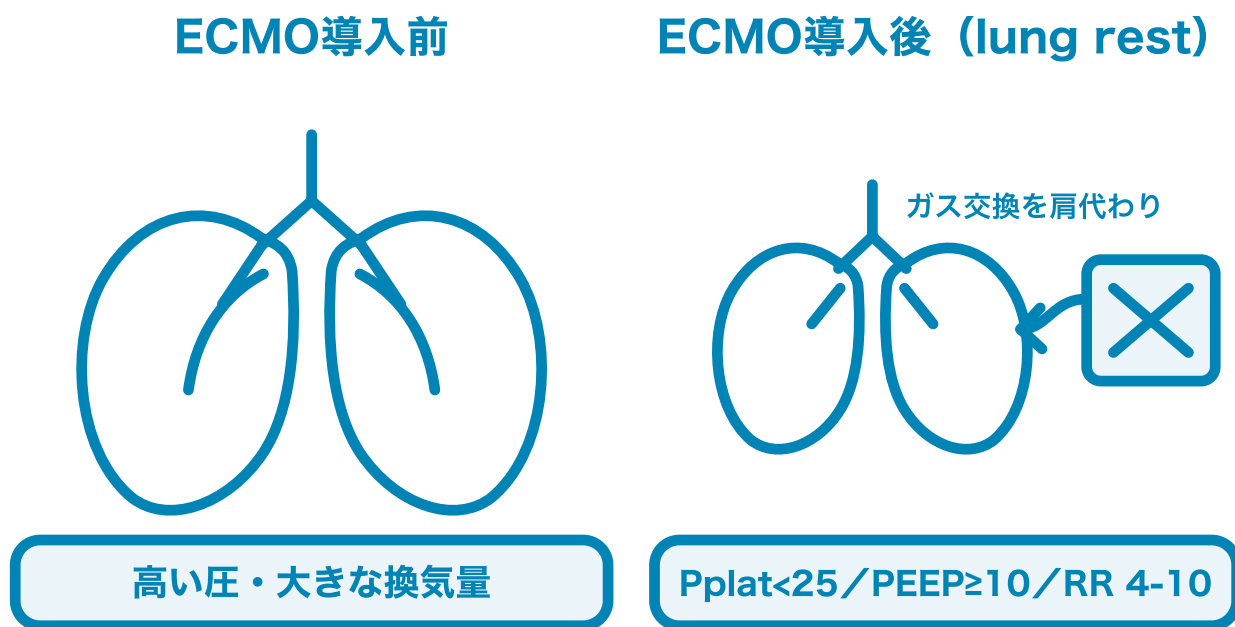


図6. ECMO 導入前後の換気設定の対比。導入前（左）は高い圧・大きな換気量で肺を無理に膨らませている。導入後（右）は人工肺がガス交換を肩代わりするため、肺は小さく休ませたまま Pplat < 25/PEEP ≥ 10/呼吸回数 4-10 回/分 の設定に切り替える。具体値は資料ごとに割れているので、採用する値は表25 で確認する。

具体的な数字に入ります。指示簿に書くのは実質4行です。

プラトー圧 25 cmH₂O 未満——これが lung rest の本体です。20 を下回るとさらに予後がよい可能性が示唆されており、上限として許容できるのは 30 まで。ICM2026 はさらに踏み込んで「PEEP 10 の下で駆動圧 15 cmH₂O 以下」という目標を追加しています。

PEEP 10 cmH₂O 以上——ここは間違えやすいところで、10 は「下限」であって「上限」ではありません。圧も換気量も上げていくと、十分な PEEP がないと肺胞がつぶれて無気肺になります。ELSO の許容範囲は 10~24 と幅広く、「休ませる＝しばませる」ではないということです。

呼吸回数 4〜10 回/分と自己肺の FiO₂ 30〜50%。CO₂ は回路が引き受けているので、呼吸数はここまで落とせます。FiO₂ は酸素化を保てる範囲でできるだけ低く——人工肺だけを 100% にして自己肺を低い FiO₂ のままにすると、窒素が肺胞から抜けて吸収性無気肺を招きます（後述）。

一回換気量については目標として設定しません。上の4項目を守っていれば、結果として 3〜4 mL/kg PBW 程度に落ち着きます。逆に、「換気量が少なすぎる」と感じて圧を上げにいくのが最もありがちな失敗です。

表25 | Lung rest の設定 — この4行を指示簿に書く

項目	目標	根拠・許容範囲
プラトー圧	< 25 cmH ₂ O	<20 でさらに予後改善の可能性、許容は ≤30 [ELSO2021 Table 3]。ICM2026 はさらに「PEEP 10 下で駆動圧 < 15」を上乗せ
PEEP	≥ 10 cmH ₂ O	範囲 10–24 [ELSO2021 Table 3]。10 は下限であって上限ではない（下記の注意）
呼吸回数	4–10 回/分	ELSO の許容は 4–30、実務の推奨は 4–15 [ELSO2021] [NEJM Evid 2022]
FiO ₂ （自己肺）	30–50% （保てる範囲で最低）	[ELSO2021 Table 3]。人工肺だけ 100% にしない（吸収性無気肺・下記）
一回換気量	結果として 3–4 mL/kg PBW 程度	上の4項目を守れば自然にこうなる。換気量を目標にして圧を上げない [当院 講義1 p60-61]
モード	圧制御（PCV）が基本	初期は筋弛緩＋調節呼吸、可能になれば自発サポートへ [当院 講義1 p60-61]

当院講義のモデル値＝FiO₂ 40%・PEEP 10・PIP 20・f 10（講義1 p82）。長期に及ぶ場合は FiO₂ 0.21–0.4・ΔP 5–10 まで落とす（講義1 p83）。いずれも上の枠の内側です。

📌 「Pplat 25未満」と「Pplat 28以下」は別物 — 混ぜない

ECMO 中の lung rest 目標＝吸気プラトー圧 < 25 cmH₂O（肺を守るための目標）。

離脱の準備性を判定する条件＝プラトー圧 ≤ 28 cmH₂O（自己肺が引き受けられるかを見る試験条件。VT ≤6 mL/kg PBW・RR ≤28/分・許容できる pH と PaCO₂ とセット。§10 表39 = ELSO2021 Table 5 と同じ数値）。

この2つを混同すると、「Pplat 28 までは出してい」と読んで ECMO 中の rest 設定を緩めることになります。導入中は25未満、離脱判定は28以下。[NEJM Evid 2022]

なおICM2026 はさらに踏み込んで「PEEP 10 下で駆動圧 15 cmH₂O 以下」まで示しており、実務では新しい駆動圧目標を上乗せして使うのが妥当です。[ICM2026]

PEEP の向きが逆になっている点に注意

ELSO2021 は「PEEP ≥ 10（範囲 10–24）」＝10 を下限として推奨（Pplat・換気量を下げると十分な PEEP なしでは無気肺になるため）。一方 ECMonet p8 は「PEEP < 10」＝10 を上限として提示。ELSO に従い「10 を下回らない」で運用します。

ELSO2021 が本文で言っている原則（暗記してよい2文）

- 1. 「CO₂ は回路が除去するので呼吸数を下げるなど状況に応じて設定は動かすが、決めた rest 設定を超えてはならない」
 - 2. 「VV-ECMO 中に酸素化や CO₂ の目標が達成できないときは、人工呼吸器設定を上げるのではなく ECMO 回路側の調整で対応する」
- その他：初期は筋弛緩そして調節呼吸、可能になれば自発呼吸サポート換気（Hamilton Intellivent ASV など使用OK）。肺をリクルートメントしない。[当院 講義1 p60-61]

表26 | 国際コホートの実データ（350例・生存退院61%） [AJRCCM 2019]

項目	ECMO 開始前	ECMO 開始後（1日後）
FiO ₂ (%)	100（中央値）	50
PEEP (cmH ₂ O)	12	11
最高気道内圧 (cmH ₂ O)	32	24
ΔP（駆動圧）	20	12（開始後2日間）
呼吸回数 (/分)	26	14
一回換気量	6 mL/kg	3 mL/kg
pH / PaO ₂ / PaCO ₂	7.24 / 71 / 68	7.40 / 93 / 47
筋弛緩剤	62%	41%
腹臥位療法	26%	6%

6-1. 経過の見通し

設定の話が済んだところで、「この先どうなっていくのか」の見通しを持っておきます。ECMO は数日で終わるものではないので、いつ気管切開を考え、いつ覚醒させ始めるのか、大まかな地図があると家族にも説明しやすくなります。

表27 | 通常の ECMO の経過 [当院 講義1日目 p82]

時期	内容
導入～	FiO ₂ 40%, PEEP 10, PIP 20, f 10 / 深い鎮静 / 凝固系の安定化 / 水分バランスの調整（CHDF）
導入～Day3-5	浮腫の改善
Day 3-5	気管切開 → 経腸栄養の確立
Day 7	覚醒の準備（この時点で CT）。最初は1時間だけ覚醒し、日々覚醒時間を延長
Day 7-14	内服鎮静／デクスメデトミジン
Day 14	完全覚醒
経過中	呼吸機能が改善すれば ECMO 離脱

人工呼吸管理が長い症例では Day7 鎮静減量、Day14-21 完全覚醒。覚醒後は「過度な呼吸努力・質の悪い咳を避ける」ため少量筋弛緩の使用検討（講義1 p83）。ELSO は「3～5日以内に気管切開または抜管を検討」（Vault: ECMO weaning ノート）。

気管切開は手技が通常と違う [ELSO2021 p6]

小切開で気管を露出（すべて広範な電気メス使用）→ 気管の開口は輪状間で最小に、できれば針・ワイヤー・ダイレーション法で。気管輪を切開したりフラップを作ったりしない。ECMO 支持下なので気道確保を急ぐ必要はない。術野（と気管）は術後に無血であること。数日後によくある後出血は止血するまで完全に再検索する。
抗凝固をいつ止めていつ再開するかは ELSO・ECMOnet に手順の記載がないため、院内で決めておく（§5-6）。

§7 トラブルシューティング

ECMO のトラブルは、原因を頭で当てにいかうとすると間に合いません。速いのは逆で、見えているもの（回路の圧・流量・SaO₂）から、機械のどこが悪いかを機械的に絞り込むやり方です。幸い VV-ECMO は構造が単純なので、これがよく効きます。

そこでこの章は、「回路の圧の組み合わせで異常部位を当てる 4×4 の表」（7-1）を軸に置きました。まずこれで場所を絞り、次に症状別の対応（7-2）へ、酸素化が上がらないときは低酸素アルゴリズム（7-3）へ進みます。最後に、急変時にチーム内で言葉が食い違わないための用語集（7-4）を置いています。

7-1. 回路内圧 × 異常部位

■ 当院は圧を2点しか測っていません — この章の読み替えが必要です

教科書や外部資料は圧の測定点を3つ置く前提で書かれています。P1＝脱血圧（ポンプ前・陰圧）／P2＝肺前圧（ポンプ後・人工肺の手前）／P3＝肺後圧（人工肺の出口）。人工肺を挟んで前後の圧を測るので、その差（P2－P3）が人工肺の詰まり具合そのものになります。

ところが当院が測っているのは2点だけです。P1＝脱血圧、そして「P2」と呼んでいるのは人工肺の後（外部資料でいう P3）——つまり人工肺の手前の圧を測っていません。

結果として、外部資料の「P2－P3 が開いたら人工肺の目詰まり」という最も強力な手がかりが、当院では計算できません。

では当院では何を見るか

差圧が使えない以上、人工肺の異常は「圧」ではなく別の3つで拾いにいきます。

表28 | 人工肺の目詰まりを、差圧なしで見つける方法

手がかり	見方	なぜ効くか
送血側の血液ガス（最重要）	送血側 SaO ₂ < 98% なら人工肺の異常	人工肺を出た直後の血液は本来ほぼ100%。 <u>ここが下がる＝ガス交換ができていない</u> 。差圧の代わりになる唯一の直接的な指標
D-ダイマーの上昇	経時的に追う（単発値では判断しない）	人工肺の中で血栓が育つと上がる
目視	白色光のペンライトで人工肺・コネクタ・ルアーを照らす。血栓を認めたら○で囲んで長さを記録	フィブリン沈着は肉眼で見える。 <u>毎日同じ場所を見て「増えているか」で判断する</u>

加えて「回転数の割に流量が出ない」という間接所見も手がかりになります。回路の抵抗が上がっているサインで、原因が人工肺か送血側かはこれだけでは分かりませんが、「何かが詰まってきている」ことは分かります。

この章の表を読むときの読み替え

以降の 4×4 表や症状別の表には、外部資料に合わせて P1・P2（肺前）・P3（肺後）の3点で書いてあります。当院のモニタで「P2」と表示されている値は、これらの表の P3 に相当します。

そのうえで、当院で実際に区別できるのは次の3つです。

- **脱血不良** — P1 が大きな陰圧に振れ、他が下がる。これは2点でも判断できます
- **ポンプ不全** — P1 が上がり、当院P2（＝肺後圧）が下がる。これも2点で判断できます
- **人工肺の目詰まり と 送血不良** — この2つを圧だけで見分けることは当院ではできません。どちらも「当院P2 が上がる」形になります。切り分けは上の表28（送血側 SaO₂）で行ってください——SaO₂ が下がっていれば人工肺、保たれていれば送血側の問題です

提案 — 肺前圧の測定を追加できないか

人工肺の前に圧ラインを1本足すだけで、P2-P3 が使えるようになります。ELSO・ECMOnet がそろって **P2-P3 < 50 mmHg** を基準に挙げているのは、これが人工肺交換のタイミングを最も早く教えてくれる指標だからです。

現状は送血側 SaO₂ が下がるまで気づけず、「ガス交換が落ちてから」の発見になります。**CEと相談する価値のある項目**として挙げておきます。

基準値を先に。P1 > -120 mmHg（過度の陰圧は危険）／ P2 < 300 mmHg（溶血リスクを避ける）／ P2 - P3 < 50 mmHg（人工肺の血栓？）

[[当院 講義1 p29]] [[ECMOnet p22]]

圧測定部位：P1 = 脱血圧（ポンプ前・陰圧）／ P2 = 肺前圧（ポンプ後・人工肺前・陽圧++）／ P3 = 肺後圧（人工肺後・陽圧+）。

[[講義1 p25,p28]] 正常時の実例：流量 4 L/min で P1 -10、P2 240、P3 200 mmHg。[[岡山5 p22]]

これを1枚にしたのが図7です。4つの病態それぞれで P1・P2・P3 がどちらへ動くかを1枚にしてあります（数値の詳細は表29）。

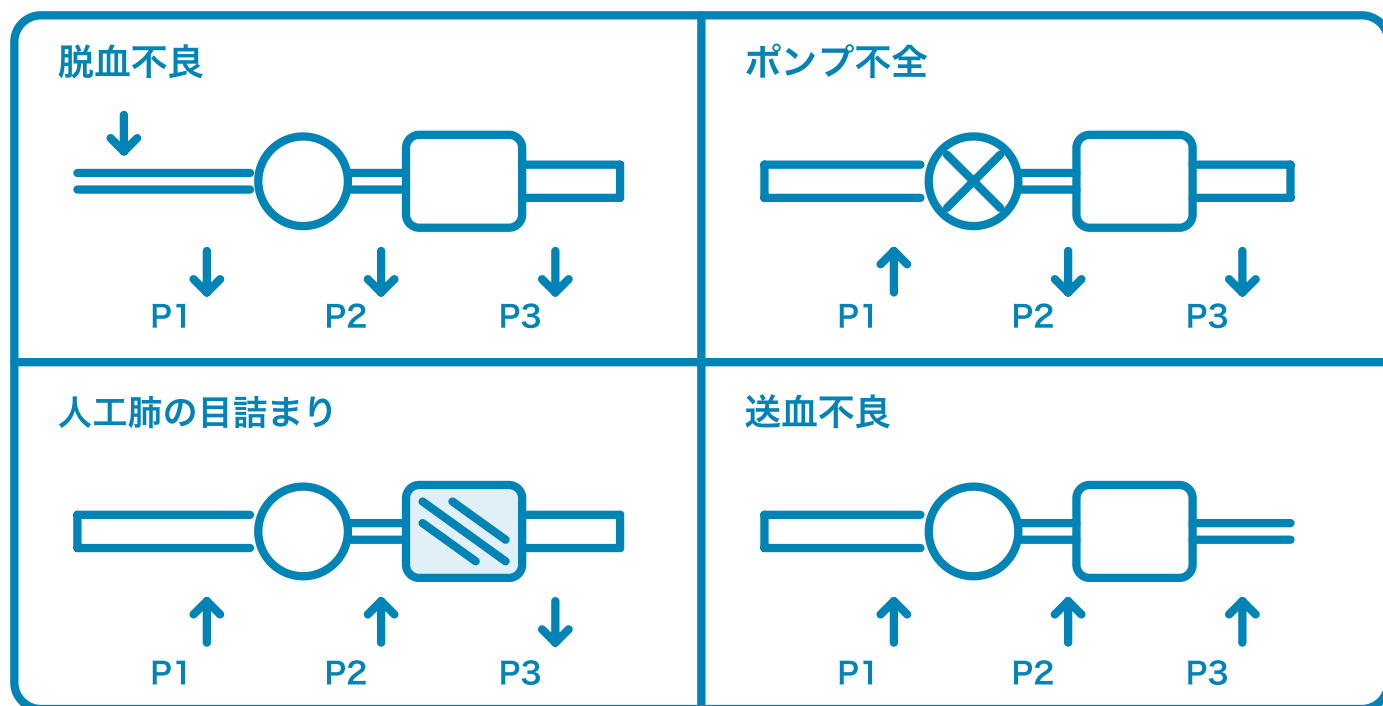


図7. 回路内圧の4象限（表29 の図解）。各象限の下矢印が P1・P2・P3 の動く向き。**左上 脱血不良**=P1 が大きな陰圧へ振れ、P2・P3 も下がる（P1 だけが際立って落ちるのが決め手）。**右上 ポンプ不全**=P1 が上がり、P2・P3 がともに下がる。左下 **人工肺の目詰まり**=P2 が上がり P3 が下がる（P2-P3 が開く）。右下 **送血不良**=P2 も P3 も上がる（P2-P3 は開かない）。流量はいずれも低下する。

覚え方は「P1 と、P2-P3 の2つだけ見る」で足够了。

まず P1（脱血圧）を見ます。ここが大きな陰圧に振れていて、他の圧はすべて下がっているなら脱血不良です。血液を吸い出せていないので、その先の圧はどれも上がりようがない——理屈で覚えられます。

P1 が上がっていたら、ポンプより先が詰まっているということです。あとは P2-P3 の開き方で場所が決まります。P2 が上がって P3 が下がる（= P2-P3 が開く）なら人工肺の目詰まり。人工肺の中で抵抗が生まれているので、入口の圧が上がり出口の圧が下がる。一方、P2 も P3 もそろって上がる（= P2-P3 は開かない）なら送血不良——人工肺より下流、つまり送血カニュラ側で詰まっているので、人工肺の前後がまとめて押し上げられます。

残る1つ、P1 が上がって P2・P3 がともに下がるのはポンプ不全です。ポンプが血液を押せていないので、入口に血が溜まり、出口は空になります。

まとめると：P1 が陰圧なら脱血、P1 が上がっていて P2-P3 が開けば人工肺、開かなければ送血、両方下がればポンプ。これだけで4つが区別できます。

表29 | 回路内圧の変化と異常部位 『当院 講義1日目 p29』

病態	ECMO流量	P1 脱血圧	P2 肺前圧	P3 肺後圧	決め手
脱血不良	↓↓	↓↓↓	↓	↓	P1 だけが大きな陰圧に振れる（他はすべて下がる）
ポンプ不全	↓↓	↑	↓↓	↓↓	P1 が上がり、P2・P3 がともに下がる
人工肺 目詰まり	↓↓	↑	↑↑	↓↓	P2 が上がり P3 が下がる = P2-P3 が開く
送血不良	↓↓	↑	↑↑↑	↑↑↑	P2 も P3 も上がる = P2-P3 は開かない

同じ考え方を、院内勉強会ではもっと簡単な3点（流量・脱血圧・送血圧）に絞った形でも教えています。4×4 の表が頭に入るまでは、まずこちらで十分です。

表30 | 院内勉強会版（流量／脱血圧／送血圧の3点で見ると） 『当院 TS資料2 スライド2』

流量	脱血圧	送血圧	原因
↓	↑	↑	送血不良
↓	↑	↘（やや低下）	人工肺の凝血
↓	↓	↓	脱血不良
↑	↘（やや低下）	↓	送血側のリーク

経時的変化が重要であり、上昇傾向か低下傾向であるかを把握する。（TS資料2）／2つの表は矛盾せず補完関係（p29 は「ポンプ不全」を含み P1/P2/P3 の3点、TS資料2 は「送血側のリーク」を含み送血圧＝P3 相当）。TS資料2 のノート欄には「今後、モニタリングの場所を変更予定」とあります。

7-2. 症状別トラブルシューティング


表31 に入る前に、当直で遭遇頻度の高い2つ——チャタリング（図8）と人工肺の劣化（図9）——の「形」を掴んでおきます。

正常



チャタリング


血管壁の吸着

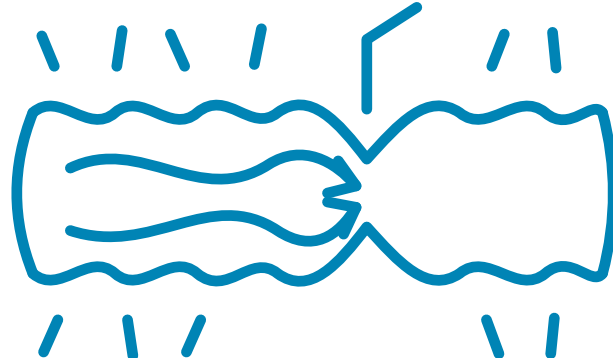


脱血圧が大きく陰圧へ振れる

図8. チャタリング。左（正常）＝脱血管は安定し、血流も滑らか。右（チャタリング）＝血管壁が脱血管に吸着し、回路全体が細かく振動して血流が途切れる。このとき脱血圧は大きく陰圧へ振れる。最初の一手はモーター回転数を速やかに下げること、輸液や体位はその後（表31）。

正常

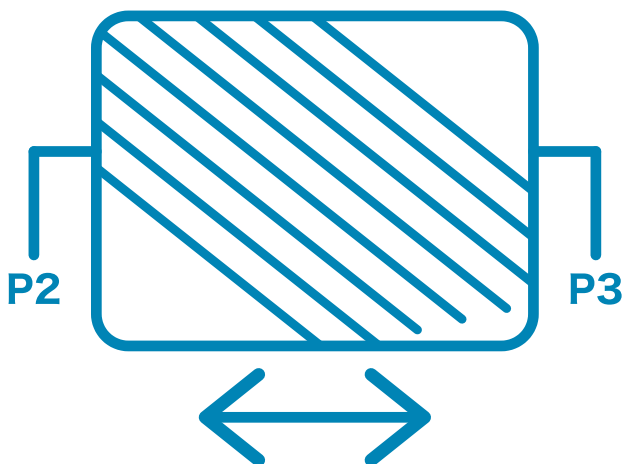

劣化

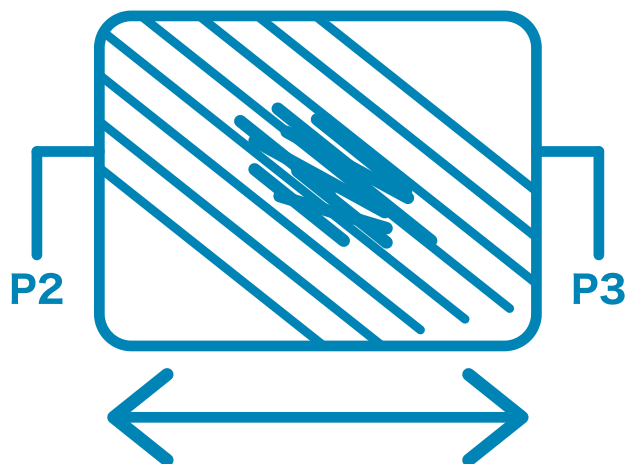

P2-P3 が開く / D-ダイマー上昇

図9. 人工肺の劣化と P2-P3。左（正常）＝中空糸が均一で、人工肺の入口（P2）と出口（P3）の圧較差は小さい（下の両矢印が短い）。右（劣化）＝フィブリン沈着で中空糸が目詰まりし、P2-P3 が開く（両矢印が長い）。手がかりは P2-P3 > 50 mmHg / 送血側 SaO₂ < 98% / D-ダイマー上昇。定期的な回路交換は行わないが、この所見が揃えば交換を考慮する（表29・表31）。

ではいよいよ症状別です。この表には8つの状況が並んでいますが、丸暗記する必要はありません。実は3つのグループに分かれていて、グループごとに「やってはいけないこと」が決まっているからです。

第1グループ：脱血がうまくいっていない（チャタリング・脱血不良・再循環）。回路の入口側の問題です。ここでの禁じ手は「流量を上げること」。脱血不良なら回転数を上げてても血液が来ないので陰圧が深まるだけで、溶血や、最悪はポンプ内キャビテーションと空気塞栓を招きます。再循環なら、上げるほど酸素化血を吸い戻すので SaO₂ はかえって下がります。だから第1グループの初手はどれも「まず回転数を下げる／落としてみる」になります。

第2グループ：人工肺が働かなくなってきた（膜の劣化・目詰まり、プラズマリーク）。回路の真ん中の問題です。ここは手技で粘るのではなく、交換の判断をする場面。手がかりは3つで、P2-P3 が 50 mmHg を超える／送血側 SaO₂ が 98% を下回る／D-ダイマーが上がる。この3つが揃ったら人工肺は寿命です。なお「劣化していないのに定期交換する」ことはしません——交換自体が出血と血栓のリスクだからです。O₂ フラッシュのときに排気口から出る泡の色も重要な手がかりで、白い泡は結露（Wet lung）でフラッシュ頻度を上げれば済みますが、黄色い泡は血漿漏れ（プラズマリーク）で即交換です。色を見るだけで判断が分かります。

第3グループ：ポンプと空気（ポンプ停止、空気混入）。ここだけは緊急度が別格で、考えるより先に手が動く必要があります。空気の大量混入は「最優先でクランプする対象」——迷ったらクランプしてから考えます。ポンプが止まったらハンドクランクですが、復旧の手順（クランプ→回転数0を確認→装着→デカップリングがないことを確認→徐々に上げる）は平時に一度触っておかないと本番で手が止まります。

以上を1枚にまとめたのが下の表です。当直で開くときは、まず「どのグループか」を決めてから該当行を読んでください。

表31 | 症状別の動き方

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
chattering (回路の振れ) ／脱血不良／ suck-down	流量↓↓、P1 が大きな陰圧（例 -200）、P2・P3 は低下。原因＝血管内 容量不足・カニュラ位置異常・静脈壁/ 心房壁の引き込み・カニュラ血栓・キン ク。suck-down では急に流量が 1-2 L/min 以上落ち、全開回転で <1 L/min になることもある（溶血、最悪はポンプ 内キャビテーションと空気塞栓）	①モーター回転数を 速やかに下げる ②酸 素化のため必要に応 じて人工呼吸器を調 整	③体位を変えて静脈充満を増やしなが らゆっくり回転数を戻す ④必要に応じて 輸液（過剰輸液は避ける）／まず超音波 で評価／キンクの確認	『ELSO2021 p6』『岡山5 p50』
再循環の増加	流量を上げたのに SaO ₂ が下がる (paradoxical decrease) ／脱血側の 血液色が明るくなる／脱血側 SvO ₂ の上 昇／人工肺前ガスの高い酸素飽和度／カ ニュラ間の色調差の減少	Flow を落としてみる （流量を上げない）	カニュラ位置の確認・調整（ 10cm以上 ／10-13cm以上離す。引いて合わせる のが安全 ）／返血カニュラの向きを三尖 弁に向ける／頻脈の是正／脱血側 SvO ₂ は指標にならないので CV から採血／ 再循環対策としての輸血に根拠はない	『講義1 p64,p87』 『ELSO2021 p3』 『CFD ASAIJ2021』
ECMO 中の低 酸素	①回路トラブル（緊急度・重症度とも最 高）②人工肺不良 ③再循環 ④自己肺悪 化 ⑤末梢組織酸素消費増加 ⑥設定変更 （緊急度・重症度とも低）	緊急時：緊急時呼吸 器設定 → ECMO流 量アップ → 原因探求 余裕あるとき：p87 アルゴリズム（表 32）	いずれにせよ、Cxpオーダー・ABG・ 脱送血ABG を採取して評価する／呼吸 器設定を上げてはならない・VA へ変え てはならない	『講義1 p86-87』 『ELSO2021 p8-9』
膜（人工肺） の劣化・目詰 まり	流量↓↓、P2 著明上昇（例350）+P3 低下 → P2-P3 > 50 mmHg／ 送血側 SaO₂ < 98% ／凝固因子の消耗／血漿 リーク／膜の経年劣化＝効率低下・コン パートメント化、フィブリン沈着・中空 糸内結露が死腔とシャントを生む	送血側ガスを採血し て確認 → Dr・CE コ ール	人工肺／回路交換の準備。定期的な回路 交換は行わないが、劣化・血栓・凝固障 害（フィブリノゲン消耗）・チューブ径 不適合・感染コントロール不良では交換 を考慮	『講義1 p29,p43』 『岡山5 p15,p45』
O ₂ フラッシュ 時に排気口か ら泡	白色の泡=Wet lung（室温が低く気相 で結露）／黄色の泡=プラズマリーク （血液相から気相への血漿漏出）	泡の色を見る	Wet lung → O ₂ フラッシュの頻度を上 げる（排除可能）／プラズマリーク → 即、人工肺交換。感染リスク大（排除不 可）。リスク因子=Polypropylene膜・ 高い送血圧・高ビリルビン血症・低アル ブミン血症	『講義1 p40-41』
ポンプ停止・ ポンプ異常	流量↓↓、P1 上昇（+40）、P2・P3 低 下／遠心ポンプの異音・熱／回転数の割 に流量・圧が出ない／脱血回路内のパス タ状血栓が剥がれてポンプに捕捉される	Dr・CE 同時コー ル。送血側の回路を 鉗子でクランプ	ハンドクランクを用意 → ポンプを外し 装着 → 元の回転数を目標に手で回す → 送血側のクランプを外す。復旧時は「送 血クランプ → 回転をやめる → 回転数 0を確認 してから元の位置に装着 → デ カップリングがないことを確認して徐々 に回転数を上げ、クランプを外す」／回 路交換を視野に	『ハズオン②』『岡山5 p44』
空気混入（少 量）	音で気づく。人工肺でトラップされ、気 泡センサーは鳴らない。致命的ではない のでまず原因を考える	原因検索：脱血側＝ 陰圧になっている部 分のどこから混入 している可能性（回 路側枝、CV空ボト ル、三方活栓の不十 分なエア抜き、脱血 側回路の亀裂）	亀裂ならトリミング／中心静脈ラインか らの気泡を脱血していないか確認／膜前 チャンバーの脱気	『ハズオン③』『岡山5 p46』 『Compl.2022』

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
空気混入（大量）	ポンプが空回りしてフローが 0 （エアロック）。原因＝三方活栓からの混入、カニュラ交換時の脱血カテーテルからの引き込み	①人を呼ぶ ②人工呼吸器の設定変更 ③送血側回路をクランプ（空気混入は最優先でクランプする対象）	ポンプ・オフ+2箇所クランプ → ポンプを回路から外す → 三方活栓内の血液を引いた後圧バッグを接続し開放 → 別の三方活栓に廃液バッグを付けポンプ・回路内の空気を除去 → 三方活栓を閉鎖しポンプを装着してポンプ・オン → 小さい気泡は人工肺でトラップされるのを期待	『ハンスオン③』 『岡山5 p14,p47-48』
回路内血栓	発生しやすい場所は人工肺・コネクタ・ルアー	白色光のペンライトで確認し、血栓を認めたら○で囲んで長さを計測	トリミングするかは状況次第（剥がれて血栓を起こす確率は低い）／凝固異常の原因となりうる → 回路交換を考慮／トリミング手技＝5-10cm の範囲をクランプ4本（両側2本ずつ）で挟み、両端をカットしてコネクタで接続	『岡山5 p49,p52』 『講義1 p43』
回路からの大量出血	主な原因は三方活栓の破損、ルアーの緩み・外れ。脱血ラインの破損は少量の空気混入を伴いやすい	緊急コールの後、回路をクランプ	原因を確認し三方活栓の交換／出血点のトリミング	『岡山5 p51』
患者の出血	ECMO 中は出血合併症が最多（外科的創部 19.0%／カニュレ刺入部 17.1%／気管内・肺泡 8.1%／消化管 5.1%／頭蓋内 3.8%）	観察部位（表35）を系統的に見る。極力新たな静脈ライン挿入を避ける／粘膜に接する処置（気管吸引・口腔ケア・胃管）に注意	外科的介入の適応でなければヘパリンを一時的に止める、血小板・FFP を投与／胸腔ドレインは極力避ける（§8-2）／後腹膜出血は IVR による止血／内出血が疑わしければエコー・CT	『講義1 p36-37』 『市場2016／岡山6 p23-24』
溶血	赤褐色尿／LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破碎赤血球の変動。過度な陰圧は溶血する／遠心ポンプの劣化に関連することが多い	脱血圧（ポンプ前）< -100 mmHg を回避 （p42）＝流量・回転数を見直す。P2 < 300 も確認	ポンプ／回路交換を検討。溶血 → 血球破壊 → 血栓形成 → 血小板低下 → 輸血がかさむ、の連鎖を断つ	『講義1 p42,p46』 『市場2016 p726』
カニュラの計画外抜去	刺入長の変化（線のズレ）が前兆。「Dr・CE 同時にコール」の対象	送血をクランプ → 脱血をクランプ → 刺入部を手圧迫	人工呼吸器を緊急設定／必要なら CPR（VV では胸骨圧迫が必要）	『TS資料2 S3』 『岡山5 p17,p28』

7-3. 低酸素アルゴリズム

酸素化が上がらないときに、順番を守ることがなぜ重要か。

いちばんやりがちな失敗が、「SaO₂ が低い → とりあえず ECMO の流量を上げる」です。ところが再循環が原因だった場合、流量を上げると**かえって SaO₂ が下がります**（§1-3）。人工肺が劣化していた場合も、流量を上げても酸素はつきません。

だから「**流量を上げる**」は後半のステップで、先に再循環と人工肺を潰します。このアルゴリズムは、その順番を固定するためにあります。

大原則（当院 p87 の注記そのまま）

緊急時なら → 緊急時呼吸器設定に → ECMO流量アップ → 原因探求／余裕あるなら → アルゴリズムの通り／いずれにせよ、Cxpオーダー、ABG、脱送血ABG採取し評価を行う

表32 | SaO₂ が目標値に達成しないときのアルゴリズム [\[当院 講義1日目 p87\]](#) (原典 Levy B, ICM 2015;41:508-510 +当院注記)

順	分岐 (Yes/No)	Yes の対応	当院注記
1	SaO ₂ < 88% → CXR/ABG でカニュレ位置異常 and/or 再循環を示唆？	Reposition cannulae	再灌流の是正：カニュレ間は 10-13cm 以上離す
2	(No→) 人工肺の機能不全？ 肺合併症？ 人工肺前 SO ₂ 低下？	Change Filter / Treat specific complication / Consider increase DO ₂	人工肺交換
3	(No→) 持続する低酸素	Increase Q_ECMO to 6-7 L/min	高流量 ECMO
4	Hb < 10 g/dL ？	Consider RBCT	RCC 輸血
5	(低酸素が解消したら)	Monitor Hemolysis	溶血していないか
6	Q_ECMO / Q_CO < 60% ？ → No	Consider PP	腹臥位
7	Q_ECMO / Q_CO < 60% ？ → Yes	Consider Hypothermia / Consider Esmolol	低体温管理 / β遮断薬で CO ↓

アルゴリズムに文献知見を1つ足すなら

「流量を上げる」は誤答になりうる。心拍出量に対する体外血流量の比が上がると再循環が増えるため、流量を上げて酸素化が良くなるとは限りません（流量を上げて SaO₂ が下がったら再循環）。[\[CFD ASAIOJ2021/ELSO2021 p3\]](#)

第二の手は VO₂ を下げること。同じ Hb でも VO₂ が高いほど・心拍出量が高いほど・ECMO 血流量が低いほど低酸素は重くなるため、発熱・シバリング・不穏の是正は有力な選択肢です。[\[RevBrasTerIntensiva2022/ELSO2021 p3\]](#)

再循環対策として輸血する根拠はありません（血液粘度＝Hb の再循環への寄与は <5%）。Hb を上げるのは「酸素運搬を増やす」ためであって「再循環を減らす」ためではない。[\[CFD ASAIOJ2021\]](#)

7-4. 緊急時の共通言語 — 用語を統一しておく

最後に言葉の話です。地味に見えますが重要で、急変時に「クランプして」「止めて」が人によって違う意味だと、それ自体が事故になります。導入するなら、平時のうちに院内で用語を1つに決めておいてください。

用語集という地味ですが、ここに挙げた言葉はすべて「言った人と聞いた人で意味が違くと事故になる」ものです。

たとえば「ポンプ・オフ」。これは単に電源を切ることではなく、回転数を 1000 まで下げる → 送血・脱血カニュラ近傍とポンプの後をクランプ → そのうえで回転数を 0 にする、という順序のある手順の名前です。順序を飛ばして先に止めると逆流します。「ポンプ・オン」も同様に、1500 回転まで上げてから、逆流がないことを確認しながらデクランプします。

「フロー・ダウン」も、ただ流量を下げるのではなく約10～15秒かけてゆっくり下げ、患者のバイタルを見ながら流量を逐一声に出して報告することまでを含みます。「ハーフフロー／フルフロー」は体表面積あたりの値（1.2／2.4 L/min/m²）なので、患者ごとに実際の L/min が違う——ここも認識がずれやすい点です。

当院資料にはこれらの定義がありません。導入するなら、平時のうちに院内で言葉を1つに決めておいてください。

表33 | 緊急時に使う言葉 〔岡山5 p35-42〕（当院資料には対応する定義がないため、導入するなら院内で決める）

用語	定義
緊急の呼吸器設定	調節呼吸（CMV, AC等）、 FiO₂ 100%、f 12回、PC 25 cmH₂O （症例により異なる） ※当院 TS資料2 は「FiO ₂ を100%に。Rest Lung 設定なら一回換気量と呼吸回数の設定変更も必要」
フロー・ダウン	ゆっくり（約 10-15秒かけて ）流量を減らす。患者のバイタルを見ながら流量を逐一報告
ポンプ・オフ	回転数を 1000回転 まで下げる → クランプ（送血・脱血カニュラ近傍とポンプの後）→ 遠心ポンプを完全に止める（回転数0）
ポンプ・オン	回転数を 1500回転 まで上げる → デ・クランプ（逆流がないことを確認しながら）→ 指示がなければハーフ・フローまで上げる
ハーフ/フル・フロー	1.2 L/min/m ² （≒2.0 L/min） / 2.4 L/min/m ² （≒4.0 L/min）
緊急セット	チューブクランプ2本/ハサミ（回路切断）1本/20 mLシリンジ2本/ルアー付コネクタ1個/10cm程度のエクステンション
ECMO用圧バッグ	加圧バッグ1L、300 mmHg、生食パック1000 mL（バッグ内の空気を抜いておく）、輸液セット。回路内空気混入時に使用
CHDFを中断	返血せずに終了・クランプ → 回路の三方活栓を閉める → 回路から CHDF を外す

言葉が揃ったら、次は「その言葉が出たときに、クランプするのもしないのか」です。ここを取り違えると事故が大きくなります。

表34 | クランプする/しない 〔岡山5 p14〕

トラブル	回路クランプ
送血・脱血カニュラの壁の引き込み	× しない
人工肺の血栓閉塞	× しない
人工肺のガス交換能低下	× しない
遠心ポンプの停止	○ クランプ
コンソール（本体）のトラブル	○ クランプ
空気混入	◎ 最優先でクランプ

急変時の初期評価は3分岐 〔岡山5 p27-30〕

「蘇生」→ 蘇生のアルゴリズム／「悪い」→ 患者評価 → 患者介入・安定化 → その後 ECMO の評価／「安定」→ 患者と ECMO の評価を優先

ECMO 中の蘇生：①人を呼ぶ・蘇生薬の準備・ABC評価・簡易的な ECMO 評価（本体が停止していないか？ ポンプが止まっていないか？ 空気混入はないか？ カニュラが抜けてないか？）→ ②空気混入・カニュラ抜去が「ある」→ 送血クランプ → 脱血クランプ → 刺入部の用手圧迫 → ③「なし・不明」→ 人工呼吸器を緊急設定／必要なら CPR／役割の指示（患者の蘇生 — ECMO の評価）

スタッフ配置：リーダー医師（指示・患者評価）／患者側の医師（気道管理・CPR・薬剤）／ECMO側（医師+ME、評価と修復）／看護師（記録・他科連絡・調整）／受け持ち看護師（ハンドクランク・機材を持ってくる、検体搬送）

「患者が完全に ECMO に依存している場合、スタッフはたった60秒以内にトラブルを解決しなければならない」（岡山5 p31）

§8 合併症の監視

ECMO を回している間、患者さんの体の中では**2つの逆向きの力が同時に働いています**。回路に血液が触れると固まろうとするので抗凝固をかける。すると今度は出血する。この綱引きをどちらにも振り切らせないことが、合併症管理のほぼすべてです。そのうえで、頻度が高いのは明らかに出血のほうです。

当院講義の一言：「ECMO 中は出血合併症が最多。出血を制すものは ECMO を制す」 [\[講義1 p37\]](#)

表35 | 合併症の頻度（背景データ・家族説明用）

患者関連 [講義1 p37,p85] [ECMOnet p26-27] (Brodie NEJM 2011)		機器関連 [講義1 p84] [ECMOnet p23] (Kolla Ann Surg 1997)	
培養陽性の感染症	21.3%	人工肺異常（酸素化不良）	32%
外科的創部出血	19.0%	回路からの出血・回路損傷	15%
カニューレ刺入部出血	17.1%	回路内の血栓	9%
気管内出血・肺胞出血	8.1%	遠心ポンプ異常	5%
溶血	6.9%	カニューレトラブル・抜去	5%
消化管出血	5.1%	回路内の空気混入	3%
頭蓋内出血	3.8%	その他	12%

別報：出血は VV-ECMO 患者の **21～66%**（現代コホートで約30–65%）／頭蓋内出血 1～6%／脳出血 2.2%（ECMO期間中央値7日）／血栓のほう出血より頻度は高いが、出血のほうが高い死亡率と関連。 [\[Compl.2022\]](#) [\[岡山5 p9\]](#)

8-1. 出血 — 日々のケアでの観察部位

出血は「探しにいかないと見つからない」のが厄介なところ。ECMO 中の出血は派手に始まるとは限らず、刺入部のじわじわしたしみや、口腔・鼻腔からの少量出血として現れます。だからこそ観察部位を決めて、毎日同じ場所を見ます。ここは看護記録がいちばん力を発揮する場面です。

表36 | 出血合併症を見逃さないための観察部位 [\[当院 講義1日目 p36\]](#)（[\[ECMOnet p28\]](#) に同一の表）

出血部位	point
気道粘膜出血・肺胞出血	愛護的な処置
カテーテル刺入部	透明フィルムで観察
消化管出血	下血や胃管排液
膀胱出血	膀胱留置カテ排液
脳出血	瞳孔径、意識レベル、麻痺
筋肉内血腫	四肢の腫脹、皮下血腫

看護のアセスメント追加分：腹部膨満（腹腔内出血）／換気量低下・脱血不良（胸腔内出血）。介入＝極力新たな静脈ライン挿入を避ける、粘膜に接する処置（気管吸引・口腔ケア・胃管）に注意。 [\[岡山6 p23-24\]](#)

8-2. 頭蓋内出血と胸腔ドレーン

出血のなかでも、この2つは「起こしてしまいがち」かつ「起きると重い」ので独立させました。片方は見逃しやすく、もう片方はこちらから作ってしまう合併症です。

① 頭蓋内出血

- ・ リスク因子：**COVID-19**、カニュレーション直後の高CO₂血症の急速な過剰補正。[Compl.2022 p5]
- ・ **出血性脳卒中後の生存と機能予後は概して不良**。脳出血は ECMO を中止せざるを得ない最も頻度の高い原因の1つ。[市場2016 p726]
- ・ ECMO 中の意識変化を「鎮静のせい」で片付けない。神経学的評価と頭部画像の閾値を下げる。[ドイツ剖検登録]
- ・ 神経学的評価が困難な症例ほど、定期的な頭部CTのタイミングをあらかじめ決める（導入時／鎮静を浅くする節目／抗凝固を強めた後）。当院の型では **Day 7 に CT**（覚醒の準備）。[講義1 p82]
- ・ カニュレーション部位の軟部組織出血・鼻出血は「軽微」ではなく警告サイン。抗凝固がなくても、凝固異常がなくても ICB は起こりうる。[ドイツ剖検登録]

② 胸腔ドレーン（日本側は明確に保守的）

胸腔ドレーンの挿入は極力避ける。胸腔内に出血し始めると大量血胸の原因になり止血がきわめて困難になる。どうしても必要ならアスピレーションキットや心嚢ドレーンなどを注意深く挿入。[市場2016 p726]

岡大の実例：1本の胸腔ドレーンが「3回の止血術・血小板60単位・RCC/FFP 9L」につながった。気胸への対応の第一選択は「人工呼吸器を取り外し3日間筋弛緩を使用」、第二選択が細いドレーンのセルジンガー挿入。[岡山4 p25-26]

立場が割れています：ELSO2021 p6 は「胸腔ドレーン留置を含む処置は ECMO 中に実施可能（ただし電気メスを広範に使用）」という書き方で、回避を強く推奨してはいません。

8-3. 血栓・溶血

抗凝固の綱引きの、**反対側**です。血栓は回路の中で静かに育つので、毎日ペンライトで見ないと気づけません。溶血は「機械が血球を壊している」サインで、回路交換を考える入口になります。

- ・ **回路内血栓は人工肺・コネクタ・ルアーに多い**。白色光のペンライトで確認し、認めたら○で囲んで長さを計測。[岡山5 p49]
- ・ **定期的な回路交換は行わない**。交換を考えるのは：人工肺の劣化／血栓／凝固障害（フィブリノゲンの消耗など）／フローに見合ったチューブ径でない・回路を短くしたい／感染のコントロールがつかない時。[講義1 p43]
- ・ **溶血のモニタ**：LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破碎赤血球、そして尿の色。数値閾値ではなく経時的な変化で読む。
- ・ **血小板減少は多因子性**（敗血症・薬剤・回路）。ECMO 日数は血小板数低下と関連しない—規定するのは APACHE II スコアとカニュレーション時血小板数（100例のコホートで22%が ≤5万を発症）。[Abrams 2016]
- ・ カニュラ関連DVT は ECMO 施行患者の約20%で、過小診断の可能性。脱カニュレーション後24時間で DVT をチェックする。[ELSO2021 Table 7] [ECMOnet p37]
- ・ ECMO 回路への吸着カラム（血液吸着）のルーチン追加は行わない（13研究8151例のメタ解析で死亡減少なし、RCT 3本に限ると死亡増）。[CritCare2026]

8-4. 感染 — 時期で狙う病原体が変わる

感染は「いつ起きたか」で狙う菌が変わります。そしてもう一つ厄介なのが、ECMO 患者は熱交換器で体温が調整されているため、発熱に気づけないことです。だから体温より、培養と局所所見で拾いにいきます。

表37 | ECMO 開始後に獲得した院内感染の時期別想定病原体 [\[岡山3 p40\]](#)

時期	想定する感染・病原体	薬剤
開始から1週間以内	VAP・尿路感染 … SPACE などGNR	3世代セフェム、PIPC/TAZ、MEPM
1週間以降	コアグラゼ陰性ブドウ球菌などGPC（カニュラにバイオフィーム形成）	VCM
2週間以降	Candida 属による真菌感染症	MCFG、F-FCZ
4週間以降	Stenotrophomonas maltophilia	ST合剤
2ヶ月以降	サイトメガロウイルス、アスペルギルス	—

- ECMO 患者は熱交換器で体温調整されているため感染の発見が遅れる。抗生物質投与の閾値は liberal であるべき。 [\[岡山3 p39／岡山5\]](#)
- 発生率：平均 ECMO 期間7日で18%、平均14日で50%に感染症（呼吸ECMO の平均期間は14日）。 [\[講義1 p39\]](#)（Grasselli CCM 2017）／感染は ECMO run の 30～55% を合併、血流感染 13%、デバイス感染 10%、コロナイゼーション 32%。 [\[Compl.2022\]](#)
- 人工呼吸器関連肺炎が VV-ECMO で最も頻度の高い院内感染。回路成分の交換・除去が現実的でないため source control が困難 → より長期・反復の抗菌薬治療になる。 [\[Compl.2022\]](#)
- 予防的抗菌薬で立場が割れています**：当院＝「予防的抗菌薬のエビデンスはないが、多くの施設で投与している。ELSO の調査では半数以上の施設で投与。VCM は持続投与とする施設が多い（聖路加でも行っています）」 [\[講義1 p38\]](#)／国際コンセンサス（Delphi）＝予防的抗菌薬は不要。外科的カニューレーションでも例外としない。 [\[ICM2026\]](#)

カニュラ刺入部の管理（当院講義には記載がなく、Vault の国際コンセンサスから）

ECMO ランに直接関連する感染として最も多いのがカニュラ刺入部感染（ECMO-CSI）。成人末梢ECMO の予防・診断・治療のガイドラインはこれまで存在しなかった。ドレッシングは7日間交換しない（汚染・出血時のみ交換）／予防的抗菌薬は不要／定義は培養＋局所所見の両方。 [\[Delphi・ICM2026\]](#)

当院の安全管理チェックリストは「カニューレ刺入部に出血、腫脹、発赤はない」を毎日3回チェックする形になっており、「見るが替えない」という運用と整合します。

§9 特殊状況

最後に、頻度は低いけれど、判断を間違えると取り返しがつかない場面を5つまとめます。心停止・腹臥位・早期離床・CRRT・搬送です。

とくに最初の1つは要注意です。VA-ECMO の知識をそのまま持ち込むと逆のことをしてしまいます。

9-1. VV-ECMO 中の心停止

ここは VA-ECMO の知識をそのまま持ち込むと、確実に間違えます。

VA-ECMO 中の心停止に胸骨圧迫は不要だが、VV-ECMO 中は必要。VV は肺機能のみの補助であり、血行動態は酸素化改善を介して間接的に支持されるにすぎないため。[ECMO中の緊急事態への対応・英国合同ガイドライン ICM2025]

同ガイドラインの焦点3点：①**心停止の認識**（ECMO 流量・脈圧・波形が消えたとき何をもって心停止とするかを文書化する）②チーム内の優先順位づけ ③救命介入に直結する初期の ECMO トラブルシューティング。「ALS を回す前に ECMO 回路を見る」という順序転換が要点で、ガイドライン単独では機能せずトレーニングと一体で運用することが明記されています。


当院・外部資料の該当箇所：ECMO 中の蘇生アルゴリズム（表33下の囲み）で「簡易的な ECMO 評価 → 空気混入・カニュラ拔去があればクランプ → なければ人工呼吸器を緊急設定し、必要があれば CPR」という順序になっています。[岡山5 p28]

VV-ECMO



胸骨圧迫する

VA-ECMO

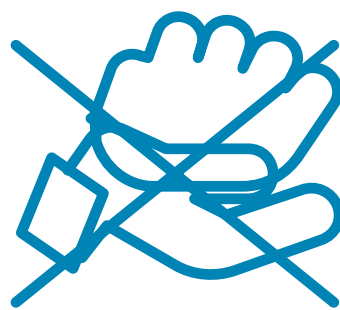

原則不要

図10. VV と VA で胸骨圧迫の要否が違う。左=VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要。VV は肺機能のみの補助で、循環は「酸素化の改善を介して間接的に支えられている」にすぎないため。右=VA-ECMO 中は回路自体が循環を担っているため**原則不要**。この違いをチームで共有していないと、VV でも「ECMO が回っているから圧迫不要」と誤解される。

9-2. 腹臥位

ECMO 中に腹臥位をやってよいのか——やっている施設とやらない施設が分かれる領域です。当院は実施しています。

ECMO 中に腹臥位をやってよいのか——ここは立場がきれいに割れる領域なので、両論を並べます。

ELSO の立場は「腹臥位は ECMO の前にやるもの」です。ECMO は腹臥位の代替ではない、という言い方をしています。実際、2017年時点で米国の ECMO 患者のうち経過中に一度でも腹臥位を受けたのはわずか11%でした。なお ELSO は「すでに腹臥位中の患者をカニュレーションのため仰臥位に戻すと一時的に脱飽和することが多いが、それを理由にカニュレーションを遅らせるな」とも書いています。

エビデンスは「効きそうに見えるが、確かめると差がない」という形です。1448例のメタ解析では死亡が減る方向（RR 0.86）でしたが、その効果は非ランダム化研究に牽引されており、唯一の RCT では有意差がありません。その RCT（PRONECMO、170例）でも 60日以内の離脱成功に差は

つきませんでした（44% vs 44%）。豪州NZガイドラインはこれを受けて「ルーチンの腹臥位に条件付き反対」——ただし禁止ではありません。

ここで効いてくるのが「その患者は ECMO 導入前に腹臥位を尽くしたか」です。PRONECMO の対象は95%超が導入前に腹臥位を受けていた集団でした。つまりすでに十分やった患者に追加しても効果がなかった、という読み方ができます。導入前に腹臥位を十分に試していない非COVID症例では、個別に検討する価値があるということになります。

実務上の注意は**管理の難しさ**のほうで、カニュラの偏位・逸脱、気管チューブの閉塞、褥瘡——腹臥位そのものより、これらを防げる体制があるかで決まります。

表38 | ECMO 中の腹臥位：当院の方針と外部の評価

出典	内容
『当院 講義2 p53,p55-56』	当院は ECMO 中の腹臥位を実施している（治療内容にも「腹臥位療法」を明記）。離脱後も 腹臥位 → 側臥位 → 端座位 と段階的に進める
『当院 講義1 p87』	低酸素アルゴリズム上も Consider PP（腹臥位） が選択肢（Q_ECMO/Q_CO < 60% でないとき）
『ELSO2021 p7-8』	腹臥位は ECMO の「前に」行うべき補完手段であり、ECMO は腹臥位の代替ではない。2017年時点で米国の ECMO 患者のうち経過中に一度でも腹臥位を受けたのは わずか11% ／既に腹臥位の患者をカニュレーションのため仰臥位に戻すと一時的な脱飽和が起こることが多いが、これを理由にカニュレーションを遅らせない
『Compl.2022 p6』	ECMO 「中」の腹臥位は結果が mixed。管理上の課題＝カニュラの偏位・逸脱、気管チューブ閉塞、褥瘡（ルーチン推奨も禁止もされていない）
『ANZ 2026 (GRADE)』	非ランダム化9件+RCT 1件、計1448例のメタ解析で最長追跡死亡 RR 0.86（0.78–0.95）。ただし唯一のRCTでは有意差なく、効果は非ランダム化研究に牽引されている → ECMO 中のルーチン腹臥位に「条件付き反対」。ただし禁止ではない
『PRONECMO / ICM2026』	PRONECMO（170例、16時間、PBW 3 mL/kg）は 60日以内の ECMO 離脱成功に差なし（44% vs 44%）。この試験は ECMO 導入前に95%超が腹臥位を受けていた集団。ECMO 導入前に十分に腹臥位を尽くしていない非COVID症例では、個別に検討する価値がある

実施するときの体制（聖路加プロトコル Ver.2.0）『腹臥位療法の機序と実際（聖路加プロトコル）』

- 人員は最低6名（うち医師1名以上）、VV-ECMO 併用時は最低8名（可能なら CE も）。この頭数が確保できるまで回転を始めない
- VV-ECMO 併用時は6名に加え2名（足元側の ECMO カテーテル管理1名＋流量確認1名、CE推奨）。頸部の ECMO カテーテル管理は挿入側の上半身に位置するスタッフが担当
- 回転軸：ECMO 併用時は「非ECMOカテーテル側を下（ECMOカテーテル側が上）」。この一点を取り違えるとライン絡み・事故除去に直結するため、回転前に全員で回転方向を共有する
- 役割（頭側①＝気道・チューブ、体交②～⑤の4名、呼吸器・薬剤⑥）を毎回声出しで割り当てる。12ステップの回転手順／16時間以上の腹臥位／2時間毎の除圧と観察／仰臥位への安全な復位まで標準化済み
- 参考：ICM2016 は「体位変換に6名を要し、うち1名は回路と ECMO だけを担当」

9-3. 早期離床

「カニュラが入っているから動かせない」は誤解です。カニュレーション部位そのものは離床の禁忌ではありません。実際に制限になるのは低酸素・鎮静・循環の不安定さのほうです。

そして2024年、ELSO が ECMO 中の早期リハビリ・離床について初めて専用のガイドラインを出しました。それまで「安全そうだが RCT はない」で止まっていた領域に、段階の定義・進行条件・停止基準・職種の役割分担という実装のかたちが与えられたのが大きな変化です。

『ELSO 2024』

先に但し書き — このガイドラインには格付けがない

ELSO 2024 は推奨に GRADE などのエビデンスの確実性を一切与えていません。全編が専門家合意による実装マニュアルです。有害事象の頻度も数値では示されておらず、"generally uncommon"（概して稀）という記述と major／minor の分類にとどまります。

したがってこれは「やるかどうか」を決めるエビデンスではなく、「やると決めた施設が、どう安全にやるか」の手順書として読むのが正しい使い方です。

Stage 0～4 — 段階と、次に進んでよい条件

いちばん実務的なのがこの段階づけです。「離床できたか／できないか」の二択をやめ、5段階に分けて、それぞれ次へ進む条件を秒数で決めてあります。

表39 | ECMO 中の離床 Stage 0～4 と進行条件 [ELSO 2024 Figure 1]

Stage	内容	次の段階へ進んでよい条件
0	受動（ベッド上での他動運動／受動立位）	—
1	能動座位	支持なしの座位を10秒超保てる
2	静的立位	立位を10秒超保てる（補助具の有無は問わない）
3	動的立位	歩行前活動を30秒超続けられる
4	歩行	—

耐えられなかったときは24時間後に再評価するか、1段階後退する。指示に従えない患者でも、チルトテーブルやスタンディングベッドによる垂直化療法でリハビリは続ける——「協力できない＝中止」にしないのがこのガイドラインの立場です。

誰が付くか — 3職種ではなく5職種

本ガイドは理学療法士／医師／ECMOスペシャリスト／看護師／呼吸療法士の5職種を挙げ、それぞれの役割を職種別に規定しています。ここで意外なのは指揮者で、セッションのリーダーは医師ではなく理学療法士です。役割割当・タイムアウト・患者への説明を担当します。医師の役割は適応判断・緊急時の資源確保・心肺補助の最適化に置かれています。

必要人数の数値規定はありません。報告されている事例は看護師2名＋必要時追加から、6名体制（ECMO看護師2＋理学療法士＋作業療法士＋呼吸療法士＋灌流技士）まで幅があります。なお「看護師：患者＝1:2～1:1」（ICM2016）は配置比であってセッションの動員数ではありません——ここは混同されやすい点です。

カニューレーション部位ごとの備え

表40 | 部位別に事前確認すること [ELSO 2024]

部位	離床前・離床中にすること
大腿	離床前に仰臥位で患側の股関節を手動的に90°屈曲させ、カニューレ位置・ECMO血流の安定・末梢灌流を確認する。 <u>皮膚にマーキングして移動量を評価。肥満例ではカニューレ先端が血管内に浅くしか入っていないことがある</u>
頸部	上体挙上・離床時はヘッドバンドかストラップで固定、またはカニューレの固定と監視だけを担当する専任者を1名置く。 <u>ダブルルーメンカテーテルは離床を容易にする一方、逸脱・位置異常のリスクは上がる</u>

停止プロトコル — チームの誰でも止められるようにする

ここは文書化しておく価値があります。停止の判断を医師に一本化せず、その場にいる誰でも発動できる形にするのがガイドラインの求めるところです。

表41 | 離床を中止する基準 [ELSO 2024]

種類	基準
客観的	回路アラーム／アンカー・縫合の破綻／刺入部の破綻／出血・血腫／キンク・逸脱
主観的	めまい・前失神／悪心／活動性の胸痛／呼吸困難が10段階で7超／刺入部痛が10段階で7超／意識レベルの変化

開始前の備え：カニューレーションを行った医師が離床の実施を把握して待機していること。回路側はクランプを4個用意し、コードカート・搬送用人工呼吸器・搬送バッグに即座に手が届く状態にしておく。終了後は壁電源・ガスライン・人工肺の酸素ライン・血流/sweep gas/FDO₂ の復帰と、加温冷却水回路の再接続を必ず確認する。

現実にはどれくらい達成できているか

国際コホートで、VV-ECMO 患者のうち身体的な離床に到達したのは 22% にとどまります。到達しやすい因子は肺移植前のカニューレーション・人工呼吸を回避できていること・症例数の多いセンター・ダブルルーメンカテーテルでした。

そのうえで本ガイドは TEAM 試験を引き、高用量の早期離床はかえって有害事象と関連しうると釘を刺しています。目指すのは最大量ではなく、その日に安全に耐えられる最高レベルです。

指標として置くもの：最高到達レベル（IMS）／セッションの成功比率／カニューレーションから離床評価までの時間／チェックリストの遵守率／合併症。

覚醒そのものの進め方については、当院の型では Day 7 に覚醒の準備（最初は1時間だけ、日々延長）、Day 14 で完全覚醒。[講義1 p82] 覚醒の利点は肺のリンパ灌流の改善・自発呼吸による一回換気量の改善・感染に強くなること・コミュニケーションが取れること。進めるコツは昼夜のリズムを作ることと、過密なスケジュールを避けることです。[岡山6 p11]

9-4. CRRT 併用

ECMO 中は水分バランスの調整が難しく、CRRT を併用する場面がしばしばあります。問題は「どこに繋ぐか」で、繋ぎ方を間違えると空気や血栓を人工肺の先へ送ってしまいます。

- 当院の型：導入期に「水分バランスの調整（CHDF）」。[講義1 p82／講義2 p55]
- 遠心ポンプ使用時は空気の巻き込みを避けるため CRRT 装置はポンプの下流に置き、CRRT からの返血は人工肺の手前に戻す（空気・凝血塊を人工肺で捕捉するため）。[ICM2016]
- ECMO 中の RRT の方法（3通り）：①回路にインラインの血液濾過器を追加 ②並行透析システム（独立した血管アクセス）③統合システム。透析中の低血圧を防ぐことが腎回復に寄与。AKI は ECMO 患者の最大60%。[Compl.2022]
- 緊急時の共通言語「CHDF を中断」＝返血せずに終了・クランプ → 回路の三方活栓を閉める → 回路から CHDF を外す。[岡山5]

9-5. 搬送

最後に搬送です。院内資料に ECMO 搬送のプロトコルはありませんが、ハンズオンの想定に含まれているので、最低限の備えだけ書いておきます。

- 院内資料に ECMO 搬送のプロトコルはありません。ハンズオンの想定に「ECMO 搬送中にバッテリーが切れてコンソールが突然停止」があり、対応は §7-2 のポンプ停止の行（送血クランプ → ハンドクランク）。[ハンズオン②]

- 検査などの移動後は、安全管理チェックリストの翌日欄を使用して記入する。 [講義1 p45]
- 搬送が安全な患者を ECMO 可能施設に移すこと自体が予後を改善する。 [Compl.2022 p3]／導入できない施設では早期搬送の計画を意図的に。 [ELSO2021 p2]

第4部

離脱に向けて

ECMO を始めた瞬間から、ゴールは「どうやって終わるか」です。肺が回復してきたサインの拾い方から、抜くときの段取りまで。

§10 離脱

ECMO を始めた瞬間から、ゴールは「どうやって終わるか」です。そして離脱の判断は、多くの人が思っているより早い段階から始まります。肺が回復してきたサインは、SaO₂ より先に「一回換気量が戻ってくる」ことに現れるからです (§1-2)。

この章では、まず離脱手順そのものが施設によって設計思想から違うという話（表42）をしてから、「抜いていいか」をどう判断するか（10-1）、抜くときの段取り（10-2）へ進みます。

当院には2系統の離脱手順が並記されています（講義1日目 p89 と p90）。さらに ELSO2021 は血流量を高く保ったままガス流量を減らすという逆方向の設計です。3つ併記します。

観察時間も資料によって違います。ELSO の総論（2017）は60分、ELSO2021 の VV 各論は2〜3時間、スコーピングレビューが集めた実際の運用は30分〜24時間と幅があります。当院で1つ決めておいてください——短すぎると自己肺が持ちこたえられるかを見誤り、長すぎると回路血栓のリスクを上げます。 [ELSO2017] [ELSO2021]

表42 | 離脱手順の3系統併記

	[当院① FDO ₂ weaning 講義1 p89]	[当院② Blood flow weaning 講義1 p90] [≒ECMOnet p33-36]	[ELSO2021 Table 7]
血流量	維持（記載なし）	徐々に 2.0 L/min まで下げる（血栓がしやすい症例では下げず、Sweep gas の FIO ₂ を下げる）	高い血流を保ったままガス流量を減らす ("with Preserved Higher Blood Flows")。予備能評価時のみ一時的に 1-1.5 L/min まで下げる
Step 1	FDO ₂ を徐々に 21% まで下げ、24-48h 観察	Sweep gas FiO ₂ 0.21 とし、15分以上観察（sweep flow は 2 L/min のまま）	FDO ₂ を 1.0 → 0.21 へ約20%刻みで減量。SpO ₂ > 92% または PaO ₂ ≥70 mmHg を維持
Step 2	Sweep gas を 1 L/min 未満とし、24-48h 観察	Sweep gas を off とし（ガス供給チューブをクランプ）、4時間以上観察	sweep を 0.5-1 L/min 刻みで 1 L/min まで減量。各減量ごとに ABG
Step 3	Sweep gas を off とし、4時間以上観察	問題なければ離脱	Off-sweep チャレンジ：sweep off で 2〜3時間以上。所定時間後に sweep off の状態で ABG
中止基準	脱血 SvO ₂ < 60% なら中止	脱血 SvO ₂ < 60% なら中止	明示なし（PaO ₂ ≥70、許容できる pH、過剰な呼吸仕事なし）
人工呼吸器	基本的には Lung Rest 設定から変更しない		挿管患者には「人工呼吸器チャレンジ」を実施＝一回換気量を 6 mL/kg まで開放して耐えられるか見る（方向が逆）

手順が3つあることは分かりました。では**そもそも、いつ離脱を試してよいのか**。ELSO は開始条件を明示していますので、まずこれを満たすかどうかから入ります。

表43 | 離脱トライアルを開始してよい条件 [ELSO2021 Table 5]

	挿管患者	非挿管患者
酸素化	FiO ₂ が一貫して ≤60% / PEEP ≤10 / PaO ₂ ≥70 mmHg	PaO ₂ ≥70 mmHg (経鼻カニュラ/マスク ≤6 L/min、または HFNC ≤40 L/min かつ FiO ₂ ≤0.3)
換気	一回換気量 ≤6 mL/kg PBW / プラトー圧 ≤28 / 呼吸数 ≤28/分 / 過剰な呼吸仕事なしに pH・PaCO ₂ が許容範囲	過剰な呼吸仕事なしに pH が許容範囲
画像	胸部X線で所見の改善	

予備能の確認 (ELSO2021 p6-7 本文) : ECMO 流量を 1~1.5 L/min まで下げて十分な酸素化を保てるか / 低い sweep (<2 L/min) を許容できる PaCO₂ と呼吸仕事で耐えられるか / 最後に FiO₂ 100% を15分間かけて ABG を取り PaO₂ のバフファを評価。

Vault の別出典 : 抜去の目安=FiO₂ 0.6以下・一回換気量 6 mL/kg PBW以下・駆動圧 15 cmH₂O以下 ([ICM2026]) / サポートが30%未満なら離脱をトライ ([ELSO weaning ノート])。

10-1. SGOT 中に何を見るか — 4指標と閾値 [CHEST2021]

離脱トライアル (SGOT) を始めたら、次は「抜いていいかどうか」を何で判断するかです。

従来は「血液ガスが保っているか」で見えていましたが、それだけでは足りないことが分かってきました。ガス交換が保てていても、患者さんが強い呼吸努力でそれを達成しているなら、抜いた後に力尽きます。そこで「ガスが保てるか」に加えて「どれくらい無理をして保っているか」を測ります。

明日の離脱判断で使う4つの数字

表42 の3系統はいずれも「sweep gas off で○時間観察」までは決めています、その間に何を見て合格とするかを数値で示していません (当院①②の中止基準は脱血 SvO₂ < 60% のみ、ELSO2021 は PaO₂ ≥70・許容できる pH・過剰な呼吸仕事なし)。ここを埋めるのが CHEST2021 です。

SGOT 中に次の4条件を 4時間 すべて保てるなら、安全に脱カニュレーションできる可能性が高い。1つでも外れたら sweep gas を戻す。

- 1. VT/PBW < 8 mL/kg (ROC の最適カットオフは 7.8。著者らのアルゴリズムは 8 に丸めている)
- 2. 心拍数 < 110 /分
- 3. 換気比 (VR) < 2.3
- 4. ΔPes (食道内圧スイング) < 16 cmH₂O

SpO₂ < 90% は SGOT そのものの中止基準 (4指標を見る以前の話)。sweep gas を戻したら患者の状態を最適化 (利尿・原疾患の治療) してから時期を改めて再挑戦する。 [CHEST2021 Fig.3]

この流れを1枚にしたのが図11です。

血流量は保ったまま sweep gas をゼロへ



4時間観察

VT/PBW

換気比 VR

心拍数

食道内圧スイング



すべて閾値内 → 抜去へ



1つでも外れる → sweep を戻す

図11. 離脱トライアル（SGOT）の流れ。血流量は保ったまま sweep gas をゼロにし、4時間観察して、VT/PBW・換気比 VR・心拍数・食道内圧スイングの4指標を見る。すべて閾値内なら抜去へ、1つでも外れたら sweep を戻す。各指標の閾値と診断性能は表40。

この研究の面白いところは、4つの指標が「得意な方向」で綺麗に分かれた点です。

換気比（VR）と VT/PBW は「除外」に強い——特異度100%ではなく感度側が高く、閾値を下回っていれば、まず離脱に失敗しないという使い方をします。4指標のなかで AUC が最大なのは換気比（0.891）で、VR 2.3 未満・VT 7.8 mL/kg 未満なら安心材料になります。


逆に Δ Pes（食道内圧スイング）は「確定」に強い——特異度100%なので、16 cmH₂O を超えていたら「抜かない」を確定させられます。ただし食道内圧バルーンを入れる必要があるので、使うなら朝のうちに入れるかどうかを決めておく必要があります。

心拍数だけは単独で使ってはいけません。呼吸努力の代用にはなりますが、発熱・せん妄・脱水・薬剤など ECMO と無関係な理由でいくらでも動きます。

いずれも n=28（非安全離脱7件）の前向きコホート1本に基づく数字である点は忘れないでください。「満たさない＝抜かない」の側に厳しく使い、「満たす＝必ず安全」とは読まないのが安全な使い方です。

表44 | SGOT 中の4指標の閾値と診断性能（前向きコホート n=28、非安全離脱7件） [CHEST2021]

指標	最適カットオフ	Youden 指数	感度	特異度	AUC	正確度	ベッドサイドでの性格
VT/PBW（予測体重あたり一回換気量）	7.8 mL/kg	71.4	100%	71.4%	0.813	78.6%	除外に強い（下回っていれば失敗はまず起きない）
心拍数	110 /分	57.1	71.4%	85.7%	0.820	82.1%	努力の代用。単独では使わない（下の注意）
換気比（VR）	2.3	81	100%	81%	0.891	85.7%	除外に強い／4指標中 AUC 最大
Δ Pes（食道内圧スイング）	16 cmH ₂ O	71.4	71.4%	100%	0.776	92.9%	確定に強い（超えていたら抜かない）

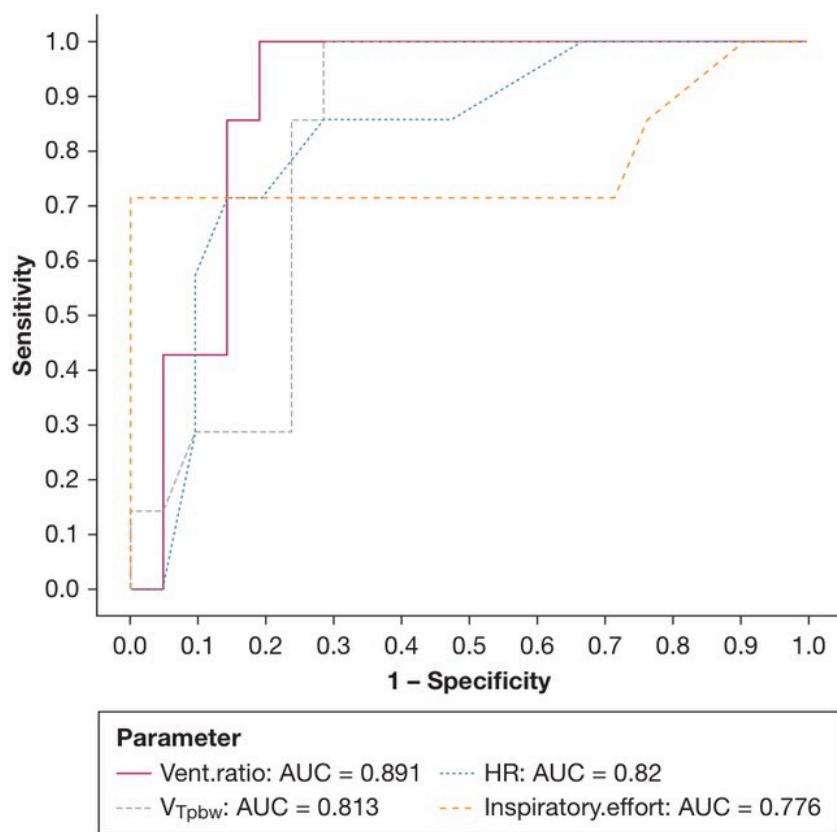

Clinical variable	Optimal cutoff	Youden index	Sensitivity	Specificity	AUC	Accuracy
Tidal volume per predicted body weight, mL/kg	7.8	71.4	100	71.4	0.813	78.6
Heart rate, beats/min	110	57.1	71.4	85.7	0.820	82.1
Ventilatory ratio	2.3	81	100	81	0.891	85.7
Inspiratory pressure measured by esophageal pressure swing, cm H ₂ O	16	71.4	71.4	100	0.776	92.9

図12. 4指標の ROC 曲線と診断性能 (表40 の元図)。換気比 (Vent.ratio) が AUC 最大の 0.891。VT/PBW と換気比は**感度 100%** (=下回っていれば非安全離脱はまず起きない=除外に強い)、食道内圧スイング (Inspiratory effort) は**特異度 100%** (=超えていたら抜かない)。出典: Al-Fares AA, Ferguson ND, Ma J, Cypel M, Keshavjee S, Fan E, Del Sorbo L. CHEST 2021;160(5):1704-1713, Figure 2 (CC BY-NC-ND 4.0/院内教育目的の非営利利用)。

4つの数字は「性格」で使い分ける — ここが実務の要点

- **VT/PBW と VR は感度 100%**=カットオフを下回っていれば非安全離脱はまず起きない。「抜いていい」を支える除外の道具として使う。
- **ΔPes 16 cmH₂O は特異度 100%**=超えていれば非安全離脱がほぼ確実。「今日は抜かない」を確定させる道具として使う。食道内圧バルーンを入れる価値はここにあります。
- AUC の順は VR 0.891 > HR 0.820 > VT/PBW 0.813 > ΔPes 0.776。正確度では ΔPes (92.9%) が最も高い。
- **酸素化で判断しない**。SGOT 中に P/F 比は両群で差がつかず、ΔPes と P/F の相関もなし (R=0.05, P=.80)。鎮静スコアでも努力は捕まえられない (R=0.34, P=.08)。**「SpO₂ が保っているから抜こう」は支持されません。**

判定は「4時間」で足りる — ただし根拠は限定的

後ろ向きコホート（n=55、SGOT 持続時間の中央値 **22時間**）のスパゲッティプロットで、安全群と非安全群の VT/PBW・HR の平均値が明確に分離するのは SGOT 開始 4時間目。24時間粘る根拠はありません。当院① FDO₂ weaning の「24-48h 観察」と比べると大幅に短縮できる可能性があります。

ただしこの「4時間」は**集団の平均値の分離という現象**にすぎず、個々の患者で4時間の観察が十分であることを示したデータではありません。前向きコホートは「liberation 前4時間以内の1時点」でしか測っておらず、4時間という運用は前向きに検証されていない。

心拍数の扱いに注意：HR は発熱・カテコラミン・貧血・疼痛・鎮静深度・β遮断薬・不整脈で容易に動き、本研究はこれらを補正していません。「他の3指標が良好で HR だけ高い」ときは、まず交絡因子を潰してから再評価する。

そもそも「4時間」は標準ではありません。この数字は Al-Fares ら（CHEST2021）の根拠に基づくもので、離脱トライアルの観察時間は標準化されておらず、施設で決める必要があります。39文献のスコوپingleレビューでは観察時間は研究間で 30分～24時間とばらついており（ELSO2021 は2～3時間以上）、著者らは「最適な持続時間と脱カニューレーション前に必要な観察時間は未定義のまま」と結論しています。
[CHEST2023 スコوپingleレビュー] 当院として何時間にするかを先に決めておかないと、自施設の成績を後から評価できません。

食道内圧が取れない日の代替

表45 | SGOT 中の呼吸メカニクス・努力の指標（前向きコホート n=28、安全21例 vs 非安全7例） [CHEST2021]

指標	安全群	非安全群	P値	備考
PO.1 （気道閉塞圧・吸気開始100ミリ秒）	3.1 cmH ₂ O [2.5-4.0]	4.7 cmH₂O [4.1-5.3]	.03	当院の人工呼吸器で測れる。ただし本研究ではカットオフが算出されていない
静的駆動圧（DP）	13 cmH ₂ O [10-18]	17 cmH₂O [17-25]	.02	OR 1.17（1.01-1.37）/1 cmH ₂ O。カットオフなし
静的メカニカルパワー（MP）	12.5 J/分 [7.4-14.5]	23.4 J/分 [20.0-31.3]	<.01	OR 1.24（1.04-1.57）/1 J/分。カットオフなし
駆動経肺圧	10 cmH ₂ O [8-14]	15 cmH₂O [14-22]	.03	食道内圧が要る（＝代替にはならない）
（参考）ΔPes	9 cmH ₂ O [7-13]	18 cmH₂O [7-25]	.03	非安全群の第1四分位（7）は安全群の中央値（9）より低い＝分布は重なる

換気比（VR）の計算式：〔実測分時換気量 × 実測 PaCO₂〕 ÷〔予測分時換気量 × 37.5〕。肺死腔率の簡便な代用で、ARDS 一般でも VR ≥ 2 が予後不良と関連（Sinha, AJRCCM2019）。
ΔPes と相関するもの：HR（R=0.58）・VR（R=0.53）・静的DP（R=0.53）・VT/PBW（R=0.50）・静的MP（R=0.45）。相関しないもの：呼吸器系コンプライアンス・鎮静スコア・P/F 比。

死腔をベッドサイドで読む — EtCO₂/PaCO₂ 比 [CritCare2026]

離脱トライアルでは死腔換気に関連する指標のほうが、酸素化よりも離脱成功とよく相関します。ECMO 支持中は人工肺が CO₂ を除去してしまうため死腔分画は計算できませんが、SGF をオフにしている離脱トライアル中なら計算できるのが利点です。

修正 Enghoff の式 $(PaCO_2 - EtCO_2) / PaCO_2$ を介して死腔分画と相関し、コホートでは EtCO₂/PaCO₂ 比 0.84 以上で脱カニューレーション成功に対する陽性尤度比 4.6（AUC 0.87）。EtCO₂ も PaCO₂ もルーチンに測っている値なので、追加のコストなしで1指標増やせます。

⚠️ この4指標の限界（採用する前に共有しておく）

- ・ **単施設・小標本**。トロント総合病院の高症例数 ECMO センターの診療を反映しており、外部妥当性は未確認（著者自身が明記）。
- ・ **イベントは7件だけ**。4つのカットオフはこの7件の分布から引かれた線で、1変数あたりイベント数（EPV）は7と、慣例の10を下回る。
- ・ **導出コホートと検証コホートが同一（n=28）**。外部検証は行われていないため、性能は楽観方向に出ます。
- ・ **アウトカム定義に循環性の疑い**。「人工呼吸のエスカレーション」に動的DP ≥ 16 cmH₂O が含まれる一方、予測因子側に静的DP・VT・MP が並ぶ。再カニューレーションは後ろ向き0例・前向き2例で、大半は主治医の裁量に依存するソフトアウトカム。
- ・ **予測因子か、単なる重症度マーカーか区別できない**。非安全群は ECMO 前の人工呼吸 120時間（vs 36）、ECMO 装着 30日（vs 9）と、そもそも回復が乏しい集団。

だから使い方はこう決める：「満たさない＝抜かない」の側に厳しく使い、「満たす＝必ず安全」とは読まない。既存の当院プロトコル（表42）を置き換えるものではなく、離脱を渋る／急ぐ判断に客観的な物差しを1本足すものとして扱う。ECMO 長期例ではとくに慎重に。

10-2. 脱カニューレーションの準備

離脱の判断がついたら、次は**抜くときの段取り**です。ここで資料ごとに食い違うのが「ヘパリンをいつ止めるか」なので、そこを中心に並べています。

ここで資料が割れるのは「**ヘパリンをいつ止めるか**」の1点です。ELSO は「抜去の少なくとも1時間前」、ECMOnet は「多くの施設で2～6時間前（APTT の正常化を待つ）」——実質5倍の開きがあります。

考え方の違いははっきりしていて、ELSO は「抜くまで回路の血栓を防ぐこと」を、ECMOnet は「抜いた後の出血を防ぐこと」を優先しているだけです。ECMOnet 側には「抜去前の APTT 延長は離脱後合併症のリスク」という根拠があります。当院でどちらを採るかは、あらかじめ決めて手順書に書いておいてください——抜く当日に議論する話ではありません。

それ以外は概ね一致しています。**抜く前に**：sweep off の血液ガスで PaO₂ ≥ 70 と許容できる pH、過剰な呼吸仕事がないことを確認し（血液ガスは 60分以上経ってから評価する）、絶食にして、大量出血に備えて血液型と抗体スクリーニングを有効にしておく。抜くとき：頸静脈カニューラなら Trendelenburg 体位（空気を引き込まないため）、縫合で閉鎖し軽い圧迫。抜いた後：24時間後に DVT をチェック——ここは忘れられがちです。

表46 | 脱カニューレーションの準備（ヘパリン中止のタイミングが違います）

項目	ELSO2021 Table 7	ECMOnet p36
ヘパリン中止	脱カニューレーションの少なくとも1時間前	多くの施設で 2～6時間前（APTT の正常化）。抜去前の APTT 延長は離脱後合併症のリスク
連絡	脱カニューレーション担当（外科医等）に連絡	—
確認	sweep off の ABG で PaO ₂ ≥ 70 かつ許容できる pH、過剰な呼吸仕事なし	酸素化能だけでなく CO ₂ クリアランスも評価／血液ガスは60分以上経過してから評価／呼吸数や呼吸様式も評価
準備	絶食（NPO）／ABO 血液型と抗体スクリーニングを有効化（大量出血に備え）／鎮静の準備	CO ₂ が貯留する病態では、離脱後の急激な変化を回避するため、テスト前に PaCO ₂ を上げておく
手技	頸静脈カニューラなら Trendelenburg 体位／縫合で閉鎖、軽い圧迫ドレッシングを当て注意深く観察	—
抜去後	24時間後に DVT をチェック	—

その他（ELSO2021 p7）：離脱は数時間～数日かけて行う／大きな調整のたびに ABG／人工肺の結露が除去されていること、血栓予防のためカニューラ1本あたり血流 > 1 L/min が維持されていることを確認。

Vault：「成功した脱カニューレーション」の普遍的な定義は存在しない。早すぎる離脱は臨床的悪化、遅すぎる離脱は不必要な合併症への曝露延長。〔Compl.2022 p4〕

中断・中止の判断

ECMO を中断すべき状況：①安定して継続することが不可能 ②**離脱しても社会生活が不可能** ③心臓・肺機能の改善の見込みがない。

〔岡山6 p29〕

無益性による中止の可能性は、ECMO 開始「前」に家族に説明しておく。「ECMO のコースの早い段階で期待値を明確に設定することが重要」。〔ELSO2021 p6〕

第5部

離脱後 — 抜いたあとに続くもの

カニューラを抜いた時点で終わりではありません。抜いた直後の合併症と、退院後まで続く問題の両方があります。

§11 離脱後の管理

カニューラを抜いた瞬間に ECMO の話が終わるわけではありません。**抜いた直後の数日に起きること**と、退院してから続くこと——時間軸のまったく違う2つが残ります。

11-1. 抜いた直後（～数日）

いちばん忘れられるのが DVT のチェックです。ELSO は脱カニューレーションの 24時間後に深部静脈血栓症を評価することを明記しています（§10-2 表46）。太いカニューラが長期間入っていた血管なので、抜いた後に血栓が見つかること自体は珍しくありません。「抜けたから終わり」で予定に入れ忘れると、そのまま抜けます。

次に刺入部の出血。抗凝固を止めてから抜いているとはいえ、凝固系はまだ元に戻っていません。縫合と軽い圧迫ドレッシングを当てたうえで、注意深く観察を続けます。

そして呼吸状態の悪化を「切り分ける」こと。ここが臨床的にいちばん難しいところです。抜いた後に酸素化や換気が悪化したとき、原因は2つに分かれます——

- ①**二次的な侵襲**（敗血症・VAP など、換気需要そのものが増えた）
- ②**早すぎる脱カニューレーション**（自己肺がまだ引き受けられていなかった）

この2つは対応が正反対です。①なら原因を叩けばよく、②なら再導入を考えることになります。「悪くなった＝抜くのが早すぎた」と短絡しないでください。ここは §5-6 の6相フレームワークでも、⑥脱カニューレーション後の相の主眼として挙げられています。

再導入（2回目の ECMO）は「あり」だが、成績は選ばれた患者のもの

ELSO レジストリでは、VV-ECMO を2回受けた成人の生存率は **53.6%**と報告されています。数字だけ見れば再導入は十分に成立します。

ただしこの数字は「2回目を回すと判断された患者」の成績であり、**症例選択による生存バイアスが強くかかっています**。再導入を検討するときの根拠にはなりますが、「2回目も半分助かる」と家族に説明する数字ではありません。

人工呼吸器の設定も、抜いた直後は**肺保護を続けます**。支持換気でも強制換気モードでも構いませんが、安全に換気できていること、一回換気量が 8 mL/kg 未満に収まっていることを確認します。鎮静は「安全な換気が得られる量」に滴定していきます。

11-2. 退院後まで続くもの（家族説明で先に伝えておくこと）

ここは**導入時の説明でも使う内容**ですが、離脱が見えてきた時点でもう一度共有しておく、その後の目標設定が現実的になります。

表47 | VV-ECMO 生存者の長期アウトカム

指標	数字	出典
6か月時点の死亡または中等度～重度の障害	54%	[ANZ 2026]（豪州23 ICU の前向きコホート）
生存者のうち復職できていない割合	25%	[ANZ 2026]
健康関連QOLの低下	生存者が経験しうる。復職するのは約半数	[Compl.2022 p6]
重症ARDS に ECMO を行った近年のコホートの院内死亡率	29-43%	[Fan ICM2016]

これらの数字は基礎疾患の重症度を反映している部分が大きく、ECMO そのものの害とは言い切れません（著者ら自身の留保）。ただし家族が知りたいのは「助かるか」だけではなく「どういう状態で帰れるか」なので、救命の可能性と並べて示す準備をしておいてください。

離脱後にやることの整理

- **抜去24時間後に DVT を評価する**（予定に入れる。忘れやすい）
- **刺入部の観察を続ける**（凝固系はまだ戻っていない）
- 呼吸悪化は「二次的侵襲」と「早すぎた抜去」を切り分ける——短絡しない
- **肺保護換気を続ける**（VT 8 mL/kg 未満）
- **リハビリを止めない**（腹臥位 → 側臥位 → 端座位と段階的に進める。§9-3）
- **長期予後の話をもう一度する**（機能予後・復職まで含めて）

§12 明日の朝いちで確認すること

最後に、この資料を読んだあと、明日の朝いちで実際に手を動かす項目だけを集めました。

ここに挙げたものの多くは、医学的に難しい判断ではありません。「決めていなかった」「共有していなかった」というだけで事故になる類のものです。**だから朝のうちに潰します。**

最優先の3つ（これだけは朝のうちに）

1. **抗凝固の目標をチームで共有する。** ACT 180–220 / APTT 正常の1.5–2倍 / ヘパリン 20–50 U/kg/hr (ECMOnet・当院講義 p34)。出血リスクが高い症例で弱めるなら、その判断と値を明記する。決めた値は紙に書いて回路に貼る (§5-6)
2. P1 のアラームを –100 mmHg に設定する。院内資料には –120 と –100 の2つが出てくるので、厳しい方を運用閾値にする。アラーム設定値に直結する (§7-1)
3. **SaO₂ の許容下限をチームで共有する。** 目標 80–90%、心拍出量と Hb が保たれていれば 70%台も許容——これを共有しないと、夜間に誰かが呼吸器設定を上げます (§1-2・§5-3)

チェックリスト（上から順に潰す）

上から順に潰してってください。全部埋まれば、少なくとも「決めていなかったせいで起きる事故」は防げます。

設定・目標値

- ☐ 抗凝固の目標レンジを決めて、カルテと指示簿に明記した
- ☐ P1 下限・P2 上限のアラーム設定値を決め、指示医サインを入れた
- ☐ ECMO 流量の目標を 3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min) で指示した
- ☐ Sweep gas と FDO₂ の指示を出した (**FDO₂ 1.0 で開始**、sweep は PaCO₂ で調整)。PaCO₂ を急に下げない方針を共有した
- ☐ Lung rest の4行を指示簿に書いた (Pplat <25 / PEEP ≥10 / RR 4–10 / FiO₂ 30–50%) (§6 表25)
- ☐ Hb・血小板・フィブリノゲン・AT-III の輸血/補充閾値を決めた (当院=Hb<10, PLT<8万, Fib<200, AT<50%)
- ☐ 鎮静薬を**2倍必要**とする前提で処方を見直した (鎮痛はモルヒネを検討)
- ☐ **抗Xa を測れるかを確認した** (測定系・所要時間・24時間対応)。測れないなら aPTT で代用すると明記した (§5-6)
- ☐ **PaCO₂ の下げ方の上限を指示に書いた** (導入24時間以内なら excess CO₂ を50%超下げない・48~72時間で正常化。sweep は 2 L/min から) (§3-3)
- ☐ Pplat の目標を「25未満 (ECMO中)」で共有した。離脱判定の「28以下」と混同していない (§6・§10 表39)

患者・回路

- ☐ 胸部X線でカニューラ先端位置とカニューラ間隔 (13cm以上を目安) を確認した
- ☐ 刺入長 (cm) を記録し、以後「線のズレ」で追える状態にした
- ☐ 脱血側・送血側の血ガスを採った (送血側 SaO₂ < 98% なら人工肺異常)
- ☐ P1 と 当院P2 の現在値を記録し、送血側 SaO₂ も併せて採血した (当院は差圧が使えないため・§7-1)
- ☐ 安全管理チェックリスト23項目を回した (6時・14時・22時)
- ☐ カルテに残す項目 (§4-2 表16) が毎日そろって記載されているか確認した
- ☐ **今日が6相のどこかをチームで言語化した** (§4-6 表18)。Cstat = VT ÷ (Pplat – PEEP) を記録した (受動条件で測る。20 前後で肺保護相へ・25 超で自発呼吸の検討へ。ただしこの数字は著者自身が「恣意的」と明記)
- ☐ **離脱を試すなら、4指標のどれを測るか決めた** (§10-1 表40)。VT/PBW・HR・VR は今日から測れる / ΔPes を測るなら食道内圧バルーンを入れるかを朝のうちに決める (ΔPes 16 cmH₂O は特異度100% = 「抜かない」を確定させる唯一の指標)
- ☐ 食道内圧を入れないなら**代替を決めた** (P0.1・静的DP・静的MP。いずれもカットオフは算出されていない=推移で見る)。SGOT 中は EtCO₂/PaCO₂ 比も併せて記録する (0.84 以上で LR+ 4.6)

体制・記録

- ☐ 緊急連絡先 (診療科・内線・PHS) を確認し、ベッドサイドに紙で貼った
- ☐ 「Dr・CE 同時コール」の6条件をベッドサイドに掲示した
- ☐ 緊急時の人工呼吸器設定 (FiO₂ 100%+Rest Lung なら換気量・回数も変更) をスタッフと共有した
- ☐ **ハンドクラंकの場所を全員が知っている** / 緊急セットの中身を確認した
- ☐ **VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要**であることをスタッフと共有した

- 腹臥位を行う可能性があるなら、**最低8名・非ECMOカテーテル側を下**という条件を先に共有した

家族・方針

- 説明・同意書を取得した
- 「時間を区切った試行」であること、無益性による中止の可能性を家族に伝えた
- 出口戦略（回復／移植／bridge to decision）を多職種で言語化した
- 頭部CTのタイミングを先に決めた（導入時／鎮静を浅くする節目／抗凝固を強めた後、当院の型では Day 7）

出典一覧

本文中の出典バッジは4分類です。【当院】院内資料（講義1日目/2日目・導入手順・トラブルシューティング資料・ハンズオン）／【ELSO】ELSO 2021・Complications 2022／【日本】ECMOnet・岡山大セミナー2020・市場2016／【文献】Vault 内の論文ノート（下記に著者・誌・年・DOI）。

院内資料（【当院】）

- ★聖路加ECMO導入手順★.pptx（スライド1のみ＝ECMO導入準備の全文）／同内容が 院内ECMOプロジェクト/聖路加ICU_ECMO (1).pptx スライド1
- ★聖路加ECMO講義1日目★.pdf（93頁、2022-10-30、集中治療科 村上学）— 本文で引用したページ：p7, p14-27（回路構成）、p22-23（sweep/拡散）、p24（カニュラサイズ）、p29（回路内圧4×4表・基準値）、p30-32（全身管理・鎮静）、p33-35（抗凝固・血液凝固チェック）、p36-37（出血観察部位・頻度）、p38-39（感染）、p40-43（人工肺トラブル・回路交換）、p42（溶血・脱血圧-100）、p44（ECMOチャート）、p45（安全管理チェックリスト）、p46（総論まとめ）、p53-59（適応・禁忌・スコア）、p60-61（lung rest）、p62-64（再循環）、p66-70（カニュラ配置）、p71-72（流量・SaO₂目標）、p74-81（混合の生理・ELSO引用）、p82-83（経過・設定例）、p84-85（合併症頻度）、p86-87（低酸素アルゴリズム）、p89-90（離脱2系統）、p91（ルーチンワーク）、p92（まとめ）
- ★聖路加ECMO講義2日目★.pdf（60頁、2022-11-03、同）— p23, p39-41（適応・禁忌）、p42, p44-47（再循環・流量・SaO₂）、p50-58（当院のVV-ECMO管理）、p59（Take Home）
- トラブルシューティング関連/ECMOトラブルシューティング勉強会資料 (2).pptx — スライド2（回路内圧変化の表）、スライド3（緊急時の人工呼吸器設定・Dr/CE同時コール）
- トラブルシューティング関連/VV-ECMOトラブルシューティング（ハンズオン） (1).docx — ①回路内圧の再現 ②ポンプ停止・ハンドクランク ③空気混入
- （内容なし）ECMOトラブルシューティング勉強会2023.pptx は告知ポスター1枚のみ／ 聖路加ICU_ECMO (1).pptx のスライド2-4は作図ルール素材

外部標準（【ELSO】）

- ELSO 2021**：Tonna JE, et al. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432（Table 1 適応・Table 2 構成・Table 3 lung rest・Table 4 試験設定・Table 5-7 離脱）
- Complications 2022**：Teijeiro-Paradis R, Gannon WD, Fan E. Complications Associated With Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation—What Can Go Wrong? *Crit Care Med* 2022;50(12):1809-1818. DOI 10.1097/CCM.00000000000005673
- ※ELSO 2021 本体は**抗凝固の目標値を本文に載せていません**（ELSO Anticoagulation Guideline 2014／Red Book 5th 第7章に委譲）。「ELSOの値」として流通する数値はそちら経由です。
- ELSO2021（原本を照合済み）**：Tonna JE, Abrams D, Brodie D, Greenwood JC, Rubio Mateo-Sidron JA, Usman A, Fan E. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the ELSO. *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432
2026-08-30 に原本PDFで全表を照合し、本ガイドが「ELSO」として引用していた6点の誤帰属を修正した（呼吸回数・目標SaO₂・抗凝固の数値・血流量の範囲・PaCO₂目標・PITFALLSの数）

- **ELSO 2024 (早期リハビリ)** : Ramsey S, Labib Shehatta A, Ramanathan K, et al. Extracorporeal Life Support Organization 2024 Guideline for Early Rehabilitation or Mobilization of Adult Patients on ECMO. *ASAIO J* 2025;71:187-. DOI 10.1097/MAT.0000000000002375 — (§9-3) 推奨に GRADE 等の格付けは無く、専門家合意による実装マニュアル
- **ELSO2017 (総論)** : Extracorporeal Life Support Organization. General Guidelines for all ECLS Cases. Version 1.4. August 2017. DOIを持たない機関文書。全ECLS共通の総論で、適応の具体値・輸血目標・抗凝固・離脱時間は2021以降の各論で上書きして使う

日本の実務標準 ([日本])

- **ECMOnet** : 「呼吸ECMO 概論」スライド39枚 (日本COVID-19対策ECMOnet 系資料。抗凝固部は ELSO Anticoagulation Guideline/ELSO COVID-19 Interim Guidelines/ECMOプロジェクトシミュレーションコース座学資料に依拠)。資料全体の版・発行年月日の記載なし
- **岡山1〜7** : 岡山大学病院 高度救命救急センター 青景聡之「ECMO web セミナー」2020 第1〜7部
本ガイドでは手技・トラブル対応・急変時の手順の参照にとどめ、目標値には採用していません (目標値の標準は ELSO / ECMOnet)
- **市場2016** : 市場晋吾 (日本医科大学付属病院 外科系集中治療科)「重症呼吸不全に対するECMO」補助循環の最近の進歩 Vol.27 No.9 2016:721-728
- 日本体外循環技術医学会「エクモ(ECMO)とは」2020/4/14

Vault 内の論文ノート ([文献]) — 著者・誌・年・DOI

- **Breathe 2025** : Mortimer Ocean N, Patel BV, Garfield B. Extracorporeal membrane oxygenation for adults with respiratory failure secondary to cardiorespiratory disease: evolving indications and clinical practice. *Breathe* 2025. DOI 10.1183/20734735.0119-2024 — (§2) 適応の拡大 (移植ブリッジ・bridge to decision・免疫抑制・敗血症性心筋症)
- **AJEM 2025** : Condella A, Lentz S, et al. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): A narrative review for the emergency clinician. *Am J Emerg Med* 2025;96:6-14. DOI 10.1016/j.ajem.2025.06.007 — 本ガイドでは数値を採用していない。EOLIA の群が入れ替わっている疑いがあり、VV-ECMO の閾値が本文・表・図で3種類併存するため
- 本ガイドの図12 に原図を再掲した1本と、内容を日本語の表にまとめた1本 (いずれも CC BY-NC-ND 4.0。出典明示のうえ非営利の院内教育目的で使用)
 - Hoffman KR, Diehl A, Nixon P, Yong SA, Fan E, Hodgson C, Burrell AJC. The six phases of prolonged veno-venous extracorporeal membrane oxygenator support: a conceptual framework. *Crit Care* 2026;30:314. DOI 10.1186/s13054-026-06065-y — (§3-3・§4-6 表18・図5・§10-1。原図 Figure 1 は英語のため、表18 として日本語の表に作り直した) 相の移行閾値は著者自身が「恣意的」と明記
 - Al-Fares AA, Ferguson ND, Ma J, Cypel M, Keshavjee S, Fan E, Del Sorbo L. Achieving Safe Liberation During Weaning From VV-ECMO in Patients With Severe ARDS: The Role of Tidal Volume and Inspiratory Effort. *CHEST* 2021;160(5):1704-1713. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.068 — (§10-1 表40・表41・図11・図12) 単施設の観察研究2本 (後ろ向き55例+前向き28例、計83例)。RCT ではない
- **離脱**
 - Teijeiro-Paradis R, Dawit TC, Munshi L, Ferguson ND, Fan E. Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Scoping Review. *CHEST* 2023;164(5):1184-1203. DOI 10.1016/j.chest.2023.06.018 — (§10-1) 39文献。離脱トライアルの観察時間は 30分〜24時間とばらつく
 - Vasques F, Romitti F, Gattinoni L, Camporota L. How I wean patients from veno-venous extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care* (Editorial) /Vault ノート「ECMO weaning (ELSO) と離脱プロトコル」
- **生理・再循環・酸素化**
 - Conrad SA, Wang D. Evaluation of Recirculation During Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Using Computational Fluid Dynamics Incorporating Fluid-Structure Interaction. *ASAIO J* 2021;67:943-953. DOI 10.1097/MAT.0000000000001314 — (§1-3 表4・図3)
 - Carvalho LT, Mendes PV, Besen BAMP, Park M. The hemoglobin level impact on arterial oxygen saturation during venous-venous-ECMO support of ARDS patients: a mathematical marginal approach. *Rev Bras Ter Intensiva*

2022;34(3):393-395. DOI 10.5935/0103-507X.20220465-en — (§1-2 表3・§7-3)

- Fan E, Gattinoni L, Combes A, Schmidt M, Peek G, Brodie D, et al. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42(5):712-724. DOI 10.1007/s00134-016-4314-7 — (§3-2 表11・§6 表25)

• 人工呼吸・ECMO 総説

- Munshi L, Brodie D, Fan E. Extracorporeal Support for Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults. *NEJM Evid* 2022;1(10):EVIDra2200128. DOI 10.1056/EVIDra2200128 — (§5-6 表24・§6 表25・図6) 総説。数値は Figure 4 の "current recommendations and common practices" で確実性評価はない
- Fernando SM, Brodie D, Slutsky AS, et al. 60 years of ARDS and the evolution of extracorporeal lung support – from ECMO to ECCO2R. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08533-z — (§6・§10 表39、本文中の「ICM2026」)
- Newman SF, Burrell A, Buscher H, et al. Australian and New Zealand guideline on venovenous ECMO (Part 1). *Crit Care Resusc* 2026;28:100163. DOI 10.1016/j.ccrj.2026.100163 — (§9-2 腹臥位)

• 緊急事態・合併症

- Akhtar W, Brain N, Hernandez Caballero C, Camporota L, Deakin CD, et al. British societies guideline on the management of emergencies in patients on extracorporeal membrane oxygenation. *Intensive Care Med* 2025. DOI 10.1007/s00134-025-08142-2 — (§9-1 図10) VV 中の心停止と胸骨圧迫
- von Stillfried S, Bülow RD, Röhrig R, Meybohm P, Boor P; DeRegCOVID. Intracranial hemorrhage in COVID-19 patients during ECMO for acute respiratory failure. *Crit Care* 2022;26:83. DOI 10.1186/s13054-022-03945-x — (§8-2)
- Luyt CE, et al. A consensus of international experts on definition, sampling, treatment and prevention of ECMO cannula-site infection. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-025-08269-2 — (§8-4)
- Abrams D, Baldwin MR, et al. Thrombocytopenia and extracorporeal membrane oxygenation in adults with acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42:844-852 — (§8-3)
- Van Kiersbilck C, Gordon E, Morris D. Ten things that nurses should know about ECMO. *Intensive Care Med* 2016;42(5):753-755. DOI 10.1007/s00134-016-4293-8 — (§4)

• 抗凝固・輸血

- Transfusion management during extracorporeal membrane oxygenation. *Ann Blood* 2023;8:17. DOI 10.21037/aob-21-81 — (§5-5)
- Rajsic S, Oude Lansink-Hartgring A, Swol J, et al. Coagulopathy and anticoagulation management in adult ECPR. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06204-5 — (§5-6)
- Lee JH, Park JH, Jang JH, et al. The role of nafamostat mesilate as a regional anticoagulant during extracorporeal membrane oxygenation. *Acute Crit Care* 2022;37(2):177-184. DOI 10.4266/acc.2021.01312 — (§5-6)
- Fina D, Matteucci M, Jiritano F, et al. Extracorporeal membrane oxygenation without systemic anticoagulation: a case-series in challenging conditions. *J Thorac Dis* 2020;12(5):2113-2119. DOI 10.21037/jtd.2020.04.54 — (§5-6)
- Xie T, Yang C, Tao H, et al. Hemoperfusion during extracorporeal membrane oxygenation: an updated systematic review and meta-analysis of 8,151 patients. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06203-6
- Vault 内のまとめノート（原著論文ではないもの）： ECMO Home / ECMO weaning (ELSO) と離脱プロトコル / VV-ECMOからの離脱 How I wean / 腹臥位療法の機序と実際（聖路加プロトコル Ver.2.0） / ARDS の腹臥位療法（ICM 2026、PRONECMO vs Tong） / 成人 ARDS 管理の ATS ガイドライン更新（AJRCCM 2024）

聖路加国際病院 集中治療科 / 2026-08-28 作成。院内資料と外部標準を突き合わせて構成しています。数値の採用判断は各症例の担当医が行ってください。