

消防系統訓練手冊


理工大學 **P404** 數據中心

承建商：威高

範圍

- 系統運作流程
- 自動火警警報系統
- 氣體滅火系統
- 氣體釋放後氣樽該如何處理


系統運作流程

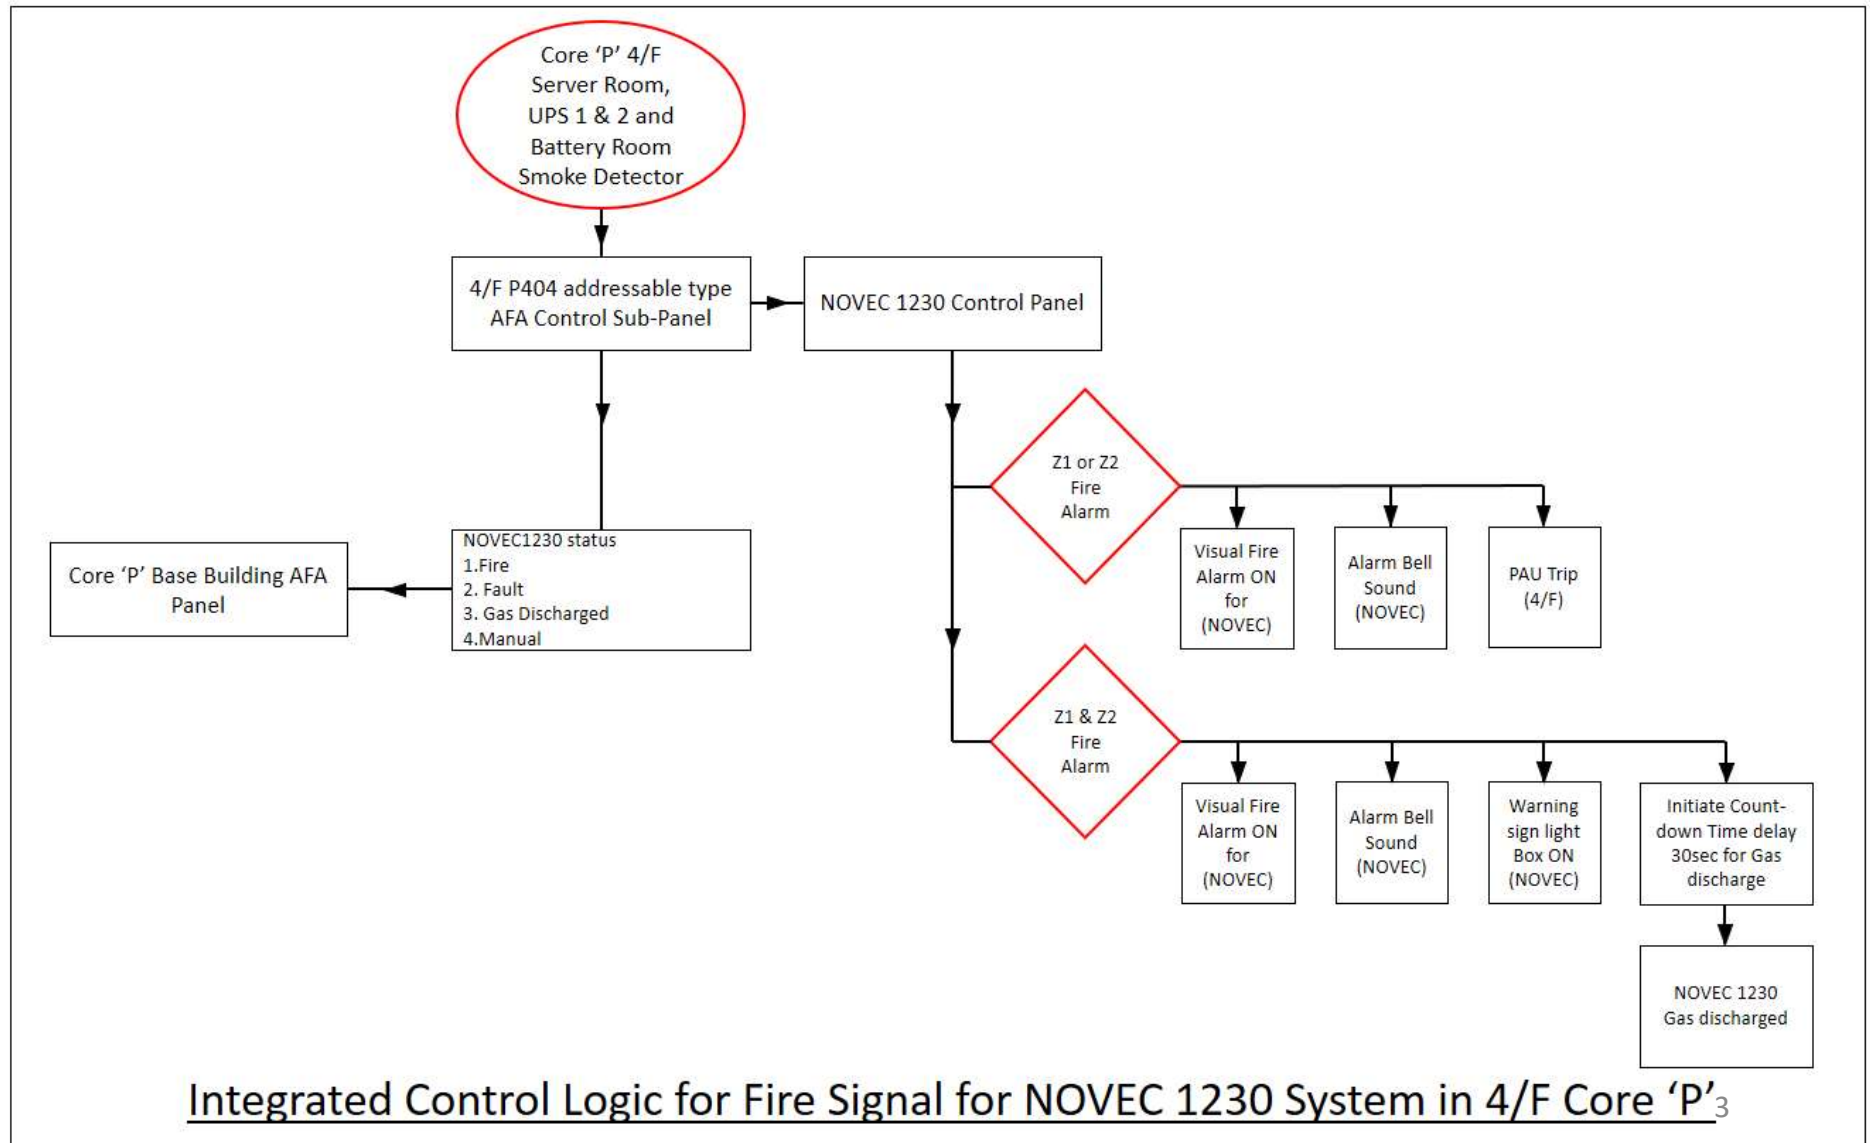

自動火警警報系統 (煙霧/熱度感應系統)


故障狀態

收到故障訊號時，按下“**確認**”按鈕，確認故障訊號，並通知相關部門處理故障問題。

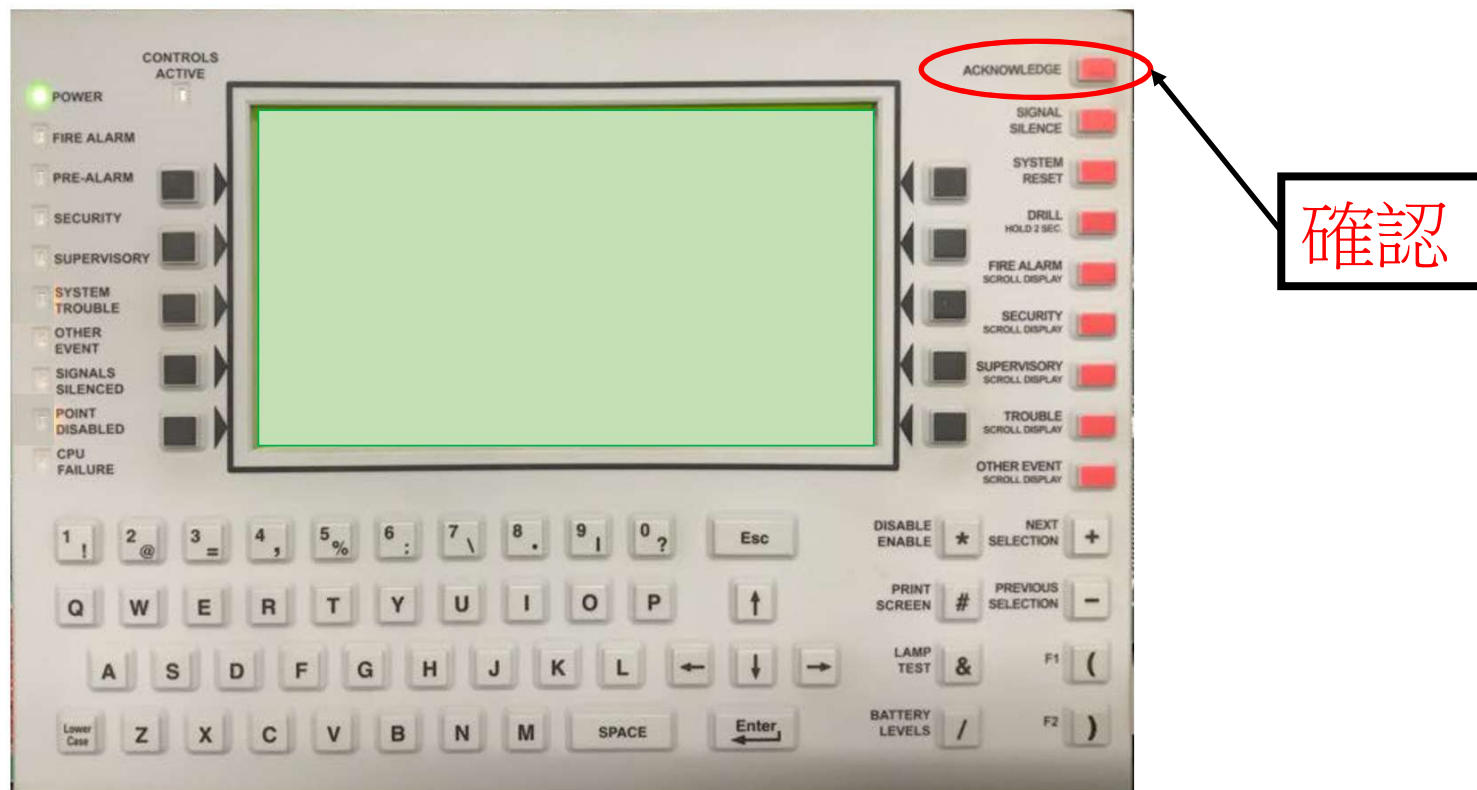

火警狀態


收到[火警]訊號時，確認火警位置，按下“**確認**”按鈕確認訊號，然後通過“**靜音訊號**”使面板蜂鳴器和警鈴靜音，然後通過“**系統重設**”重置面板。

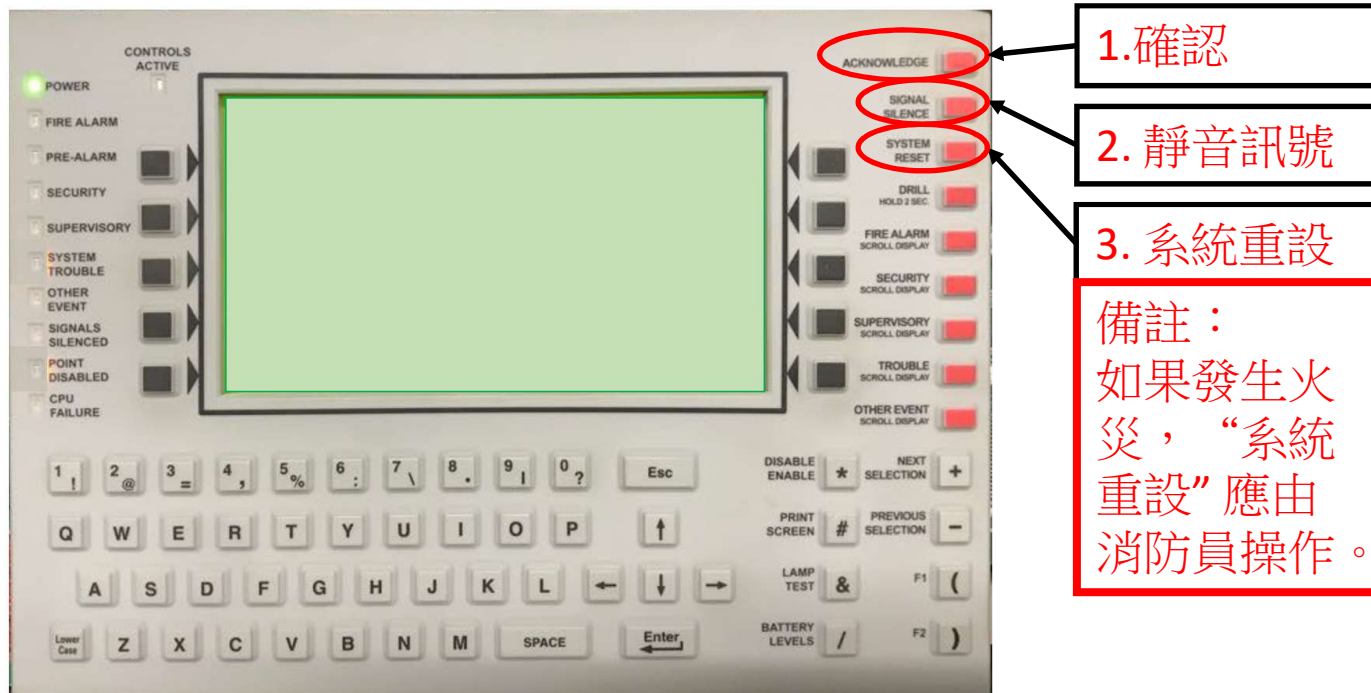


氣體滅火系統 (NOVEC 1230 噴氣系統)

系統運作流程

(自動及手動模式)

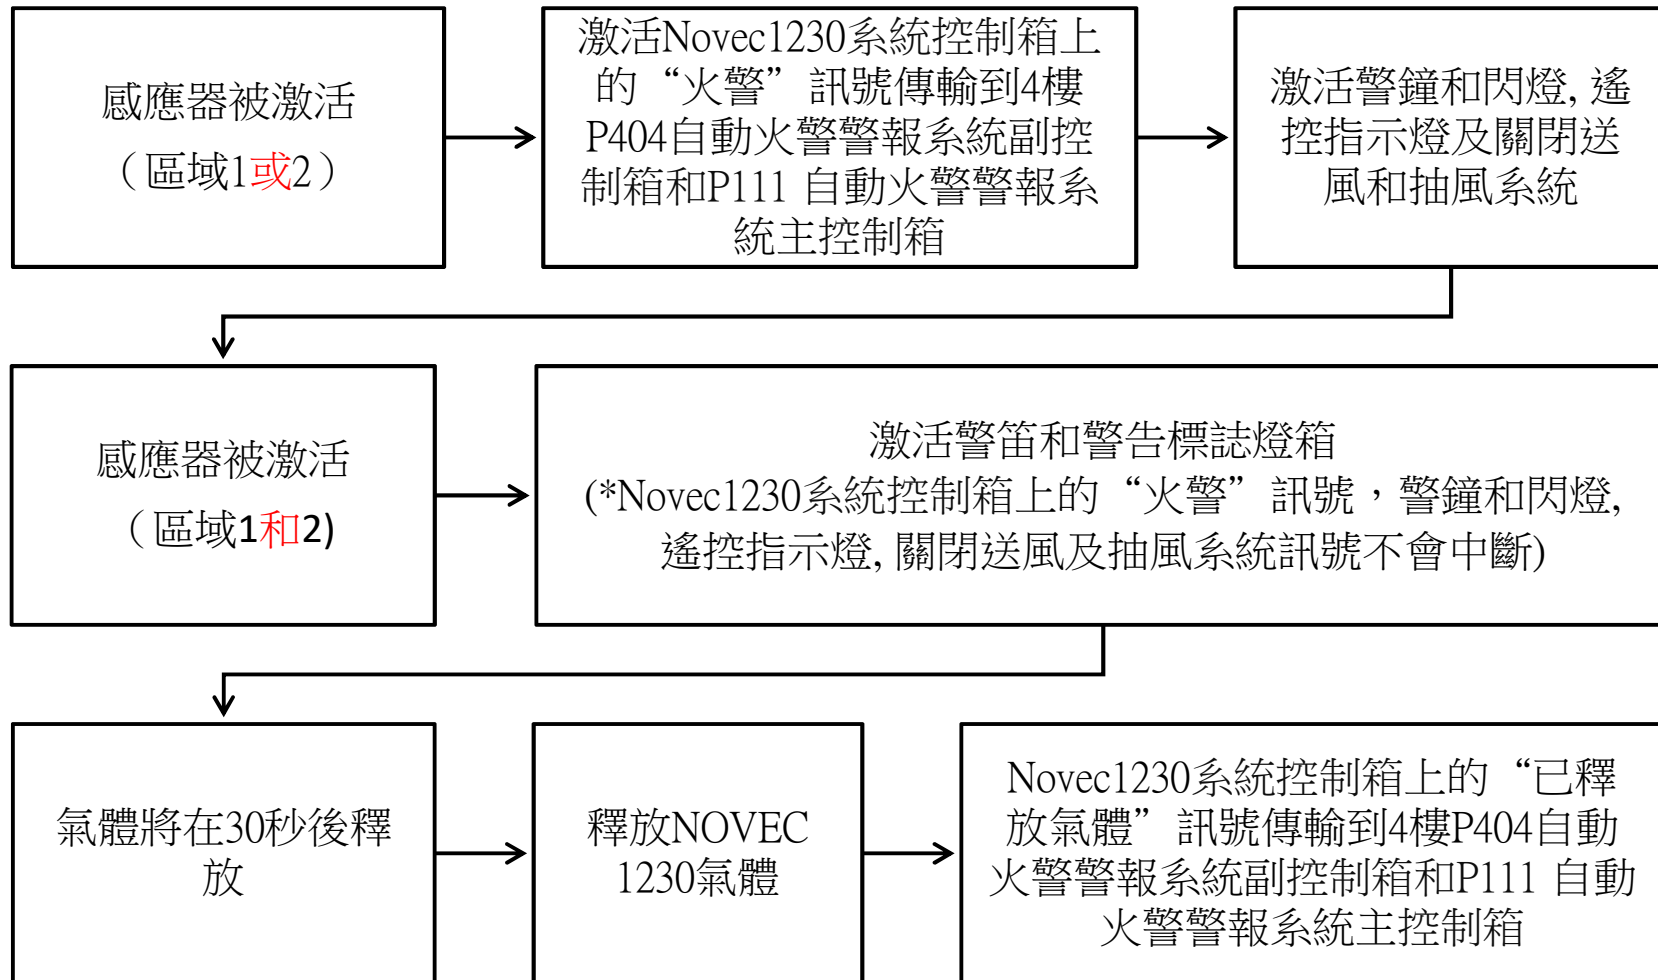


系統運作流程 (手動模式)

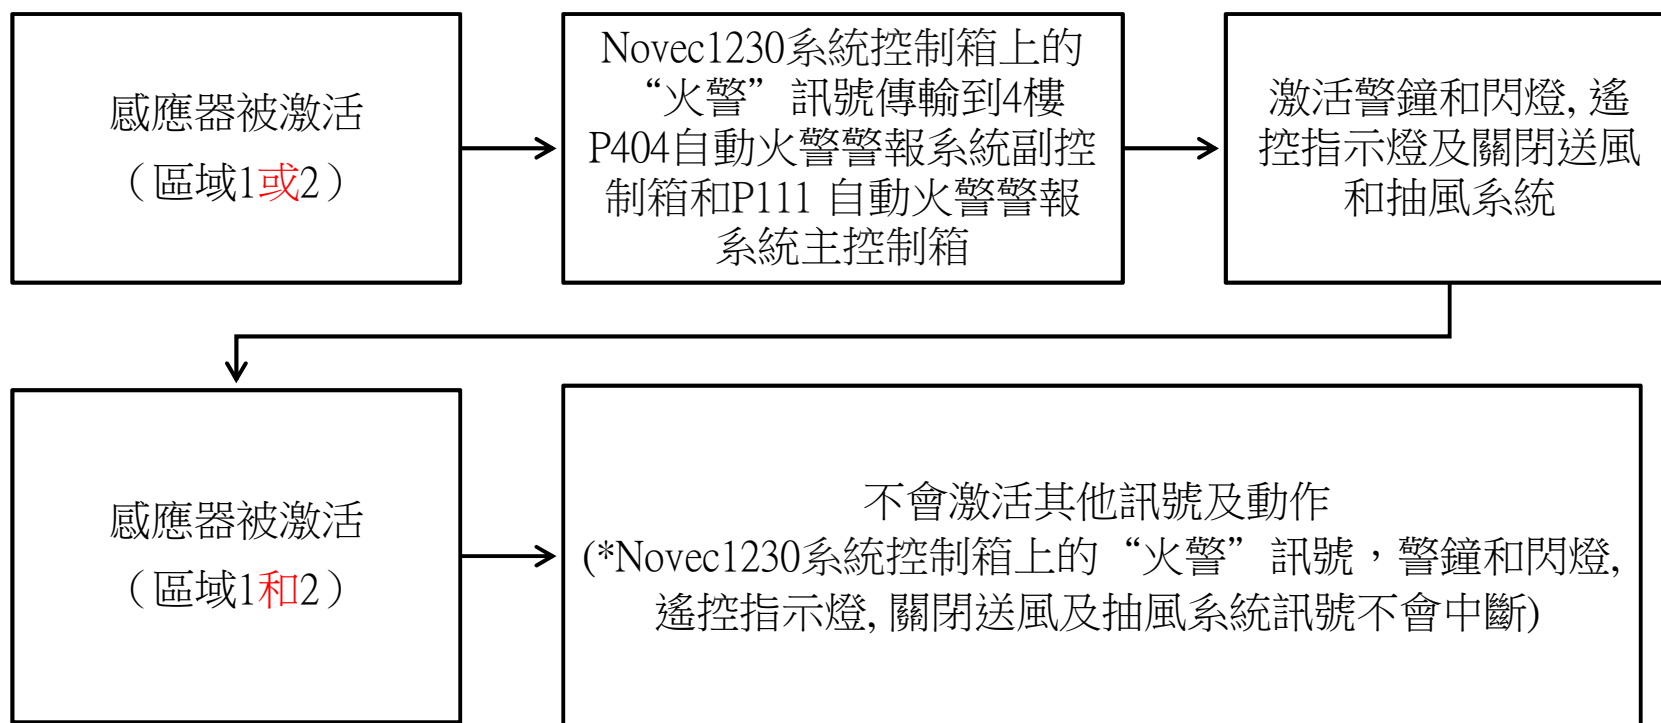


系統運作流程

(在自動及手動模式 / 手動模式中使用緊急滅火按鈕)

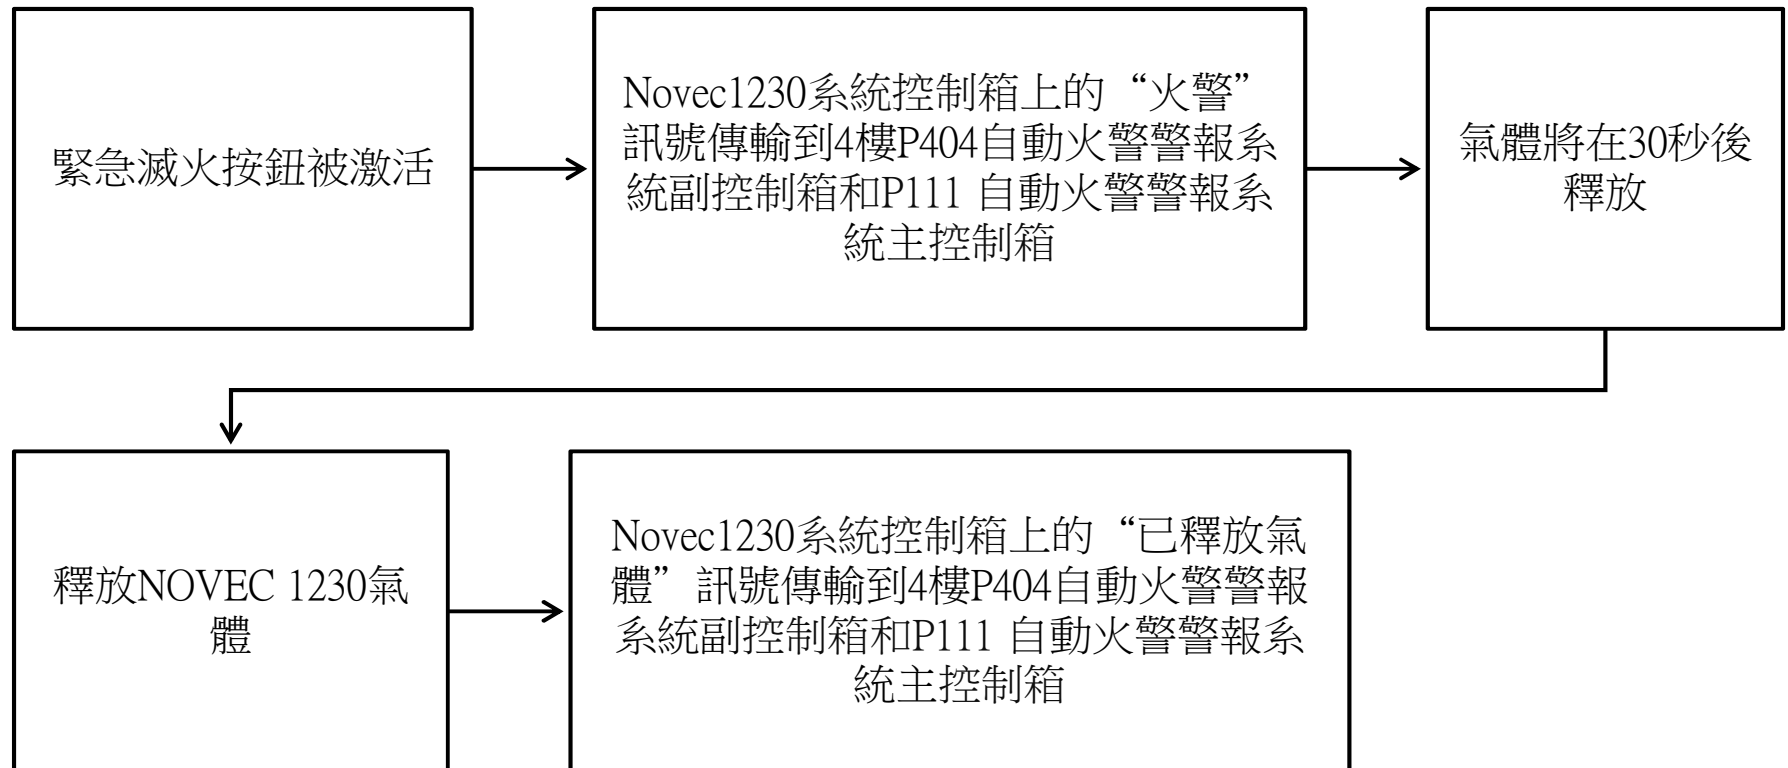

NOVEC 1230 控制箱簡介

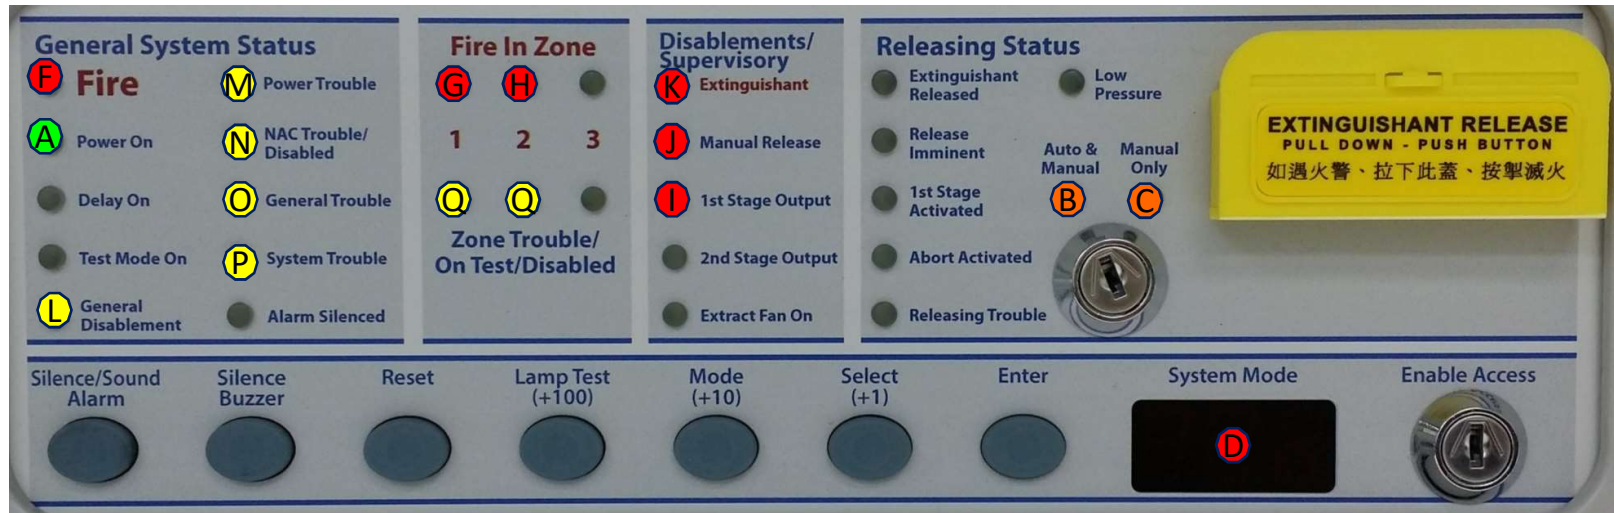

正常情況:

- A. 電源
- B. 自動及手動模式
- C. 手動模式

系統控制匙鍵:

- D. 模式顯示屏

當任何一個區域偵測到火警時
(自動及手動模式):

- A. 電源
- F. 火警
- G. 1區 或;
- H. 2區
- I. 已有足夠條件釋放氣體

當2個區域偵測到火警時 (倒計時
30秒) (自動及手動模式):

- A. 電源
- F. 火警
- G. 1區 和;
- H. 2區
- I. 已有足夠條件釋放氣體
- J. 即將釋放氣體
- D. 模式顯示屏(倒計時30秒)

偵測到氣樽已釋放氣體 (30秒後):

- K. 偵測到氣樽已釋放氣體
- D. 模式顯示屏顯示EEE

故障

- O. 故障
- M. 電源故障
- N. 電路故障
- P. 系統故障
- Q. 區域故障/ 禁用
- N. 電路故障
- L. 禁用

NOVEC 1230 系統匙掣簡介



正常情況:

- A. 手動模式
- B. 自動模式

系統控制匙鍵:

- E. 模式顯示屏


當2個區域偵測到火警時 (倒計時30秒) (自動模式):

- C. 即將釋放氣體
- E. 模式顯示屏(倒計時30秒)

偵測到氣樽已釋放氣體 (30秒後):

- D. 偵測到氣樽已釋放氣體
- E. 模式顯示屏顯示EEE

NOVEC 1230 控制箱控制按鈕簡介

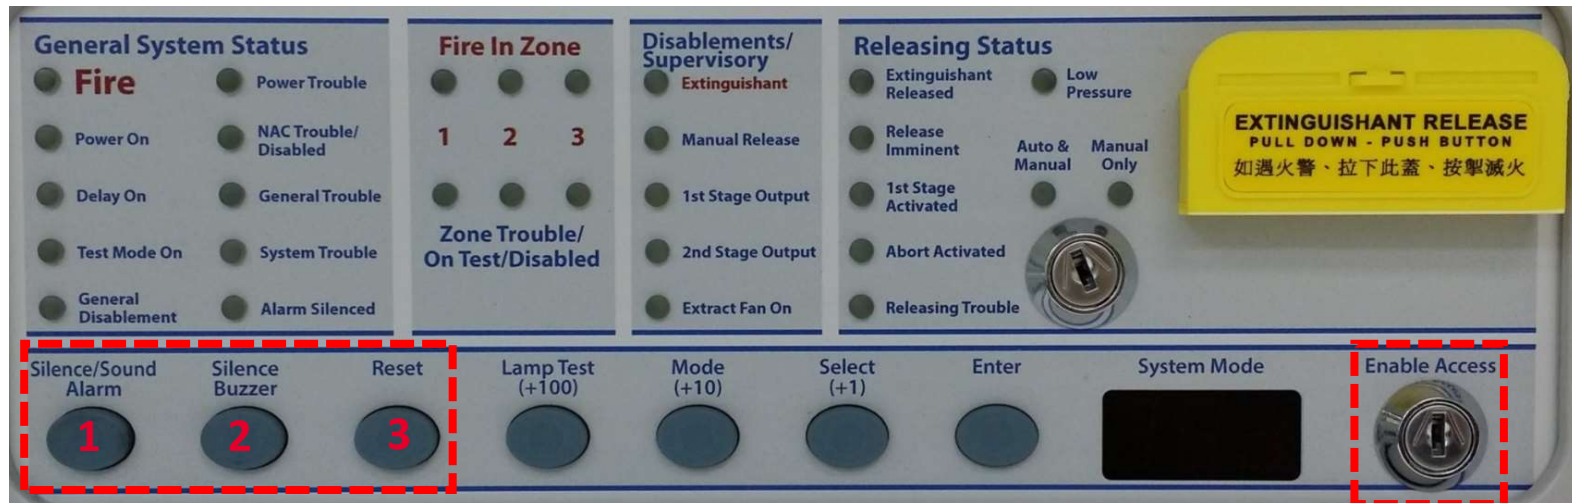


1. 靜音/激活警報：
靜音/激活第一階段警鈴，撤離保護區內的人。
2. 警報/故障警告靜音：
使內部蜂鳴器靜音
3. 重置：
將整個系統重置為正常狀態。


備註: 在操作控制按鈕之前，請轉到系統控制匙鍵開關

進入NOVEC1230保護區注意事項

1. 入內工作前，需評估工作時會否引起塵埃或煙霧而引至消防系統火警誤鳴，而煙霧感應器現已安裝於天花底，地台底及電腦機背熱走廊通道。
2. 進入NOVEC1230系統保護範圍工作前，需將該系統轉為手動模式。
3. 如完成工作後而NOVEC1230控制箱於正常狀態及所有工作人員已完全離場，需將NOVEC1230控制箱轉回自動模式。

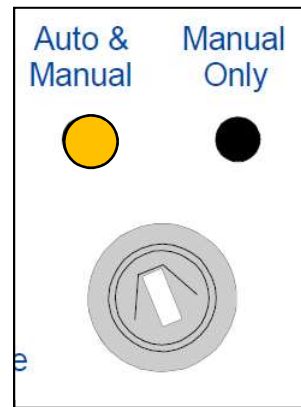


自動及手動模式

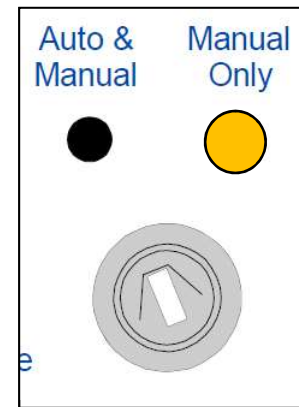

手動模式

進入NOVEC1230保護區

NOVEC 1230 控制箱

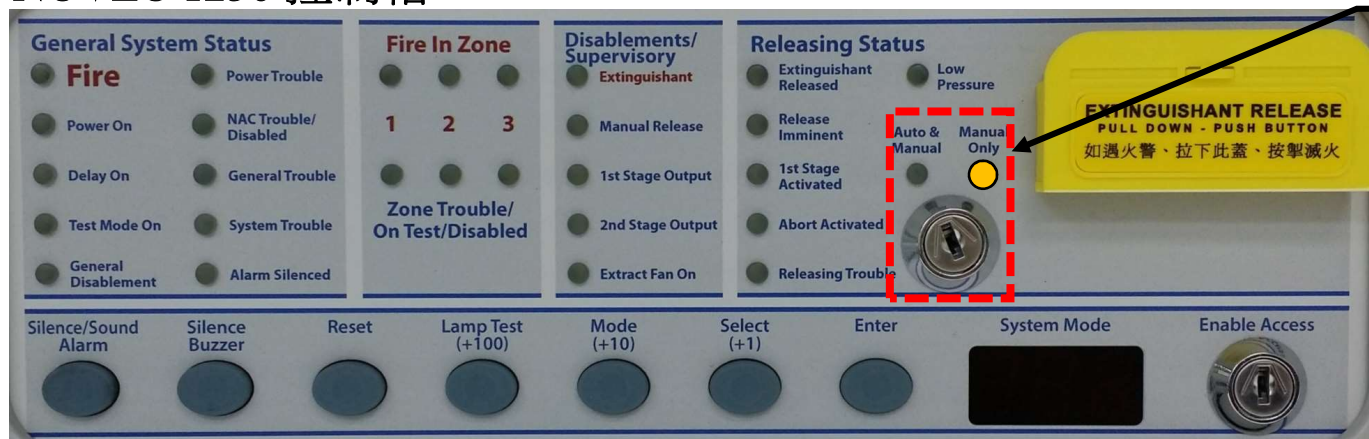

自動及手動/手
動模式系統控制
匙鍵

NOVEC 1230 系統匙掣



自動及手動/手
動模式系統控制
匙鍵

緊急氣體釋放按鈕




NOVEC 1230 控制箱在房旁



NOVEC 1230 系統匙掣在門旁

緊急氣體釋放按鈕使用方法

於自動或手動模式下，如遇緊急情況拉下NOVE1230控制箱板/系統匙掣上拉下黃色翻蓋，並按下紅色按鈕釋放NOVEC1230氣體。

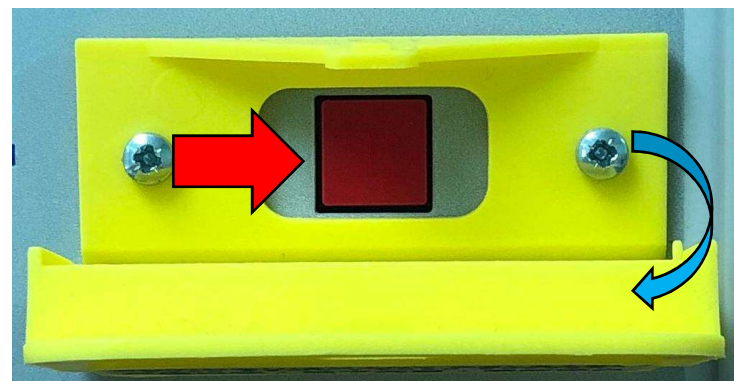


(警告！當手動按鈕激活時，警報鈴，警示標誌盒和警笛將激活，氣體將在30秒後釋放)

NOVEC1230氣體滅火系統重設

火警發生後，必須消防員確認保護區域安全後再重置AFA面板和NOVEC1230氣體控制面板

在受影響區域清除燃燒物並清除所有發現故障後，可以重新設置NOVEC1230氣體滅火系統為待機狀態。


重新設定順序如下：

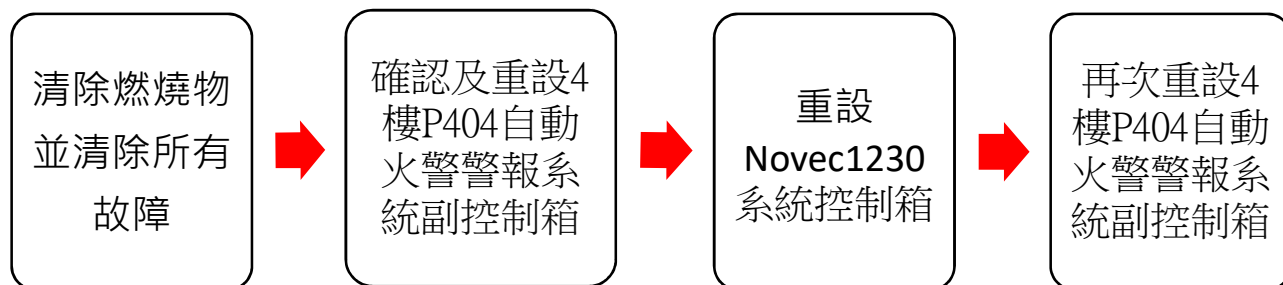

系統重設流程

第1步(重設P404自動火警警報系統控制箱):

收到[火警]訊號時，確認火警位置，按下“**確認**”按鈕確認訊號，然後通過“**靜音訊號**”使面板蜂鳴器和警鈴靜音，然後通過“**系統重設**”重置面板。

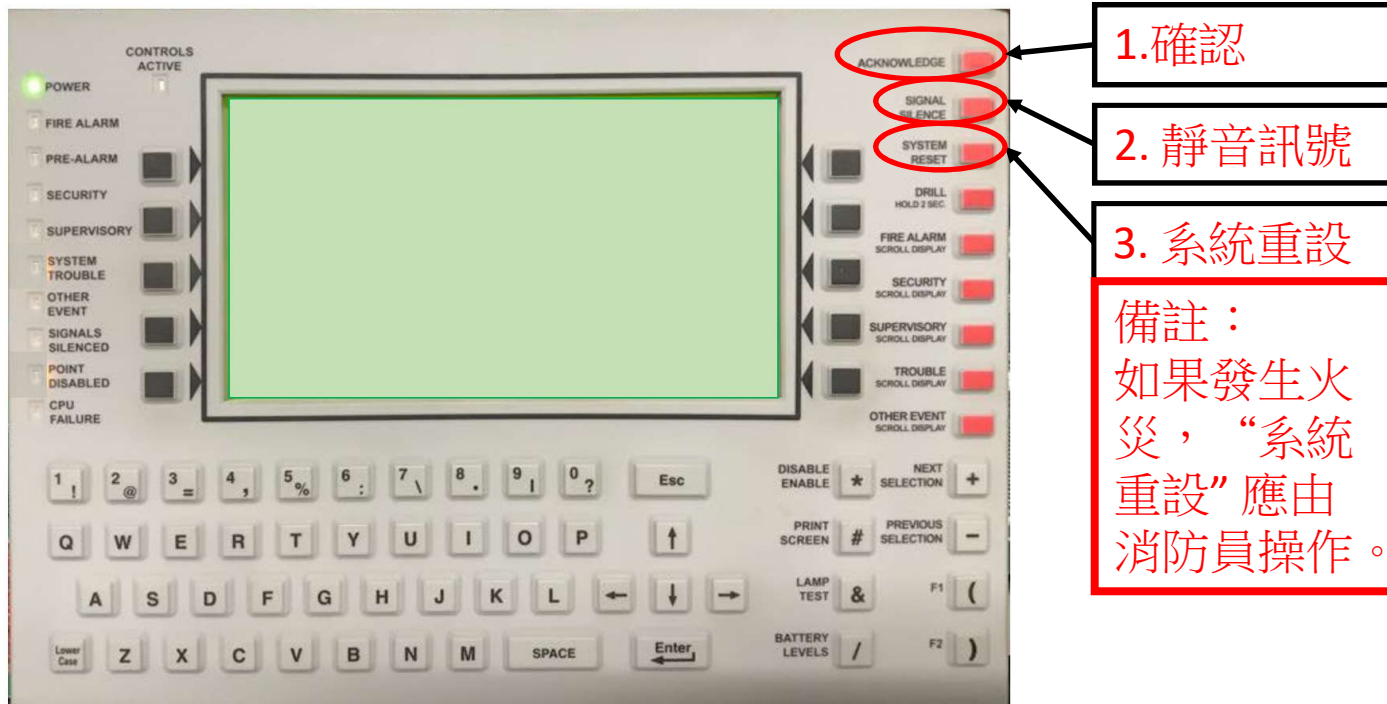

系統重設流程

第2步(重設 Novec1230系統控制箱):

首先使用”系統控制匙鍵”開啓系統控制模式, 之後靜音警鈴, 最後按”重設控制箱”重設 Novec1230系統控制箱



第3步(再次重設P404自動火警警報系統控制箱):

NOVEC1230氣體釋放後應急計劃

如何處理氣體釋放後的氣樽：

當NOVEC1230氣體釋放後，應立即通知相關部門跟進。

- 通知消防處滅火系統已暫停。
- 建議使用臨時放置的便攜式滅火器。

氣體釋放後業主應通知合資格消防承判商更換氣樽或為氣樽充氣 流程如下：

1. 回收已使用氣樽
2. 接駁臨時氣樽
3. 為已使用氣樽充氣
4. 重新接駁氣樽

備註：非合資格消防承判商搬動氣樽容易發生危險

完