

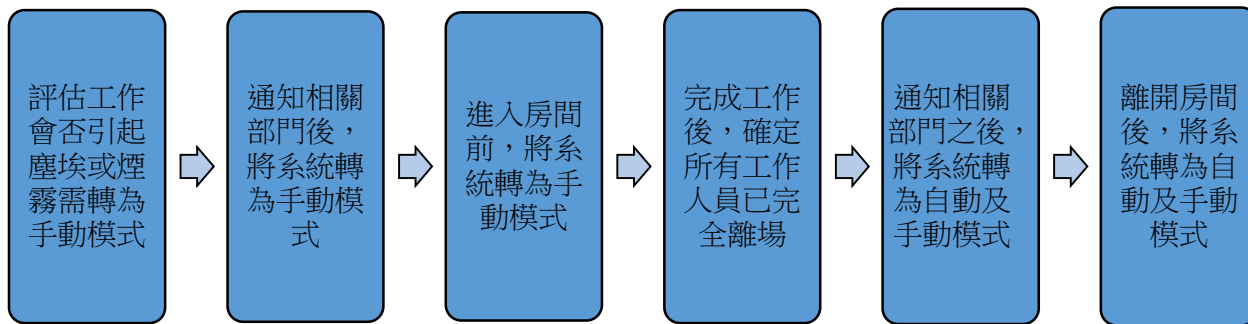


進入 NOVEC1230 系統保護相應設施房之處理程序:

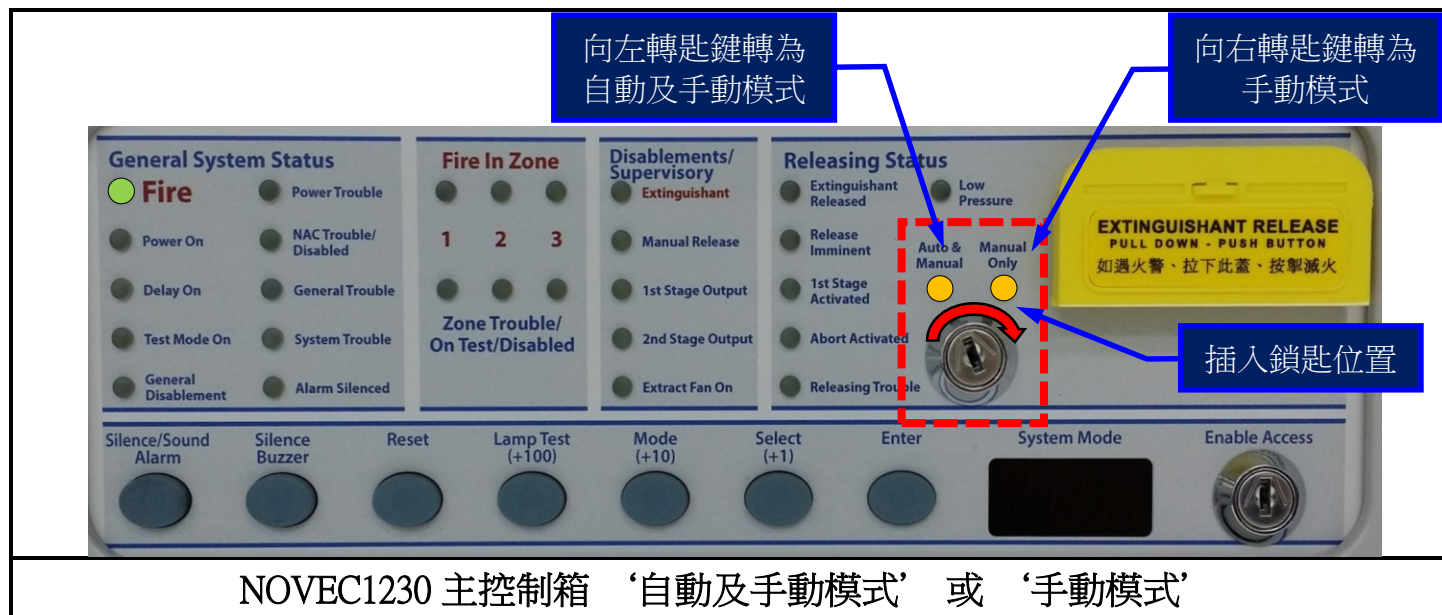


1. 進入 NOVEC1230 系統保護相應設施房工作前，需評估工作時會否引起塵埃或煙霧而引至消防系統火警誤鳴，而煙霧感應器現已安裝於天花底，地台底及電腦機背熱走廊通道;
2. 通知相關部門之後將系統轉為手動模式;
3. 如工作時會引起有塵埃或煙霧有機會影響消防系統，進入 NOVEC1230 系統保護範圍前，需將該系統轉為手動模式。(轉為手動模式後會有訊號返回消防系統控制箱及 P111 內之電腦顯示屏);
4. 如完成工作後而 NOVEC1230 控制箱於正常狀態及所有工作人員已完全離場，需將 NOVEC1230 控制箱轉回自動模式;
5. 通知相關部門之後將系統轉為自動及手動模式;
6. 離開房間後將系統轉為自動及手動模式。

進入 NOVEC1230 系統保護相應設施房之處理程序:

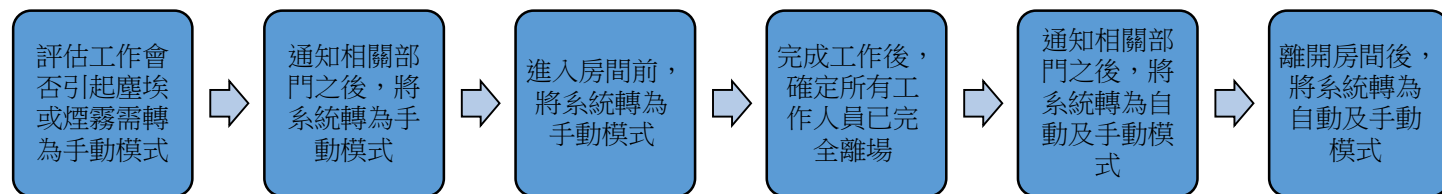

NOVEC1230 系統匙掣操作指示

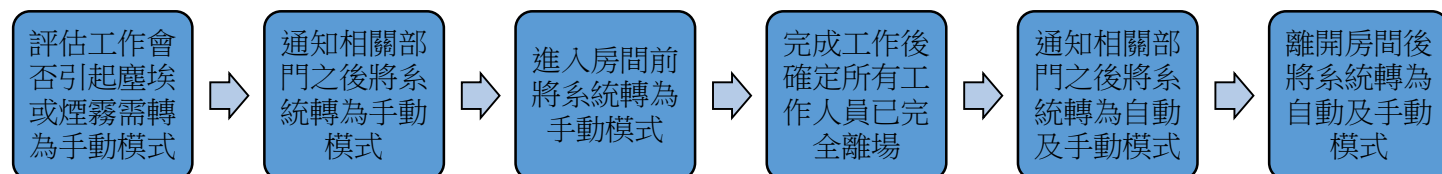

接獲氣體釋放系統火警訊號時之處理程序:

備註: 如發生任何火警訊號時，需交由‘消防員’操作

1. 當 P111 控制室內之消防控制電腦接獲 P 座 4 樓電腦房、電池房、1 號不間斷供電設施房和 2 號不間斷供電設施房內之氣體釋放系統火警訊號時:


2. 通知校園相關部門入內，進行了解是否火警誤鳴或發生真火。

聯絡人:	部門:	電話:
聯絡人:	部門:	電話:
聯絡人:	部門:	電話:
聯絡人:	部門:	電話:

3. 而當首區域(Zone 1 or Zone 2)煙霧感應器火警訊號發生時，如下之消防設備亦同時啟動:

- 大廈消防警鐘
- 大廈閃燈
- P 座 4 樓相應設施房的警鐘和閃燈

4. 如發現該首區域煙霧感應器為誤鳴，需進行系統還原程序如下:

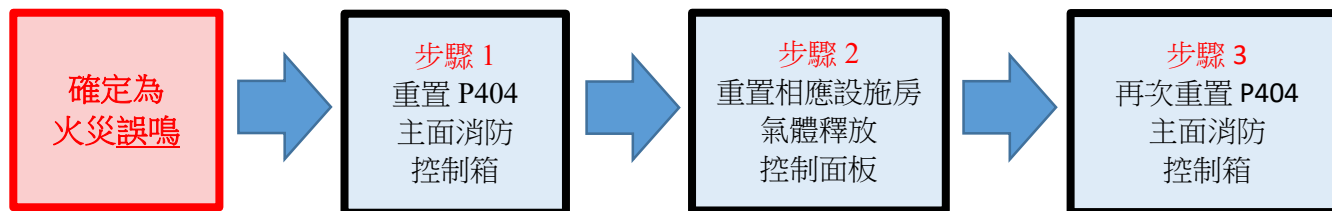

5. 如發現該首區域和次區域(Zone 1 and Zone 2)煙霧感應器之火警訊號發生時，如下之消防設備亦同時啟動，並需進行以下程序:

- 大廈消防警鐘
- 大廈閃燈
- P 座 4 樓相應設施房的警鐘，閃燈，蜂鳴器和警告燈箱


5.1. 離開相關建築物，並到安全地方暫避及等待消防員到場處理。

5.2. 當消防員完成撲滅火種及確定現場安全後才可進入相應設施房。

5.3. 在氣體釋放後，如需要進入相應設施房，需進行系統還原並開啟氣體抽風扇約十分鐘後，方可進入現場了解情況。


主面消防控制箱及氣體釋放控制箱重置流程

備註: 如果發生真正火災，需交由'消防員'操作"系統

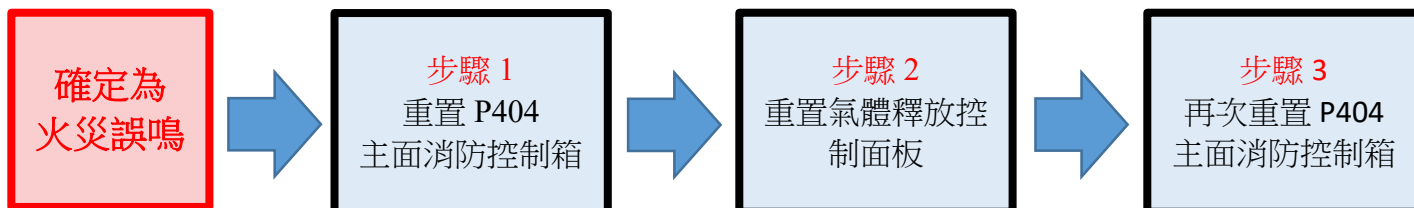

步驟 1, 在 P404 主面消防控制箱面板按下:

1. 確定鍵 → 2. 停鐘鍵 → 3. 系統重置鍵

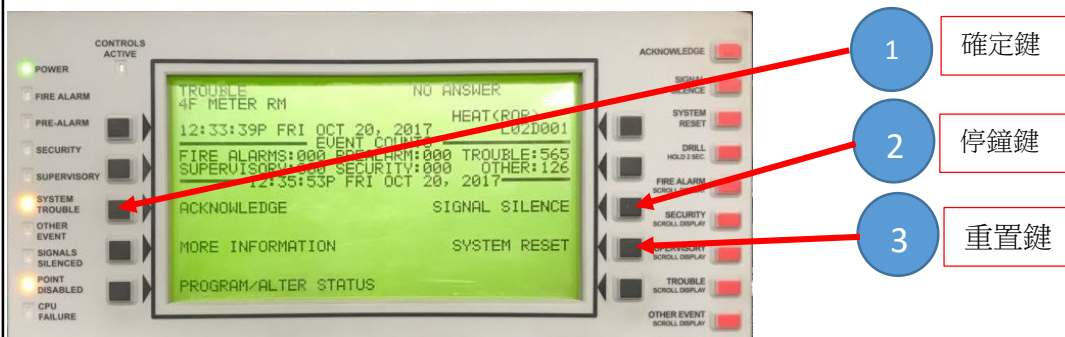


步驟 2, 在 P404 氣體釋放控制箱面板按下:

1. 扭動控制箱按鈕鍵鎖匙直到出現 "AD" → 2. 停鐘鍵 → 3. 系統重置鍵



步驟 3, 氣體釋放控制箱面板重置後，再次在主面消防控制箱面板按下:

1. 確定鍵 → 2. 停鐘鍵 → 3. 系統重置鍵

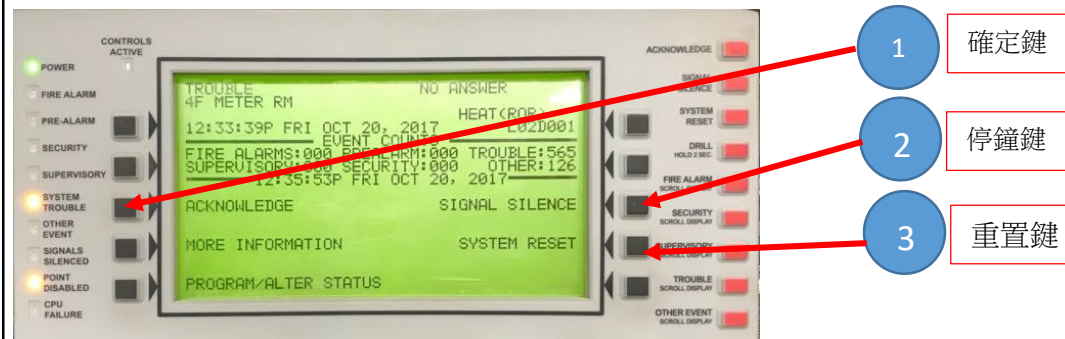

還原已釋放的 NOVEC1230 氣體滅火樽之處理程序:

1. 安排合資格的消防承辦商進行充氣及檢查之程序;
2. 安排消防掛牌，通知消防處其失效之滅火裝置;
3. 通知校園相關部門，其消防滅火裝置之情況;


聯絡人: _____ 部門: _____ 電話: _____

聯絡人: _____ 部門: _____ 電話: _____



聯絡人: _____ 部門: _____ 電話: _____

聯絡人: _____ 部門: _____ 電話: _____

4. 安排放置臨時滅火筒，供應緊急之使用，位置如下;

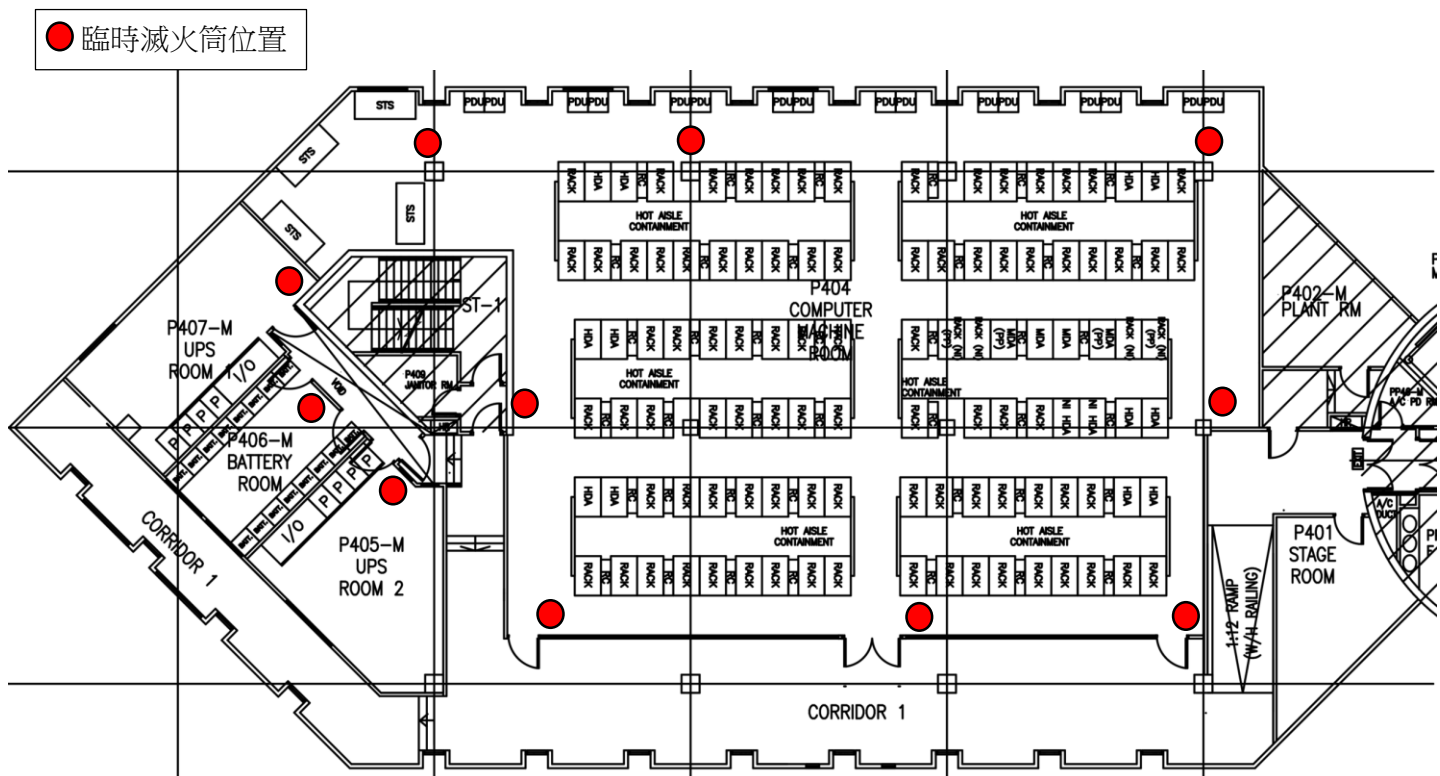



進入 NOVEC1230 系統保護相應設施房之處理程序:

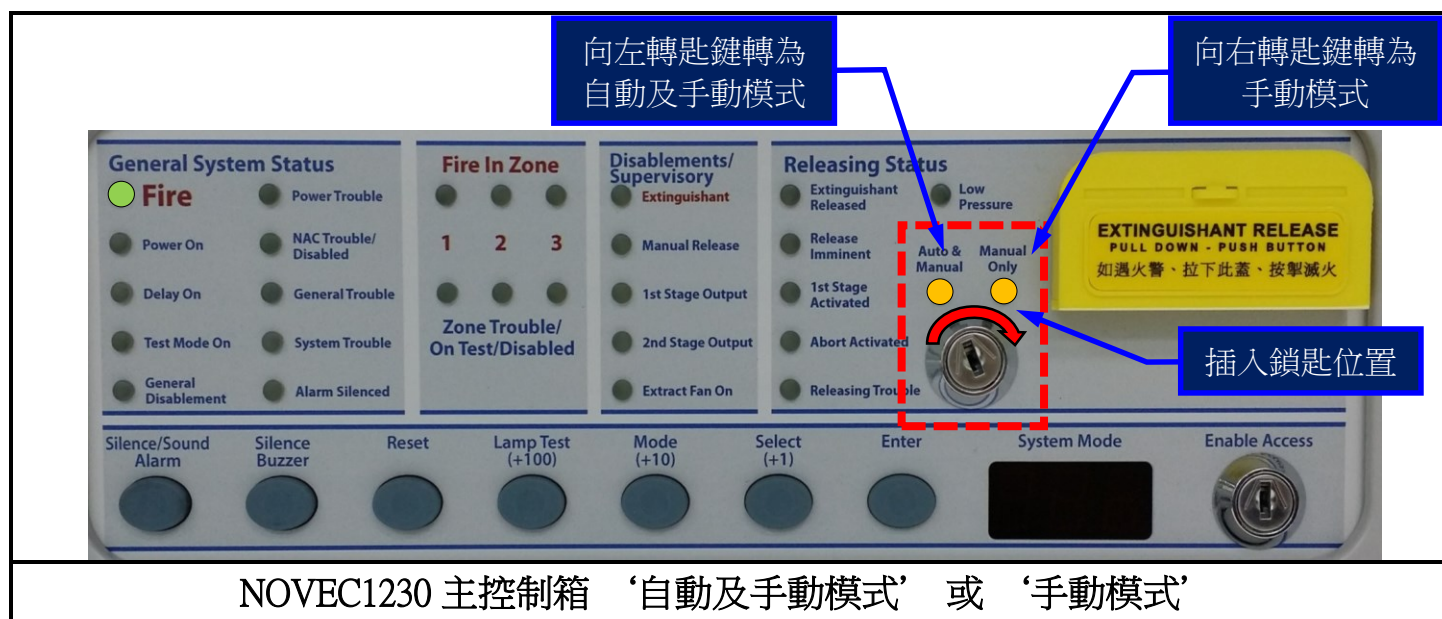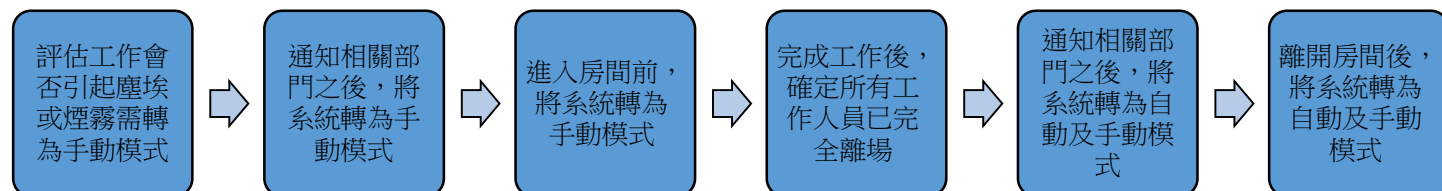

緊急手動釋放 NOVEC1230 系統氣體釋放處理程序:



NOVEC1230 系統匙掣操作指示

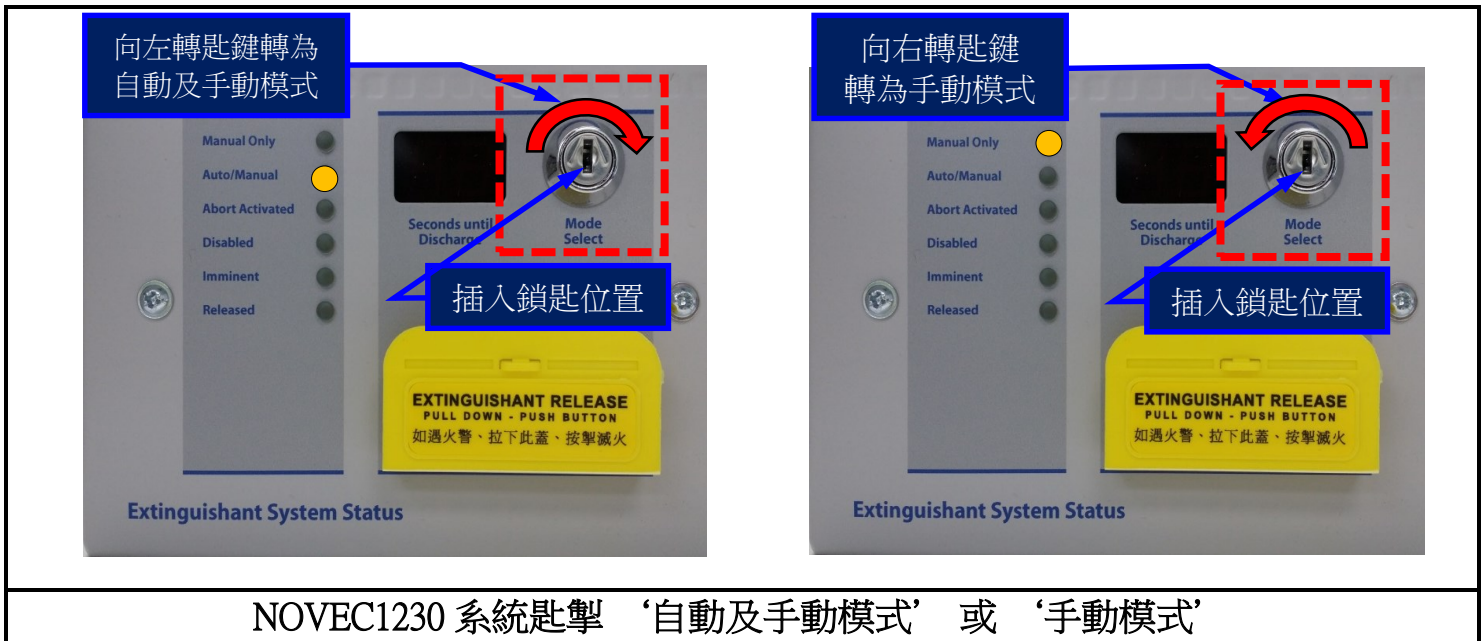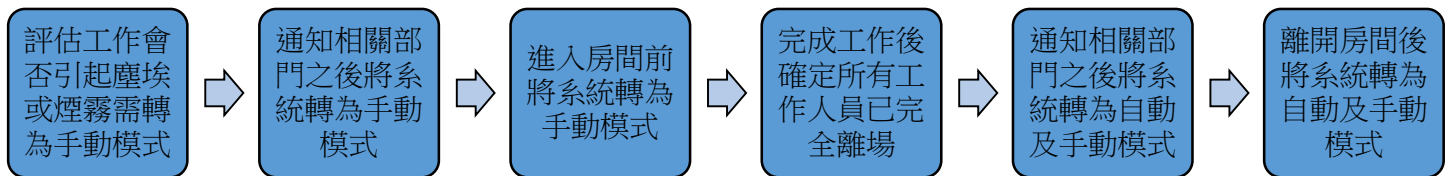

緊急手動釋放 NOVEC1230 系統氣體釋放處理程序



於 '自動及手動模式' 或 '手動模式' 下，如遇緊急情況下需使用 NOVEC1230 氣體撲滅火勢，需即時於 NOVEC1230 系統匙掣上翻下黃色蓋並按下紅色按鈕待 30 秒後釋放 NOVEC1230 氣體。
(警告！當手動按鈕激活時，警鐘，閃燈，蜂鳴器和警告燈箱警將激活，氣體將在 30 秒即時釋放)

