


Kraftzerlegung in Komponenten

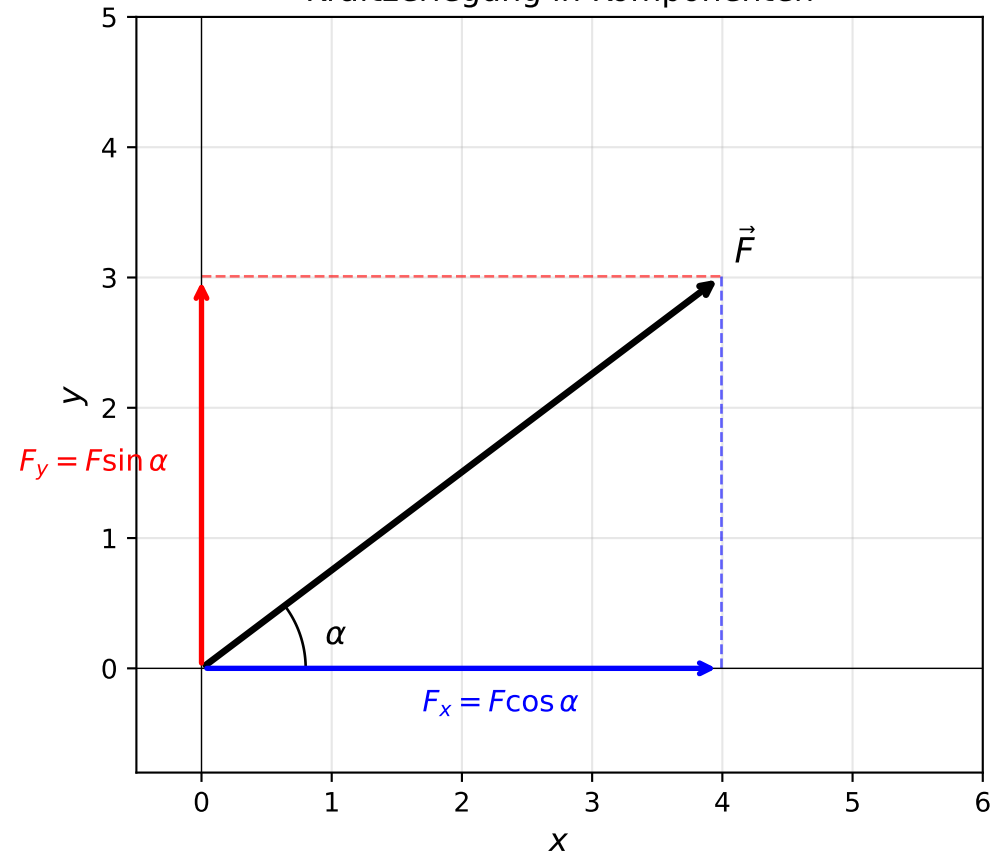

Kräftegleichgewicht: $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$

