


Feuchtediffusion im Mauerwerk - Fick'sches Gesetz: $\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Feuchtausbreitung im Mauerwerk (Fick'sche Diffusion, 1D)

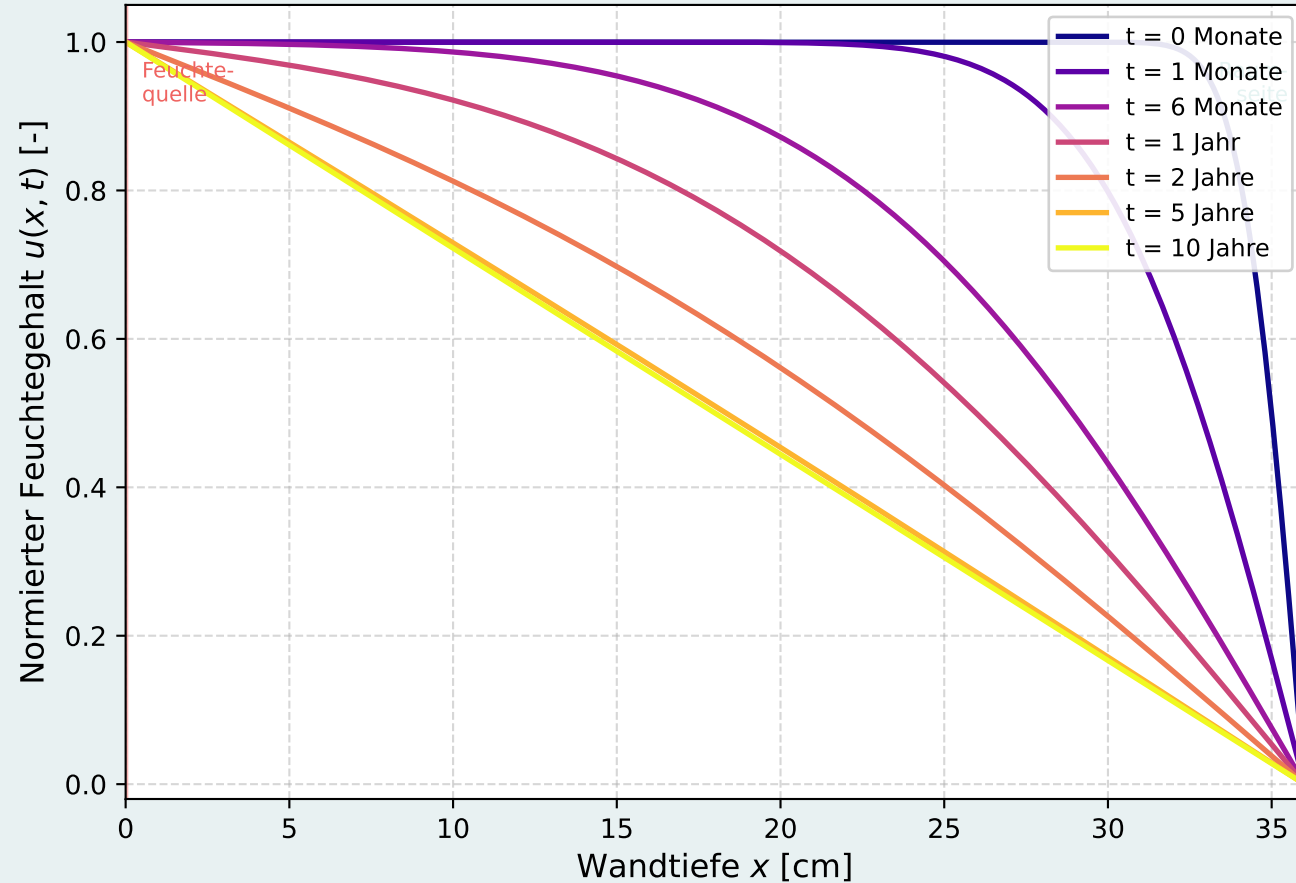

Zeitlicher Feuchteaufbau an verschiedenen Wandtiefen (Diffusionskoeffizient $D = 3,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$)

