


INTERFACE HK CUSTOM WELCOME LIGHT

Manual de Instalação

FUNÇÃO

Ao acionar a trava via controle remoto simultaneamente acende as lanternas e faróis de milha por um período pré-ajustado, se o ambiente estiver escuro.

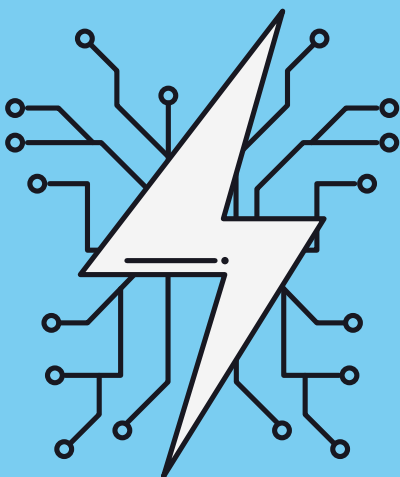



FUNCIONAMENTO

Basicamente usa-se o controle remoto normalmente, quando o ambiente estiver escuro os faróis acendem e permanece acesos por um período pré-ajustado. Ao ligar o contato os faróis apagam para não sobrecarregar a bateria na partida.

AJUSTE DE TEMPOS

Os ajustes são feitos pela tecla e sinalizados pelo led localizado na parte de baixo da interface. O ajuste de tempo é feito pressionando-se momentaneamente a tecla e o led sinaliza o tempo, cada vez que a tecla é pressionada o tempo é incrementado e sinalizado pelo led, se estiver no tempo máximo ele volta para o tempo mínimo.

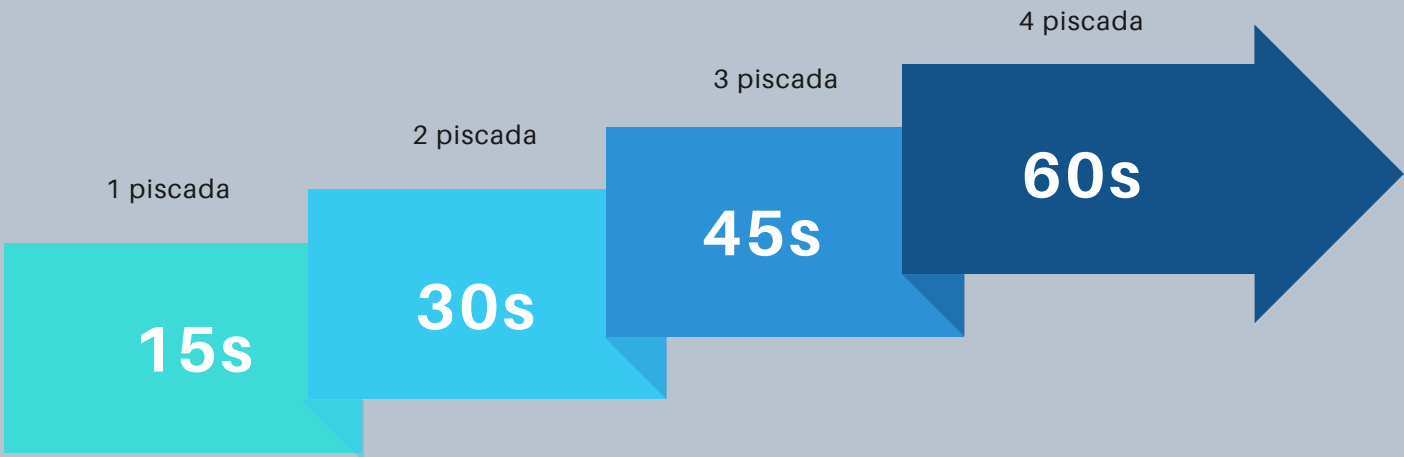

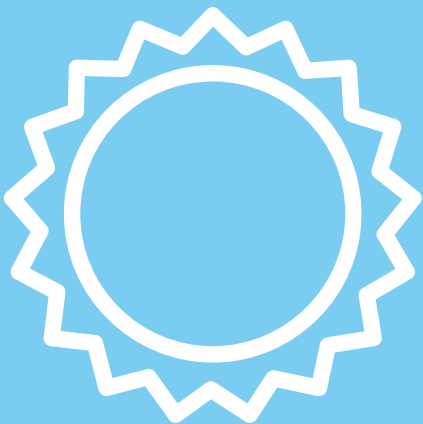

AJUSTE DE LUMINOSIDADE

Para ajustar a luminosidade em que o circuito considera “escuro”, temos que colocar o veículo na luminosidade desejada, desligar a alimentação do mesmo, aguardar 2 minutos, após o tempo pressionar a tecla e manter a mesma pressionada, ligar a alimentação e só então soltar a tecla. Esse valor de luminosidade será memorizado. Sensor já está ajustado para acionar em ambiente escuros.

CHICOTE DE LIGAÇÃO


CORES CORRESPONDENTES A LIGAÇÃO AO CARRO

Positivo 12V	
Farol de milha	
Lanternas/Faroletes	
(pulso 12V): Setas/Trava/Destrava	
Pós-chave (12V)	
Sensor crepuscular	
Sensor crepuscular	
Negativo	

NOTAS



- Ao fazer as ligações ligar por último o fio vermelho;
- Utilizar fusível no fio Vermelho;
- Para todas as conexões elétricas decape os fios do chicote do carro, não é necessário cortes de fios;
- Para faróis que usam xênon necessário o uso de um relé auxiliar 4 pinos DNI 0102;
- Para faróis com maiores potências usar um relé auxiliar 4 pinos DNI 0102.
- CONECTAR O PLUG DA CENTRAL DA FORMA CORRETA. Abaixo a forma correta de conectar:

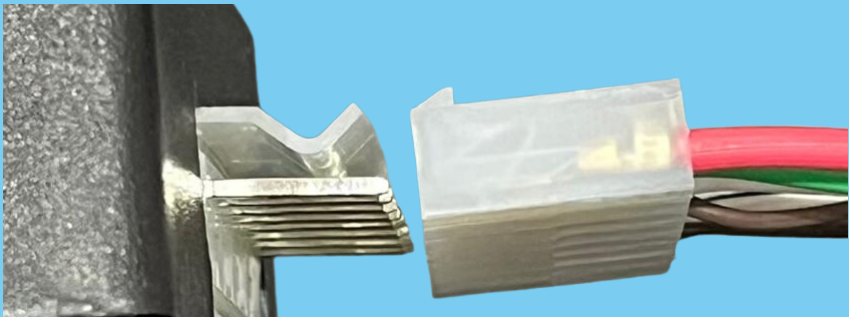

GARANTIA

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso no período de 3 meses a contar desde a entrega ao usuário de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pela fabricante HK CUSTOM. Essa garantia ficará automaticamente cancelada se o dispositivo vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização do equipamento por parte do usuário



Suporte técnico:
(11) 93934-2449