




上海先楫半导体科技有限公司



## HPM6750EVK2 Quick Start Guide

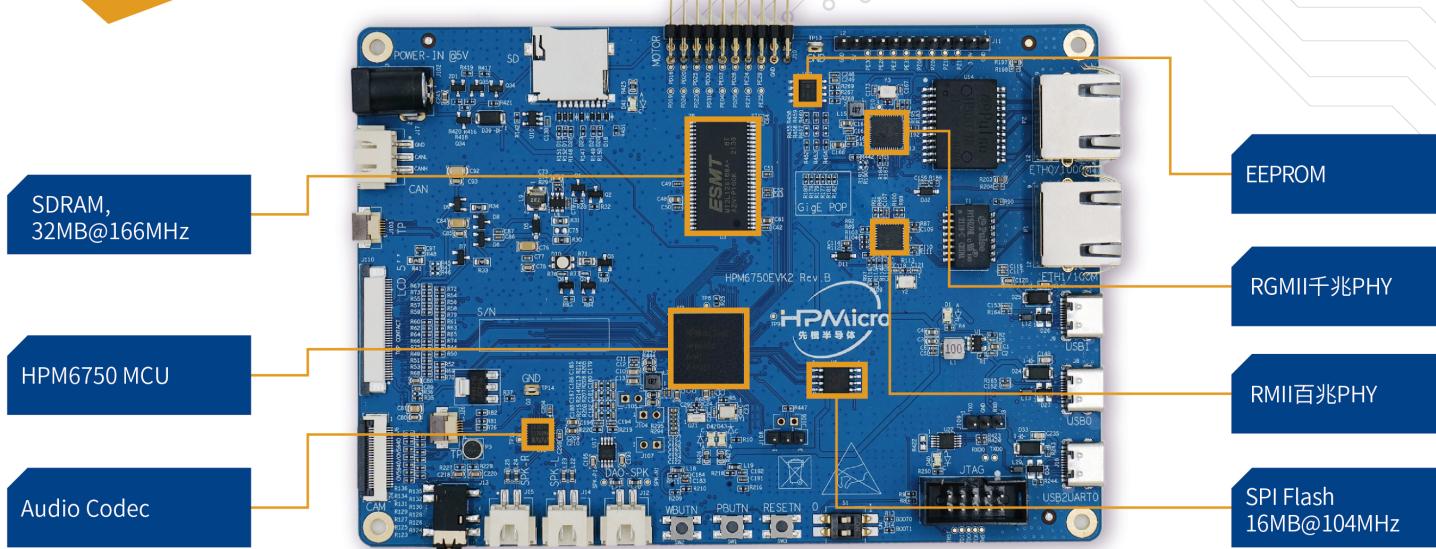


### 接口支持

网口	千兆以太网口, 百兆以太网口	视频输入	摄像头 (CSI)
USBTypeC	2* 高速USB OTG, 1* USB转串口	视频输出	并口 (RGB 24bit) 带触摸
音频输出	DAO(3W@5V, 4ohm), 左右声道	存储接口	T-Flash 卡座
	(1W@5V,8ohm), 3.5mm耳机	CAN接口	板载收发器, TJA1042T
音频输入	驻极体Mic, 3.5mm耳麦, 数字麦克风	电源接口	5V DC5.5mm*2.1mm内正外负



更多资料请  
扫码了解详情

# HPM6750EVK2 Quick Start Guide

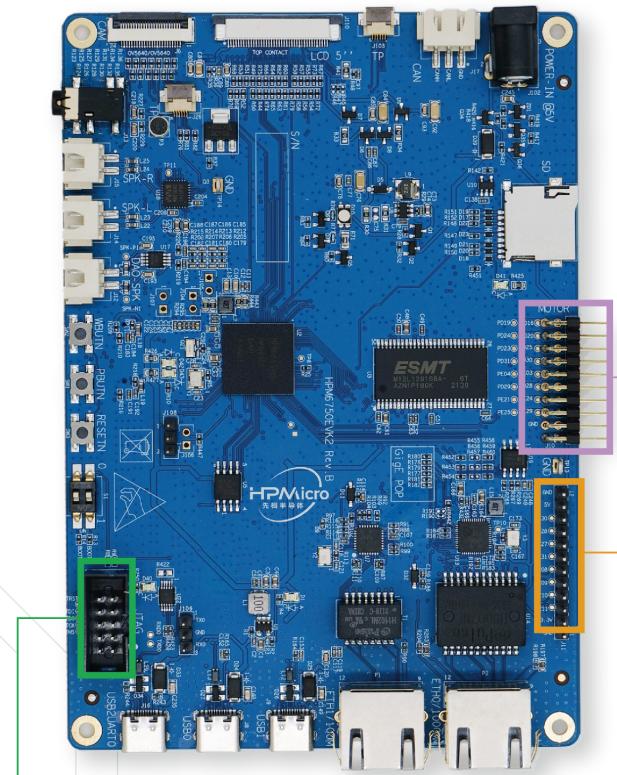

## 调试接口

JTAG_TRST	○	○	NC
JTAG_TDI	○	○	NC
JTAG_TDO	○	○	GND
JTAG_TCK	○	○	GND
JTAG_TMS	○	○	3.3V

## ■ 马达接口

TRGM2.P09	PD19	○	○	PD16	TRGM2.P06
TRGM2.P10	PD24	○	○	PD20	TRGM2.P07
TRGM2.P11	PD23	○	○	PD25	TRGM2.P08
PWM2.P0	PD31	○	○	PD30	PWM2.P1
PWM2.P2	PE04	○	○	PE03	PWM2.P3
PWM2.P4	PD29	○	○	PD28	PWM2.P5
ADC0.VINP7	PE21	○	○	PE24	ADC0.VINP10
ADC0.VINP11	PE25	○	○	PE29	ADC3.INA2
	GND	○	○	GND	
	NC	○	○	NC	

## ■ EXT 接口

GND	SPI2.MOSI
+5V	SPI2.MISO
PE30	SPI2.SCLK
PE28	SPI2.CSN
PE27	URT13.RXD
PE31	URT13.TXD
PZ08	I2C0.SDA
PZ09	I2C0.SCL
PZ10	+3.3V
PZ11	GND