


1

2


3

4

2052.1

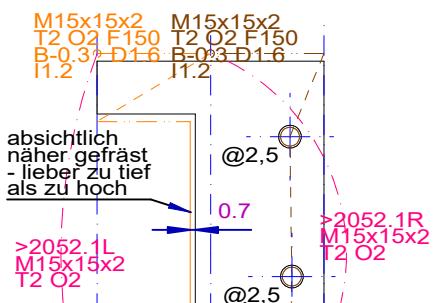

2053.1

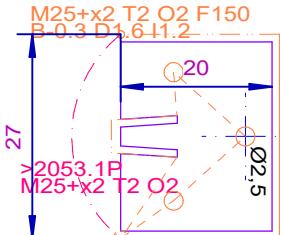


Bartformen:

A 2200
B 2110
C 2101
D 2020
E 2011
F 2002



G 1210
H 1201
I 1120
K 1102
L 1021
Q 1012

R 0220
S 0211
T 0202
U 0121
V 0112
W 0022


2053.2

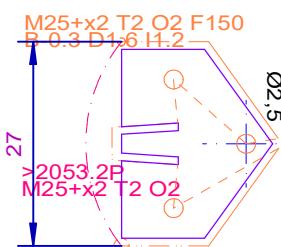

2052.2

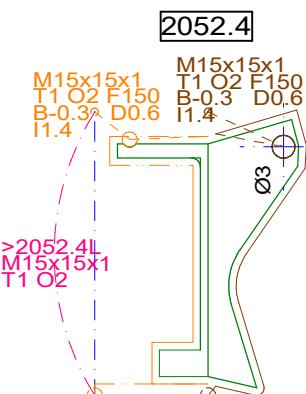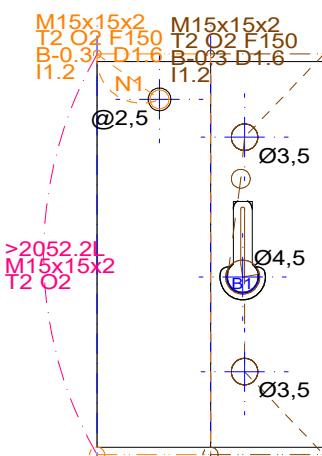


2052.3

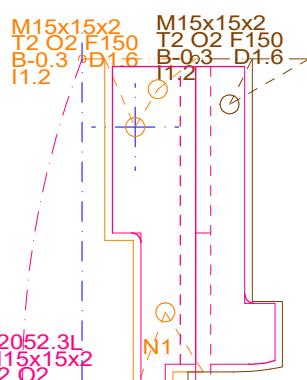


M 2053.4/4

1. Auf Dorn für Griff aufweiten
2. Auf Griff aufschlagen
3. Ende auf Bandschleifer mit 3mm-Holzkern um ca. 1mm einschleifen

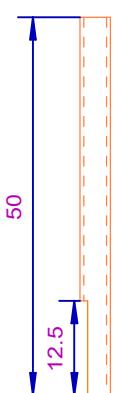


M 2052.8/6

- Mit Holzkern eingespannt in Feilkloben:
 1. Innen-Ø auf 4,5mm aufbohren (steh. Bohrer)
 2. Einseitig öffnen durch Abschleifen auf 4mm (mit Holzkern!)
 3. Länge nach Bedarf (z.B. 20mm für 18mm-Frontplatte)

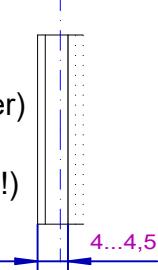

M 2053.9/3

M3x8 kegelig zuschleifen

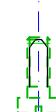

M 2052.6/6

Mit Holzkern auf Bandsäge ablängen



Stellwerk HMM	2025-11-10	Maßstab 1:1
Bl. 2052...2053 P.1v	Schloss, Schlüssel mit Dorn	
Dateiname	2052-2053 P.1v	Schloss, Schlüssel