
Protocole pour Déclarer les VLAN:

Etape 01:


Choisir l'alimentation adaptée pour le Switch NETGEAR (12v-0.5A) et pour le Router Zyxel (12v-2A) Brancher l'alimentation.

Etape 02 Configuration du Switch:

A l'aide de l'outils « NETGEAR Discovery Tool » disponible sur le site du fabriquant « Netgear » on identifie l'IP du switch pour pouvoir accéder à la page d'administration comme ci-dessous :

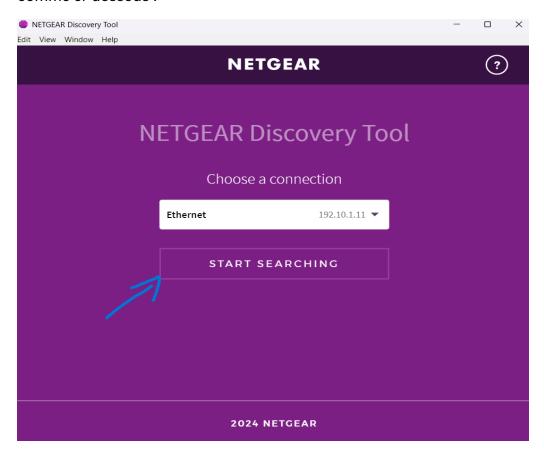




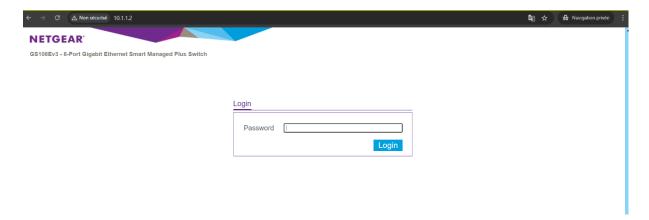

Le Mot de passe par défaut c'est « password »

Après ça vas nous demander de configurer un nouveau mot de passe.

- Ensuite on se retrouve sur la page d'accueil suivante :

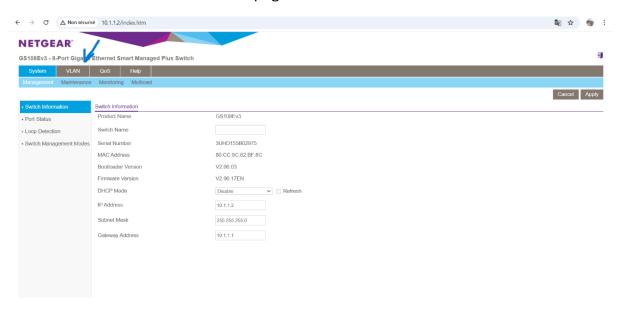


- Ici on se dirige sur le la page « VLAN »:




- Après on accède à la sous-catégorie « 802.1Q » et on sectionne « Advanced » et ensuite sur « Enable » afin d'avoir la possibilité de configurer les VLAN :




 Ensuite nous allons créer 3 VLAN, Pour cela on vas sur « VLAN ID » et on renseigne l'identifiant du VLAN qu'on vas créer (Par exemple « 10 » pour créer un VLAN 10) et on clique sur l'option « Add »

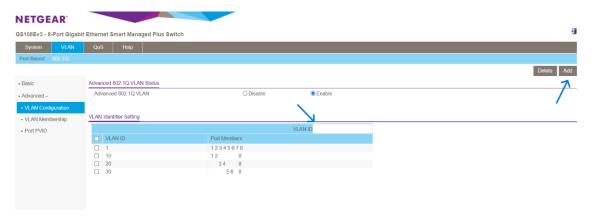


- Maintenant on se dirige sur l'option « VLAN Membership » et la on vas sur « VLAN ID » et on sélectionne le ou les VLAN qu'on à créer précédemment ici.

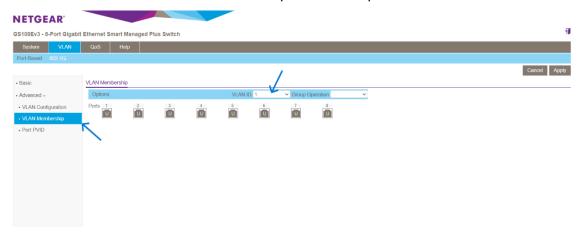


- On vas sélectionner le « VLAN ID » , choisit par exemple ici le « VLAN ID 10 » et on clique sur les port 1 et 2 en sorte que le logo « U » apparait, le «U » signifie que les deux port sont sur le même VLAN.
 - Le Port 8 est le « Trunk » c'est la porte de sortie vers le Routeur, il est représenté par le symbole « T »

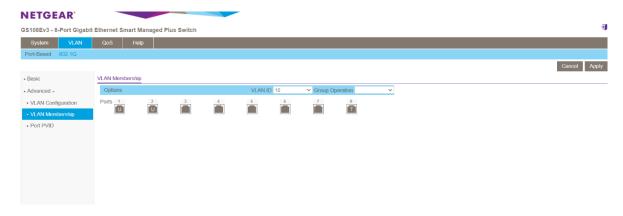


- On fait de même pour les VLANs ID 20 et 30

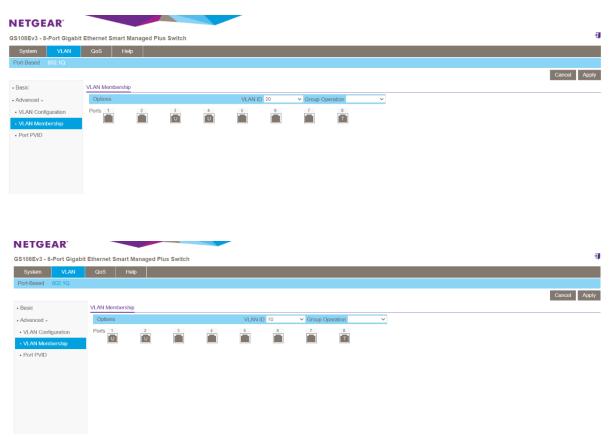

 Après avoir configurer les ports des VLAN on doit maintenant déclarer les VLAN sur le « Port PVID »

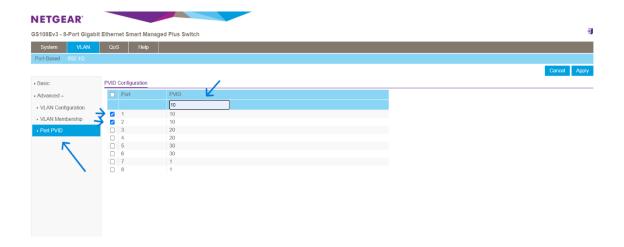


- Ensuite nous allons configurer l'adresse IP du switch pour qu'il puisse se connecter au Routeur, dans notre exemple on a choisi (IP Address : 10.1.1.2 et 255.255.2550 en sous réseaux et 10.1.1.1 en Gateway Address).

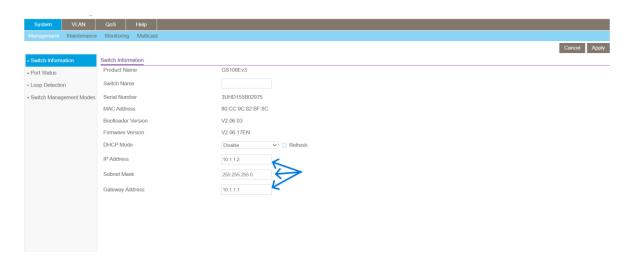


- Maintenant on se connecte au Routeur en Ethernet et on accède la page d'administration, pour cela il faut renseigner sur un navigateur internet l'IP du Routeur, par défaut c'est : 192.168.1.1 il faut ensuite renseigner un Mot de passe. Avec lequel on pourra se connecter plus tard




- Après on vas sur « Expert Mode »

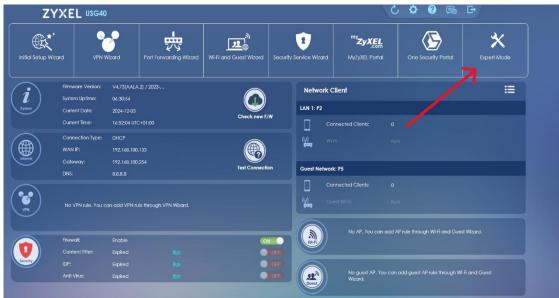


- On va sur les onglets ci-dessous :

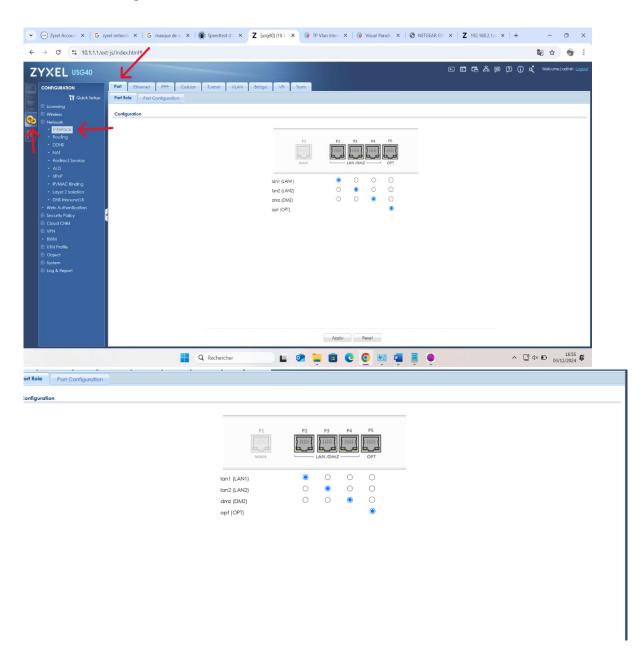


- Ensuite on selectione l'onglet "Ethernet" et on vas sur le « LAN 1 ». ce port cera connecté avec le Switch

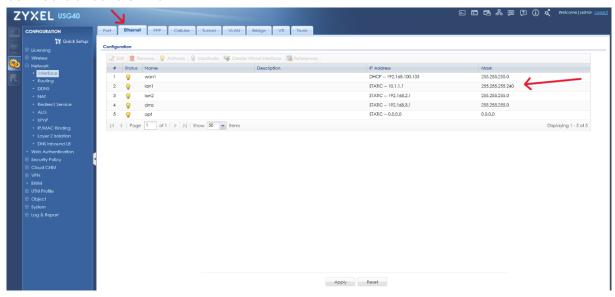


- Sur cette onglet on vas mettre L'IP du Routeur qui sera 10.1.1.1 et le « Subnet Mask » en 255.255.255.248

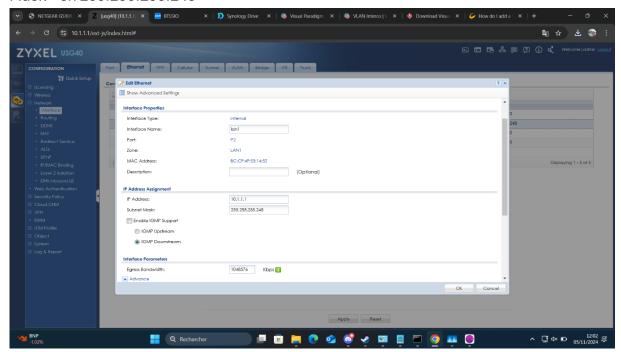

-Sur l'onglet « VLAN » On vas Déclarer un VLAN configuré sur le switch.

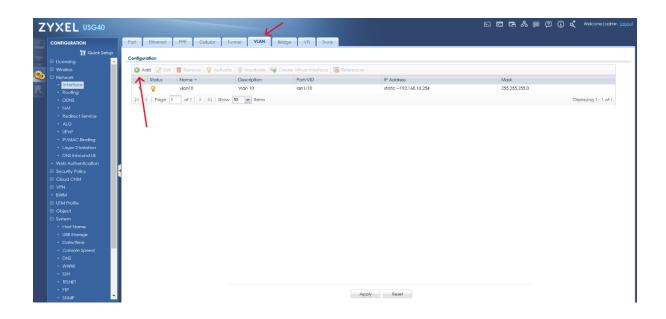

- Dans cette page on vas mettre «L'Interface Type » en «Internal », Ensuite on selectione le port connecté au SWITCH dans notre cas c'est le LAN1, et enfin on renseignent l'adresse IP Routeur «192.168.10.254 » et le «Subnet mask »

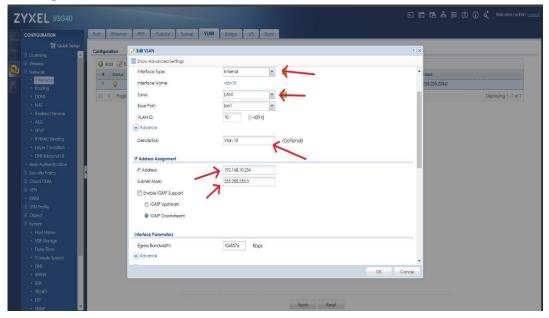

-On peut aussi si nécessaire, ajouter un serveur DHCP, pour ce faire on va sur « DHCP » et on sélectionne « DHCP Serveur ».

Ensuite on renseigne « IP Pool Start adresse" cette dernier sert à indiquer au Routeur la premier adresse IP qui peut être attribué à l'appareille connecter.

On Ajoute « Pool Size » elle sert à indiquer le nombre d'adresse IP disponible ici on choisit 20.

Et enfin on ajoute un DNS et on sélectionne le « ZyWall » pour le DNS Primaire et « 8.8.8.8 » pour le DNS secondaire.

