

Inhaltsübersicht

	Seite
Funktionsbereiche der Aufbaueinrichtung	6
A) Aufbaueinbauten	7
Einstiegtür	7
- Öffnen und Schließen der Einstiegtür von außen	9
- Sichern und Lösen der Einstiegtür im geöffneten Zustand mittels Türfeststeller	10
- Öffnen und Schließen der Einstiegtür von innen	11
Einstiegtür, Sicherung der elektromotorischen Zuziehhilfe	12
Insektenschutztür	13
- Insektenschutztür aufziehen und zurückführen	14
- Verdunkelungsplissee an Türfenster	15
Dachhauben	16
Dachhaube mit manueller Betätigung, Dachfenster Typ1	16
Sicherheitshinweise zu Dachfenster Typ 1	17
- Dachfenster öffnen und schließen	17
Licht- und Insektenschutz am Dachfenster Typ 1	19
- Rollos öffnen und schließen	19
- Pflege und Reinigung, Dachfenster Typ 1	20
Dachhaube mit manueller Betätigung, Dachfenster Typ 2	20
- Sicherheitshinweise zu Dachfenster Typ 2	21
- Dachfenster öffnen und schließen	21
Licht- und Insektenschutz am Dachfenster Typ 2	22
- Rollos öffnen und schließen	23
- Pflege und Reinigung, Dachfenster Typ 2	23
Dachhaube mit manueller Betätigung Typ 1	24
- Dachhaube öffnen und schließen	24
Licht- und Insektenschutz an der Dachhaube	28
- Rollos öffnen und schließen	28
Zwangsbe- und entlüftung, Dachhaube Typ 2	29
Hinweise für alle Dachfenster- Dachhaubentypen	30
Sicherheitshinweise für alle beweglichen Dachfenster- und Dachhaubentypen	30
Aufbaufenster	32
Aufbaufenster Typ 1	32
- Aufbaufenster öffnen und schließen	33
- Licht- und Sichtschutz	34
Aufbaufenster Typ 2	35
Aufbaufenster Typ 3	36
- Aufbaufenster öffnen und schließen	37

3 Einrichtung

Inhaltsübersicht

	Seite
- Aufbaufenster Dauerbelüftung	38
- Licht-/Sichtschutz	39
- Insektenschutz, Ausführung als Plissee	40
- Insektenschutz, Ausführung als Rollo	40
- Kombierter Schutz	40
Aufbaufenster Typ 4	41
- Aufbaufenster öffnen und schließen	42
- Licht-/Sichtschutz und Insektenschutz	43
Aufbaufenster Typ 5	43
Notausstieg, Aufbaufenster	43
Sicherheitshinweise, Aufbaufenster alle Fenstertypen	44
Benutzerinformation, Aufbaufenster und Fenster in	44
Einstiegtür aus Acrylgas	44
Raffstores an den Aufbaufenstern	45
B) Sitzgruppe mit Tisch	46
Sitzgruppe Typ 1	
(Einzelsitzbank auf Fahrer- und Beifahrerseite, runder Wohnraumschiff)	46
- Tischplatte schieben	47
- Tischplatte drehen	47
- Tischplatte komplett abbauen	48
Sitzgruppe Typ 2	
(L-Sofa mit ein bzw. zwei Gurtplätzen und gegenüberliegender Einzelsitzbank, runder Wohnraumschiff)	49
- L-Sofa zum Sitzplatz für die Fahrt umbauen	50
Sitzgruppe Typ 3	
(L-Sofa mit ein bzw. zwei Gurtplätzen und gegenüberliegender Einzelsitzbank, länglicher Wohnraumschiff)	52
- Tischplatte schieben	53
- Tischplatte vergrößern	54
- Tischplatte zusammenschieben	55
Sitzgruppe Typ 4	
(L-Sofa zwei Gurtplätzen und gegenüberliegender Zweiersitzbank, länglicher Wohnraumschiff)	56
Benutzerinformationen alle Sofatypen	57
C) Schließsysteme	58
Schließsysteme von Türen, Klappen, Auszügen und	58

Inhaltsübersicht

	Seite
Schubkästen.....	58
- Rollenschnäpper	58
- Druckschnäpper (Push-to-open-System)	59
- Drehverschluss (Knopfgriff), Variante 1.....	59
- Drehverschluss (Knopfgriff), Variante 2.....	59
- Schnappverschluss	60
- Kugelschnäpper	61
- Magnetverschluss	61
- Türgriff	61
- Federknopfverschluss (Tenax)	62
- Drehriegelverschluss.....	62
- Rastverschluss	63
- Zentralverriegelung	64
- Zentralverriegelung elektrisch s. Kapitel Elektrik	
D) Innenstauräume.....	65
Stauraum, Zwischenbodenbereich	65
Stauraum, Sitzmöbel	66
Stauraum, Trittstufe zum Heckbett	67
Stauraum, Schränke.....	68
- Zwischenboden versetzen.....	71
Stauraum, Auszüge, Schubkästen und Klappen	71
- Korbauszug am Küchenblock aus- und einbauen.....	73
- Schubkasten aus- und einbauen.....	73
- Schubkasten in der Höhe justieren	73
E) Innentüren	76
Schiebetür	76
Bad-Wohnraumtür	76
Tür zum Raumbad, Variante 1.....	77
- Kombitür, Variante 2	77
Lamellenrolltür	78
Sicherheitshinweis für alle Innentüren.....	80
F) Hubbett.....	80
- Schlafplatz vorbereiten	81
- Hubbett mit dem Rausfallschutz sichern	82
- Hubbett vor Fahrtantritt sichern.....	83
Sicherheitshinweise zur Nutzung des Hubbettes	83

3 Einrichtung

Inhaltsübersicht

	Seite
G) Nasszellenbereich	84
- Raumbad mit Runddusche, Variante 1	85
- Längsraumbad, Vorbereitung duschen	87
- Komfortbad, Variante 3	87
- Wellnessbad, Variante 4	88
H) Cassettentoilette	92
- Handhabung, Cassettentoilette	93
I) Pflege und Reinigung, Textile Ausstattung	95
Achtungshinweise zur Pflege und Reinigung,	
Textile Ausstattung	95
Polsterbespannung Sitzkorpus Wohnraum- und	
Fahrerhaussitze Mittelteil aus Faser-Kunststoffen	96
Decken- und Wandbespannung aus Synthetikfasern	97
Hubbett-Unterbespannung und Dekogardine-Unterstoff	
aus Mikrofaser	97
Polsterbespannung aus Leder	98
Kunstlederbespannung an Blenden und Verkleidungen	99
Matratze und Matratzenbezug	99
Gardinen	100
- Dekogardine und Raffstore zur Reinigung entnehmen	101
Hubbettvorhang	101
- Hubbettvorhang zur Reinigung entnehmen	101
- Hubbettvorhang anbringen	103
Bespannung von Insektenschutzrollos an Fenstern und	
Dachhauben sowie an der Insektenschutztür der Einstiegtür ..	103
Verlegeware	103
Stoff-Rückenpolsterkissen	104
Stoff-lose Kissen	105
Fahrer- und Beifahrersitz-Hussen	106
Tagesdecke	106
Erklärung Textilpflegesymbole	106
J) Pflege und Reinigung, Innenausbauteile	107
Benutzerhinweise, Wohnraumklima	107
Acrylglas	107
Führungsschienen an Fenstern, Dachhauben und Türen	108
Kunstlederbespannung	108

Inhaltsübersicht

	Seite
Kunststoffeinbauten/ Tiefziehteile im Bereich der Dusche/	
Innenverkleidung Einstiegür	109
Gummidichtungen und Scharniere	109
Möbeloberflächen	110
Beschichtete Verkleidungen und Armaturen	110
Werkstoffplatten in Küche und Wohnbereich	110
Edelstahl-Waschbecken	111
Bodenbelag	111

3 Einrichtung



Funktionsbereiche der Aufbaueinrichtung

Der Innenbereich wird in erster Linie durch eine klassisch moderne Einrichtungslinie definiert, eine bis ins Detail durchdachte Ergonomie mit maximaler Bewegungsfreiheit, vom Heckbereich bis zum Fahrerhaus.

In den Unterkapiteln "Pflege und Reinigung, Textile Ausstattung" und "Pflege und Reinigung, Innenausbauteile" werden für die vielseitig verwendeten Materialien des Innenausbaus nützliche Hinweise gegeben. Diese sollten aufmerksam gelesen und unbedingt beachtet und angewendet werden!

Ausgesparte Frontteile im Bodenbereich an den Einbaumöbeln im Wohn- und Heckbereich sorgen für die notwendige Luftzirkulation im Bodenbereich. Lüftungsöffnungen nicht zudecken, z.B. durch dicke Teppiche!


Die Einrichtung des Aufbaus unterteilt sich in folgende Funktionsbereiche:

- A) Aufbaueinbauten
- B) Sitzgruppe mit Tisch
- C) Schließsysteme
- D) Innenstauräume
- E) Innentüren
- F) Hubbett
- G) Nasszellenbereich
- H) Cassettentoilette
- I) Pflege und Reinigung, Textile Ausstattung
- J) Pflege und Reinigung, Innenausbauteile

Jeder Funktionsbereich bedarf bestimmter Handhabungen, deren Durchführungsanleitung aufmerksam zu lesen und im Folgenden genau zu beachten ist. Nur so ist eine sichere Handhabung und Werterhaltung der Wohnaufbaueinrichtung gewährleistet.

A) Aufbaueinbauten

Einstiegtür

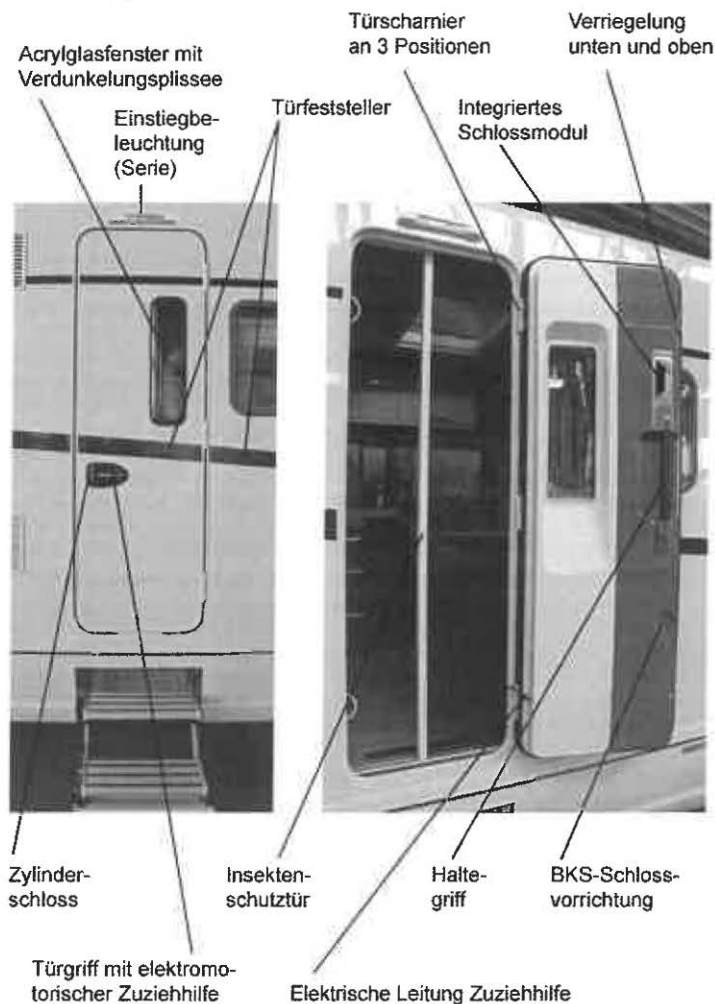

3 Einrichtung

Ausstattung:

- 3-Komponenten Sandwichaufbau (Aluminium - Schaumkern - Aluminium)
- UV-Licht geschützte Kunststoffinnenverkleidung, zweifarbig
- 3 Türscharniere
- 2 umlaufende Türblattdichtungen, äußere Dichtung ausgelegt als Schwallwasserdichtung
- Zweifach-Verriegelung mit elektromotorischer Softlock Zuziehhilfe
- Zylinderschloss mit separatem Aufbauschlüssel
- Optional Zentralverriegelung über Zündschlüssel Fiat
- Vorbereitung an der Innenverkleidung zum nachträglichen Anbringen eines BKS-Schlusses
- Türfeststeller = Sichern der Einstiegtür im geöffneten Zustand
- Doppelwandiges Kunststofffenster (Acrylglas)
- Verdunkelungsplissee an Türfenster
- Großer Haltegriff, innen
- Integriertes Schlossmodul innen, mit Ent- und Verriegelungsmechanik
- Insektenschutztür mit Netzbespannung in Plisseeform



Benutzerhinweise, allgemeine

- Die Einstiegtür wird in der Serienausstattung von außen mit dem zentralen Aufbau-Zylinderschlüssel auf- und zugeschlossen. In der Sonderausstattung mit Zentralverriegelung erfolgen diese Funktionen mit dem Fiat Zündschlüssel über Sendeimpulse.
- Beim Schließen der Einstiegtür reagiert die elektromotorische Zuziehhilfe. Sie ermöglicht dem Anwender die Einstiegtür von außen, ohne Kraftaufwand, fest zu schließen und erleichtert das einwandfreie Abschießen mit dem Zylinderschlüssel. Die in diesem Zusammenhang nachfolgend aufgeführten Handhabungshinweise, sind aufmerksam zu lesen.
- Ein Türfeststeller sichert die geöffnete Einstiegtür.
- Am Schlossmodul kann die Einstiegtür von innen, über den Kontakt am Schnäpper, verschlossen und durch Ziehen am Schlossgriff sofort entriegelt und geöffnet werden.
- Die Insektenschutztür und das Verdunkelungsplissee an der Türscheibe laufen an Acrylschnüren. Auf gleichmäßiges Öffnen und Schließen beider Bauteile ist zu achten, um ein Verkanten zu verhindern.



Aus Sicherheitsgründen, beim Verlassen des Wohnmobils, Einstiegtür immer zuschließen.

Vor Fahrtantritt ist zu kontrollieren, ob die Einstiegtür fest und sicher geschlossen ist.

Das Fahren mit offen stehender Einstiegtür ist strengstens untersagt! Unfallgefahr!

Haftungshinweise im Umgang mit der Einstiegtür

- Schäden, die an einer verriegelten bzw. nicht verriegelten Einstiegtür entstehen, schließen jegliche Rechtsansprüche an den Aufbauhersteller aus. Der Anwender hat zu entscheiden, ob vor Fahrtantritt die Einstiegtür verriegelt oder nur geschlossen wird.
- Das Verriegeln der Einstiegtür kann verhindern, dass sich diese bei einer Unfallsituation ungewollt öffnet.
- Eine verriegelte Einstiegtür verhindert das ungewollte Eindringen von außen, z. B. bei Stopp an einer Ampel.
- Im Notfall kann eine verriegelte Einstiegtür jedoch Helfern den Zutritt in das Fahrzeug erschweren.



Öffnen und Schließen der Einstiegtür

Die elektromotorische Zuziehhilfe ermöglicht leichtes Schließen der Einstiegtür. Daher niemals die Einstiegtür mit Wucht zuschlagen. Dies kann zu Beschädigungen der Türgriffmechanik führen!



Nie versuchen, mit Gewalt eine im Türfeststeller gesicherte Einstiegtür über den Handgriff an der Innenseite der Tür, oder am Schlossgriff ziehend zu schließen. Bei Nichtbeachtung kann dies zur Beschädigung der Innenverkleidung im Bereich des Handgriffs und an der Schlossmechanik führen!

Beim Ein- und Aussteigen, vornehmlich mit sperrigem Ladegut, die Breite der Einstiegtür beachten. Sturzgefahr und Beschädigung des Türrahmens und der Insektenschutztür bei Nichtbeachtung!

Die elektrische Zuleitung der elektromotorischen Zuziehhilfe ist im unteren Türbereich sichtbar verlegt. Nicht am Kabel ziehen, aufwendige Reparaturen am Türblatt und Unterbodenbereich wären die Folge!

• Öffnen und Schließen der Einstiegtür von außen:

- Mit dem zentralen Aufbau-Zylinderschlüssel wird die Einstiegtür in der Serienausführung von außen auf- und abgeschlossen.



Einstiegtür von außen aufschließen und öffnen:


- Mit dem Zylinderschlüssel im Uhrzeigersinn eine viertel Drehung ausführen. Ein Klickgeräusch ist hörbar.
- Schlüssel auf Mittelstellung zurückdrehen und erst dann abziehen.
- Die Einstiegtür mit leichtem Zug am Türgriff öffnen.

3 Einrichtung




Einstiegtür von außen abschließen:

- Einstiegtür mit leichtem Druck in die Schlossfalle drücken. Nicht zuschlagen. Die elektromotorische Zuziehhilfe schließt die Tür fest.
- Mit dem Zylinderschlüssel **gegen** den Uhrzeigersinn eine viertel Drehung ausführen. Die Einstiegtür ist abgeschlossen.
- Schlüssel auf Mittelstellung zurückdrehen und erst dann abziehen.

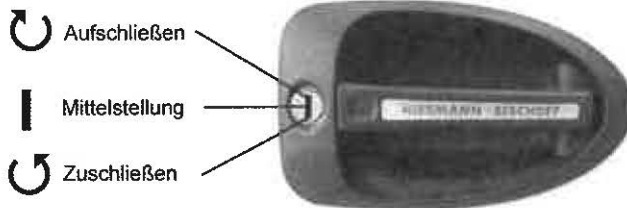

- Sichern und Lösen der Einstiegtür im geöffneten Zustand mittels Türfeststellers:
 - Um das Zuschlagen der Einstiegtür im geöffneten Zustand zu verhindern, Einstiegtür mit Hilfe des Türfeststellers sichern.
 - Geöffnete Tür mit leichtem Druck auf das Türblatt, im Bereich der Position des Türfeststellers, gegen die Aufbauwand drücken. Der Türfeststeller rastet hörbar ein.
 - Zum Lösen, Einstiegtür **immer** in Höhe des Türfeststellers am Türrahmen ziehen.

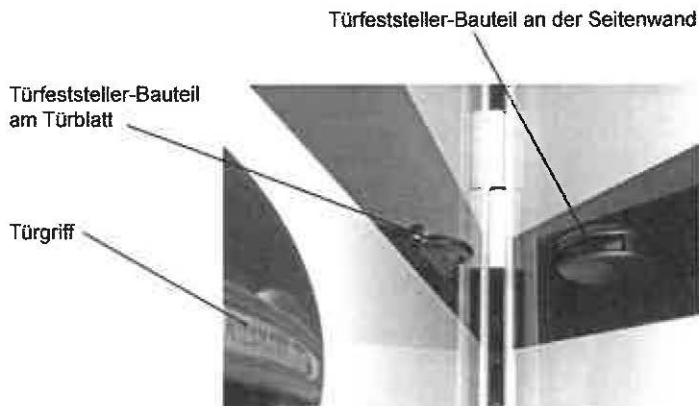

- Öffnen und Schließen der Einstiegtür von innen:
 - Im vollständig geöffneten Zustand wird die Einstiegtür mit dem Türfeststeller an Türblatt und Aufbauwand gehalten.
 - Vor dem Betreten der Einstiegsstufe muss die Einstiegtür vom Türfeststeller gelöst werden.



Integriertes Schlossmodul

Verriegelung am Haltebügel



Schlossgriff

Schnäpper

Haltegriff



Darstellung Einstiegtür geschlossen

Darstellung Einstiegtür abgeschlossen

Einstiegtür von innen öffnen:

- Geöffnet wird die Einstiegtür von innen durch leichten Zug am Schlossgriff, unabhängig ob die Einstiegtür vorher abgeschlossen war oder nicht.
- In der Mulde des Schlossmoduls ist ein Schnäpper montiert.
- Um die Einstiegtür von außen ohne Schlüssel öffnen zu können, mit dem Finger hinter den gedrückten Schnäpper greifen und diesen nach vorne ziehen.
- Die Einstiegtür bleibt weiterhin geschlossen, wenn der Schlossgriff nicht gezogen wird.

3 Einrichtung

Einstiegtür von innen schließen und abschließen:

- Zum Schließen, Einstiegtür am Haltegriff mit leichtem Ruck heranziehen. Die elektromotorische Zuziehhilfe schließt die Tür fest.
- In dieser Position ist die Einstiegtür fest geschlossen, aber nicht verschlossen.
- Soll die Einstiegtür von außen weiterhin ohne Schlüssel zu öffnen sein, den Schnäpper in der Mulde vom Schlossmodul nicht drücken.
- Zum Abschließen der Einstiegtür von innen, Schnäpper drücken.
- Die Einstiegtür kann von außen jetzt nur noch mit dem Aufbau-Zylinder-schlüssel geöffnet werden.


Einstiegtür, Sicherung der elektromotorischen Zuziehhilfe

Benutzerhinweis

- Die 12 Volt-Versorgung der elektromotorischen Zuziehhilfe, erfolgt direkt aus der Aufbau-batterie. Der Hauptschalter am Zentralpanel muss für diese Funktion nicht eingeschaltet sein.
- Gesichert ist diese Funktion an der Relaisbox DS470-HY mit 20 Ampère auf Belegplatz Nr. 3

DIR 1


Elektrische Leitung
Zuziehhilfe

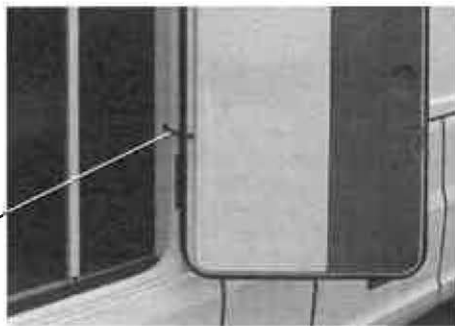

Pos.3

DIR 1

20 Ampère

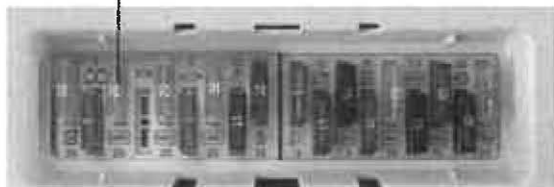

Wird die Aufbauatterie über den Batterietrennschalter vom 12 Volt-Netz getrennt, kann die Einstiegtür nur noch mechanisch, ohne elektromotorische Unterstützung, geöffnet und geschlossen werden!
Das gleiche tritt bei Stromausfall oder einer defekten Sicherung ein.



Um beim Schließen Beschädigungen an der Einstiegtür und der Mechanik, ohne elektromotorische Unterstützung, zu vermeiden, sollte das Problem schnellstmöglich behoben werden!



Keine Haftung des Aufbauherstellers für Schäden, die auf eine unsachgemäße Benutzung der Einstiegtür ohne elektromotorische Unterstützung zurückzuführen sind!

Insektenschutztür

Durchgehende
Bürstendichtung
an Griffleiste und
Rahmen

Insektenschutztür
immer vollständig
aufziehen oder zu-
rückschieben!

Durchgehende
Griffleiste



3 Einrichtung



Benutzerhinweise

- Die Insektenschutztür ist im inneren Rahmenaufsatz der Einstiegtür integriert.
- Gehalten wird die Insektenschutztür im aufgezogenen Zustand durch die Eigenreibung und einem Spannsystem aus Acrylschnüren. Sie hält selbsttätig in jeder gewünschten Öffnungsposition.
- Um Beschädigungen der Insektenschutztür beim Aufziehen und Zurückführen durch Verkanten bei Schwergängigkeit zu vermeiden, ist die untere Führung regelmäßig von Schmutz zu säubern. Hierbei keine fetthaltigen Reiniger verwenden.



Beim Aufziehen und beim Zurückschieben der Insektenschutztür nicht auf den Netzbereich drücken sowie Hunde und Katzen von der Insektenschutztür fernhalten. Beschädigungen der Bespannung werden so vermieden! Insektenschutztür immer vollständig aufziehen oder in die Aufnahme zurückschieben! **Nie** die Insektenschutztür nur teilweise aufziehen, oder teilweise zurückschieben, da in diesen Positionen beim Schließen der Einstiegtür die Insektenschutztür eingedrückt und beschädigt wird!



Der Aufbauhersteller übernimmt keine Garantie, wenn die Beschädigung der Insektenschutztür oder der Bespannung auf Einwirkung Dritter oder Eigenverschulden hinweist!



• Insektenschutztür aufziehen und zurückschieben:

- Insektenschutztür mit beiden Händen an der durchgehenden Griffleiste fassen und aus der Türaufnahme ziehen.
- Auf der Gegenseite bis zum Anschlag an die Bürstendichtung schieben.
- Beim Zurückführen wird die Insektenschutztür mit beiden Händen an der durchgehenden Griffleiste gefasst und mit leichtem Druck in die Türaufnahme zurückgeschoben.
- Das Auf- und Zuschieben der Insektenschutztür mit beiden Händen sorgt für gleichmäßiges Öffnen und Schließen und mindert das Risiko, dass die Insektenschutztür verkantet.




Spannsystem in der unteren und oberen Führung

Acrylschnur in der Bespannung (4x)

Untere Führung

Verdunkelungsplissee an Türfenster

- Verdunkelungsplissee hochziehen und zurückführen:
- Das Verdunkelungsplissee wird im Fensterrahmen mit beidseitig laufenden Acrylschnüren geführt. Es hält selbsttätig in jeder gewünschten Position.
- Verdunkelungsplissee mit beiden Händen an der durchgehenden Griffleiste hochziehen bzw. zurückführen.
- Das Auf- und Zuschieben des Verdunkelungsplissees mit beiden Händen sorgt für gleichmäßiges Öffnen und Schließen und mindert das Risiko, dass das Rollo verkantet.

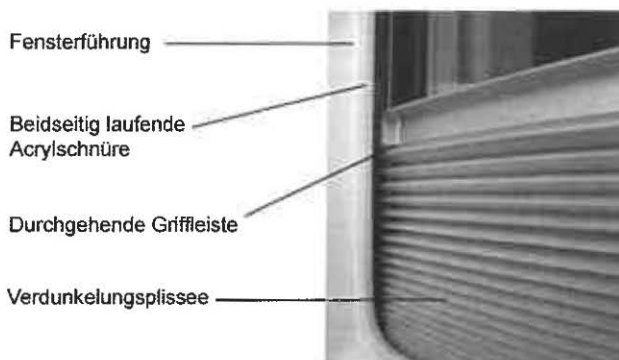

Benutzerhinweise, Türfenster

- Im Unterkapitel Benutzerinformationen, Aufbaufenster aus Acrylglas, wird nochmals die Thematik beschlagener Scheiben bei Temperaturwechseln beschrieben, die auch auf das Fenster in der Einstiegtür zutrifft.



Pflege und Reinigung

Benutzerhinweise

- In den Unterkapiteln I) und J) sind alle Pflege- und Reinigungshinweise zusammengefasst, die auch die Bauteile der Einstiegtür betreffen.
- Zusätzlich empfiehlt der Hersteller der Einstiegtür die Acrylschnüre an der Insektenschutztür sowie am Verdunkelungsplissee, zur besseren Gängigkeit, mit einem nichtfettenden Silikonspray oder Talkum zu behandeln.
- An der Insektenschutztür wird im aufgezogenen Zustand entlang der Acrylschnüre das Spray aufgetragen. Zuvor Netzbespannung mit einer weichen Bürste säubern.
- Vor der Pflege der Acrylschnüre am Verdunkelungsplissee, dieses ganz in die untere Kassette zurückführen, um Flecke am Plissee zu vermeiden.



3 Einrichtung

Dachhauben

Benutzerhinweise, allgemeine

- Beschrieben ist die Funktion der angebotenen Dachhauben zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung. Unterschieden wird, anhand der Größe, zwischen Dachfenster und Dachhaube.
- Je nach Grundriss und Bestellumfang, sind unterschiedliche Dachhaubentypen eingebaut. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht gestellt werden.

Dachhaube mit manueller Betätigung, Dachfenster Typ 1


Benutzerhinweise

- Das Dachfenster hat innen eine lichte Öffnung von ca. 735mm x 530mm.
- Durch seine Größe kann es im Notfall mit seinem maximalen Öffnungswinkel von ca. 70° als Fluchtweg genutzt werden. Das Notausstiegssymbol am Innenrahmen weist darauf hin.



- Das Dachfenster sorgt für eine großflächige Belüftung des Wohninnenraums und für viel Licht von oben. Hierdurch wird ein angenehmes Raumgefühl erzeugt.
- Geöffnet und geschlossen wird das Dachfenster mit der Handkurbel bis zu einem maximalen Öffnungswinkel von ca. 70°.

Dachhaube Typ 1, Dachfenster

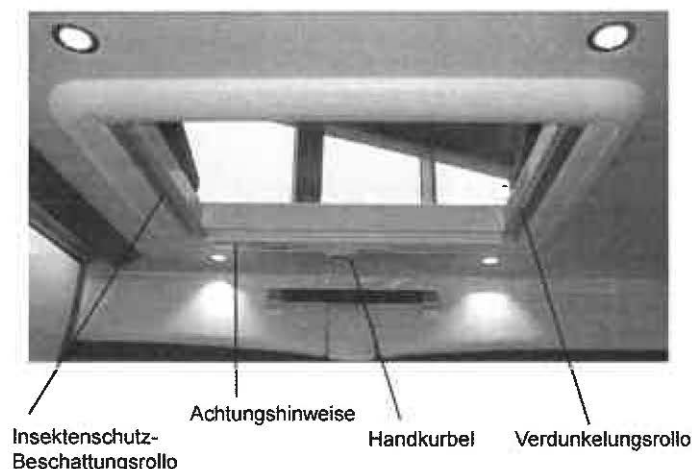

Insektenschutz-
Beschattungsrollo

Achtungshinweise

Handkurbel

Verdunkelungsrollo

Sicherheitshinweise zu Dachfenster Typ1

- Vor Fahrtbeginn das Dachfenster **immer** schließen und auf seine feste Verriegelung prüfen. Handhabungen hierzu unter Dachfenster schließen beachten. Ist das Dachfenster verschlossen, darf es sich nach oben nicht mehr heben!
- Niemals versuchen das Dachfenster nach oben zu drücken! Beschädigung der Aufstellmechanik und der Handkurbel wären die Folge!
- Bauartbedingt kann es im Bereich des geöffneten Dachfensters bei der Sonderausstattung mit einer SAT-Anlage zur Kollision beider Bauteile im ausgefahren Zustand der SAT-Antenne kommen. Um Schäden an beiden Bauteilen zu vermeiden, Achtungshinweis am Innenrahmen des Dachfensters beachten!

Achtungshinweis, Kollisionsgefahr



Herstellerhinweis zur Beachtung!

- Der Hersteller empfiehlt eine maximale Fahrgeschwindigkeit ohne Windspoiler von 100 km/h. Schäden, die durch überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind, entbinden den Hersteller von allen Garantie und Schadensansprüchen!

Dachfenster öffnen und schließen

- Dachfenster öffnen:
 - Griff der Handkurbel aus der Mulde herausklappen.
 - Die Drehrichtung zum Öffnen des Fensters ist auf der Innenseite des Handkurbelgriffs markiert.
 - Das Dachfenster durch Drehen der Handkurbel in die gewünschte Öffnungsposition bringen. Nur soweit aufkurbeln bis ein Widerstand spürbar ist.




3 Einrichtung




- Der maximale Öffnungswinkel beträgt ca. 70°
- Nach dem Öffnen Handkurbelgriff immer in die Mulde zurückklappen.

Das Dachfenster nicht über den Widerstand des max. Öffnungswinkels von ca. 70° hinaus aufdrehen. Beschädigungsgefahr der Aufstellmechanik und der Handkurbel!

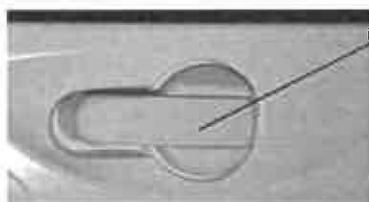

Handkurbel eingeklappt

Maximaler
Öffnungswinkel
ca. 70°

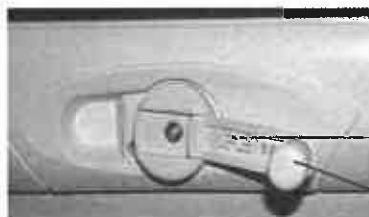

Markierung Drehrichtung

Handkurbel funktionsbereit



- Dachfenster schließen:
 - Griff der Handkurbel aus der Mulde herausklappen.
 - Die Drehrichtung zum Schließen des Fensters ist auf der Innenseite des Handkurbelgriffes markiert.
 - Handkurbel solange drehen bis das Dachfenster geschlossen ist.
 - Nachdem das Dachfenster auf dem Fensterrahmen aufliegt, die Handkurbel noch zwei bis drei Umdrehungen drehen, bis das Dachfenster fest geschlossen ist.
 - Die korrekte Verriegelung durch leichtes Hochdrücken mit der Hand gegen die Dachfläche prüfen. Das Dachfenster darf sich dann nach oben nicht mehr heben.
 - Nach dem Schließen Handkurbel immer in die Mulde zurückklappen.

Licht- und Insektenschutz am Dachfenster Typ1

Benutzerhinweise

- Das Dachfenster ist mit einem Insektenschutz- und einem Verdunkelungsrollo in Plisseeform ausgestattet.
- Das Insektenschutzrollo dient gleichzeitig als luftdurchlässige Beschattung, im Gegensatz zum Verdunkelungsrollo.
- Beide Rollos befinden sich gegenüberliegend im Innenrahmen des Dachfensters.
- Die Rollos werden mit beidseitig laufenden, beschichteten Metallschnüre geführt. Sie sind unabhängig voneinander zu bedienen und halten automatisch in jeder gewünschten Position.

● Rollos öffnen und schließen:

- Beide Rollos können an der durchgehenden Griffleiste durch gleichmäßiges Ziehen in die gewünschte Öffnungs- oder Verschlussposition geschoben werden.

Insektenschutz und
Beschattung



Lichtschutz und Ver-
dunkelung



Insekten-Be-
schattungsrollo

Durchgehende Griffleiste

Verdunkelungsrollo



3 Einrichtung



Pflege und Reinigung. Dachfenster Typ 1

Benutzerhinweise

- In den Unterkapiteln I) und J) sind alle Pflege- und Reinigungshinweise zusammengefasst, die auch die Bauteile des Dachfensters betreffen.
- Zusätzlich wird empfohlen die beschichteten Metallschnüre, zur besseren Gängigkeit, regelmäßig von Schmutz zu säubern und ggf. mit Talkum zu behandeln.
- Die Führungsschienen, in denen die beiden seitlichen Dachfensteraufsteller laufen, sind gegen Schmutz mit Bürstendichtungen geschützt. Es kann jedoch sein, dass je nach Stellplatz Laub oder kleine Äste im äußeren Rahmenbereich ein komplettes Schließen des Dachfensters erschweren oder verhindern. Äußeren Rahmen entsprechend kontrollieren und ggf. säubern.




Dachhaube mit manueller Betätigung. Dachfenster Typ 2

Benutzerhinweise

- Das Dachfenster hat innen eine lichte Öffnung von ca. 530mm x 325mm.
- Die Größe des Dachfensters sorgt für eine gute Belüftung des Wohninnenraums und für viel Licht von oben.
- Geöffnet und geschlossen wird das Dachfenster mit der Handkurbel bis zu einem maximalen Öffnungswinkel von ca. 60°.

Dachhaube Typ 2, Dachfenster

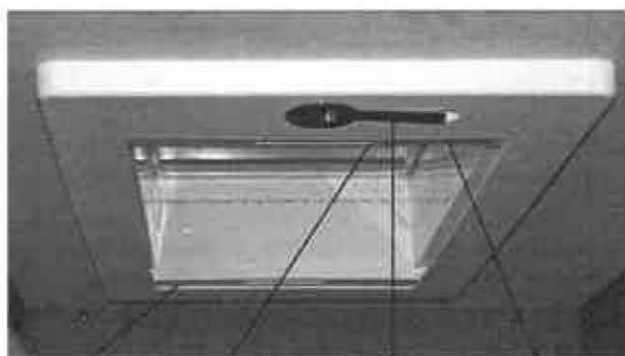

Insektenschutz-
Beschattungsrollo

Achtungshinweise

Handkurbel

Verdunkelungsrollo


Sicherheitshinweise zu Dachfenster Typ2

- Vor Fahrtbeginn das Dachfenster **immer** schließen und auf seine feste Verriegelung prüfen. Handhabungen hierzu unter Dachfenster schließen beachten. Ist das Dachfenster verschlossen, darf es sich nach oben nicht mehr heben!
- Niemals versuchen das Dachfenster nach oben zu drücken! Beschädigung der Aufstellmechanik und der Handkurbel wären die Folge!

Herstellerhinweis zur Beachtung!

- Der Hersteller empfiehlt eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 130 km/h. Schäden, die durch überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind, entbinden den Hersteller von allen Garantie und Schadensansprüchen!

Dachfenster öffnen und schließen

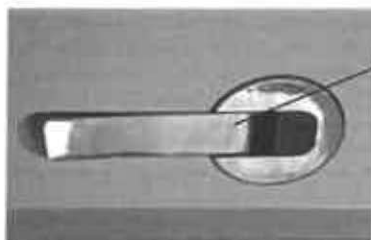

Handkurbel eingeklappt

Maximaler
Öffnungswinkel
ca. 60°



Handkurbel funktionsbereit

● Dachfenster öffnen:

- Griff der Handkurbel aus der Mulde herausklappen.
- Das Dachfenster durch Drehen der Handkurbel entgegengesetzt des Drehwiderstandes in die gewünschte Öffnungsposition bringen. Nur soweit aufkurbeln bis ein Widerstand spürbar ist.



3 Einrichtung




- Der maximale Öffnungswinkel beträgt ca. 60°
- Nach dem Öffnen Handkurbelgriff immer in die Mulde zurückklappen.

Das Dachfenster nicht über den Widerstand des max. Öffnungswinkels von ca. 60° hinaus aufdrehen. Beschädigungsgefahr der Aufstellmechanik und der Handkurbel!



- Dachfenster schließen:
- Griff der Handkurbel aus der Mulde herausklappen.
- Das Dachfenster durch Drehen der Handkurbel entgegengesetzt des Drehwiderstandes schließen.
- Das Dachfenster ist dann fest geschlossen, wenn an der Handkurbel ein leichter Widerstand spürbar ist.
- Zur Kontrolle befindet sich im Fensterrahmen ein Langloch, in der eine rote Markierung sichtbar wird, wenn das Dachfenster seine fest geschlossene Endposition erreicht hat. Das Dachfenster nie über diesen Punkt weiter versuchen zu schließen.
- Nach dem Schließen Handkurbel immer in die Mulde zurückklappen.

Rote Markierung Endposition
im geschlossenen Zustand

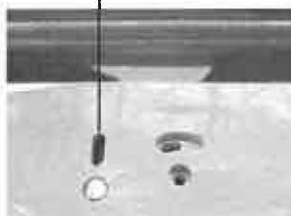

Position Langloch



Licht- und Insektenschutz am Dachfenster Typ 2

Benutzerhinweise

- Das Dachfenster ist mit einem Insektenschutz- und einem Verdunkelungsrollo in Plisseeform ausgestattet.
- Das Insektenschutzrollo dient gleichzeitig als luftdurchlässige Beschattung, im Gegensatz zum Verdunkelungsrollo.
- Beide Rollos befinden sich gegenüberliegend im Innenrahmen des Dachfensters.



- Die Rollos werden mit beidseitig laufenden Acrylschnüren geführt. Sie sind unabhängig voneinander zu bedienen und halten automatisch in jeder gewünschten Position.

● Rollos öffnen und schließen:


- Beide Rollos können an der Griffmulde durch gleichmäßiges Ziehen in die gewünschte Öffnungs- oder Verschlussposition geschoben werden.



Insektenschutz und
Beschattung



Lichtschutz und Ver-
dunkelung

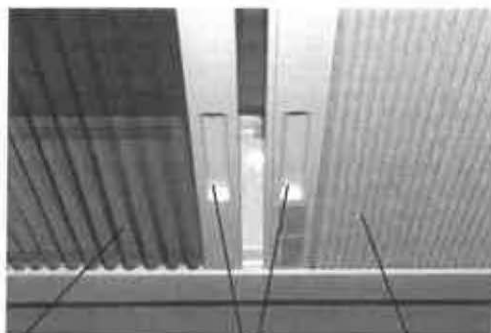

Insekten-Beschattungsrollo

Griffmulde in der
Abschlussleiste

Verdunkelungsrollo

Pflege und Reinigung, Dachfenster Typ 2

Benutzerhinweise

- In den Unterkapiteln I) und J) sind alle Pflege- und Reinigungshinweise zusammengefasst, die auch die Bauteile des Dachfensters betreffen.
- Zusätzlich wird empfohlen die beidseitig laufenden Acrylschnüre, zur besseren Gängigkeit, regelmäßig von Schmutz zu säubern und ggf. mit Talkum zu behandeln.
- Die Führungsschienen, in denen die beiden seitlichen Dachfensteraufsteller laufen, sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen, ebenso der äußere Rahmenbereich. So bleibt eine gute Gängigkeit der Aufstellmechanik und das dichte Schließen des Dachfensters gewährleistet.



3 Einrichtung



Dachhaube mit manueller Betätigung Typ 1

Benutzerhinweise

- Die Dachhaube hat innen eine lichte Öffnung von ca. 385mm x 370mm.
- Aufgestellt und geschlossen wird die Dachhaube mit Hilfe eines Bügels.
- Die Bedienung erfolgt per Hand.
- Über beidseitige Führungsnuten am Innenrahmen können drei Öffnungsstellungen der Dachhaube individuell eingestellt werden.
- Nach Einrasten in der eingestellten Position hält die Dachhaube selbsttätig.

Dachhaube Typ 1



- Achtungshinweise
- Insektenschutz-Beschattungsrollo
- Bügel
- Verdunkelungsrollo
- Drucktaste

Dachhaube öffnen und schließen

Benutzerhinweise

- Um an den Bügel der Dachhaube zu gelangen, müssen vor dem Öffnen und Schließen beide Rollos zurück in den Innenrahmen geschoben werden.




● Dachhaube öffnen:

- Drucktaste drücken und gleichzeitig den Bügel leicht über den Fanghaken nach unten ziehen.

- Die Dachhaube ist entriegelt und kann nun in eine der drei Öffnungspositionen gebracht werden.




Bügelzapfen in Verschlussstellung
Fanghaken

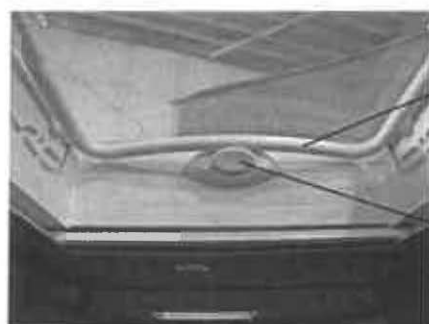

Bügel
Drucktaste

- Dachhaube 1. Öffnungsposition:

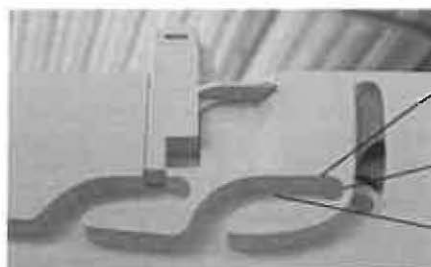

Arretierung
Endposition
Erste Führungsnut



3 Einrichtung

- Durch leichtes Ziehen am Bügel diesen in die erste Führungsnut schieben.
- Hierbei den Bügelzapfen in der Führungsnut mit leichtem Druck links und rechts über die Arretierung in die Endposition schieben.



Bügelzapfen in
1. Öffnungsposition




- Dachhaube 2. Öffnungsposition:



Schieber

Endposition

Zweite Führungsnut

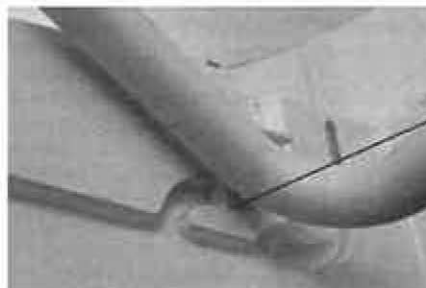

Bügelzapfen in
Verschlussstellung,
2. Öffnungsposition

- Bügelzapfen in die zweite Führungsnut bis in die Endposition schieben.
- In dieser Position kann die Dachhaube zusätzlich mit einem Schieber gesichert werden.
- Zur Fixierung des Bügels, Schieber links und rechts nach unten schieben.

Bevor die Dachhaube in eine andere Öffnungsposition gebracht wird, müssen immer beide Schieber ganz nach oben geschoben werden!
Nichtbeachtung führt zu einer Beschädigung der Aufstellmechanik!



● Dachhaube 3. Öffnungsposition:

- Bügelzapfen in die dritte Führungsnut bis in die Endposition schieben.
- Um Beschädigungen an der Dachhaube zu vermeiden, sollte diese Öffnungsposition nur bei Windstille gewählt werden.



Dritte Führungsnut

Bügelzapfen in
3. Öffnungsposition



● Dachhaube schließen:

- Bügelzapfen in die erste Führungsnut schieben und mit leichtem Druck, links und rechts über die Fanghaken in die geschlossene Endposition schieben.
- Zum Verriegeln der Dachhaube den Bügel mit leichtem Druck über die Drucktaste schieben.



Bügelzapfen in
Verschlussstellung

Fanghaken



3 Einrichtung

Licht- und Insektenschutz an der Dachhaube



Benutzerhinweise

- Die Dachhaube ist mit einem Insektenschutz- und einem Verdunkelungsrollo in Plisseeform ausgestattet.
- Das Insektenschutzrollo dient gleichzeitig als luftdurchlässige Beschattung, im Gegensatz zum Verdunkelungsrollo.
- Beide Rollos befinden sich gegenüberliegend im Innenrahmen der Dachhaube.
- Die Rollos werden mit beidseitig laufenden, beschichteten Metallschnüren geführt. Sie sind unabhängig voneinander zu bedienen und halten automatisch in jeder gewünschten Position.



● Rollos öffnen und schließen:

- Beide Rollos können an der Griffmulde durch gleichmäßiges Ziehen in die gewünschte Öffnungs- oder Verschlussposition geschoben werden.

Lichtschutz und Verdunkelung →



← Insektenschutz und Beschattung



Verdunkelungsrollo

Griffmulde in der
Abschlussleiste

Insekten-Beschattungsrollo


Zwangsbe- und entlüftung. Dachhaube Typ 2

Benutzerhinweise


- Diese Dachhaube hat die Funktion einer Zwangsbe- und entlüftung.
- Die Dachhaube ist fest in das Dach eingearbeitet, bedarf keiner Bedienung und kann nicht zur Reinigung entnommen werden.
- Positioniert ist die Dachhaube je nach Ausstattung über dem Tec-Tower, (Kühlschrankskombination) bzw. im Kleiderschrank bei Modellen mit Unterbaukühlschrank.

Wird das Fahrzeug genutzt, darf die Luftzufuhr zur Dachhaube (Zwangsbe- und entlüftung) weder von innen, noch die Dachhaube von außen zugeklebt oder zugebaut werden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr einer Kohlendioxidvergiftung. Kohlendioxid entsteht dort, wo Sauerstoff verbrannt wird, beim Kochen, Heizen und auch beim Atmen.

Zu beachten ist, dass die Zwangsbe- und entlüftung nicht das Öffnen einer Dachhaube, Fenster oder Tür ersetzen kann, wenn im Fahrzeug gekocht, geraucht, oder in einer anderen Form Sauerstoff verbraucht wird, z.B. durch mehrere Personen im Wohnmobil, Kerzen, Föhn, Heizung usw.

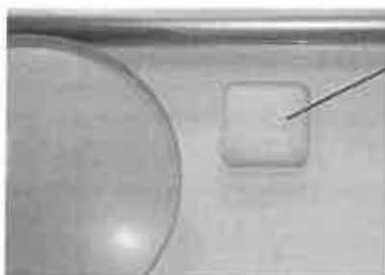

Dachhaube der Zwangsbe- und entlüftung auf dem Dach (modellbedingte Position)

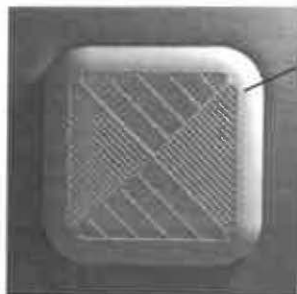

Zwangsbe- und entlüftung an der Decke im Kleiderschrank (modellbedingte Position)



3 Einrichtung



Zwangsbe- und
entlüftung über
dem Tec-Tower
(modellbedingte
Position)

Lüftungsschlitze

i

Hinweise für alle Dachfenster- und Dachhaubentypen

- Dachfenster und Dachhauben ermöglichen eine ständige Luftzirkulation im Wohninnenraum.
- Der Anwender hat für eine gute Durchlüftung des Wohninnenraumes und damit zur Vermeidung von Feuchtigkeitsrückständen zu sorgen.
- Bei starker Wasserdampfentwicklung, z.B. beim Kochen oder Duschen, Dachfenster und Dachhauben stets geöffnet halten.
- Dachfenster und Dachhauben in die allgemeine Reinigung und Pflege mit einbeziehen. In den Unterkapiteln H) und I) sind alle Pflege- und Reinigungshinweise zusammengefasst.



Sicherheitshinweise für alle beweglichen Dachfenster- und Dachhaubentypen

- Aus Sicherheitsgründen sind die Dachfenster und Dachhauben während der Fahrt und bei Verlassen des Fahrzeuges geschlossen zu halten! Für Schäden durch Windriss oder Wasserschäden, die durch ein nicht geschlossenes Dachfenster oder Dachhaube entstanden sind, übernimmt der Aufbauhersteller keine Garantie!
- Beim Schließen der Dachfenster mit Handkurbelbetrieb, die Handkurbel nicht über den Endanschlag hinaus betätigen. Beschädigung der Mechanik möglich!
- Die Funktion von Dachfenster und Dachhaube darf nicht durch zusätzliche Dachaufbauten beeinträchtigt werden. Nur so kann in einem Notfall die Dachöffnung als Notausstieg (dachhaubentypbedingt) genutzt werden!
- Das für den Notausstieg vorgesehene Dachfenster ist mit einem "Notausstieg- Aufkleber" gekennzeichnet.



- Vor dem Ausfahren der SAT-Schüssel sind die in diesem Bereich liegenden Dachfenster oder Dachhauben so lange zu schließen, bis die SAT-Schüssel komplett ausgefahren und sichergestellt ist, dass die sich bei Ortung drehende SAT-Schüssel nicht mit geöffneten Dachflächen kollidiert. Bei Nichtbeachtung besteht Beschädigungsgefahr beider Bauteile! Achtungsaufkleber beachten!
- Lassen es die Witterungsverhältnisse zu, während des Aufenthaltes im Fahrzeug, Dachfenster oder Dachhauben geöffnet halten, so dass eine Luftzirkulation gewährleistet ist!
- Die Verdunkelungsrollo an Dachfenster und Dachhauben sollten am Tag max. 2/3 geschlossen werden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Hitzestaus! Dieser Hitzestau, kann je nach Intensität der Sonneneinwirkung, zu einer Wölbung und Blasenbildung der Acrylglasfläche führen!
- Bei Stilllegung des Fahrzeuges über eine längere Zeit, Rollos immer geöffnet lassen!
- Achtungshinweise des Herstellers auf den Innenrahmen beachten!
- Dachhauben die als Zwangsbe- und entlüftung eingebaut sind, dürfen weder von innen, noch von außen abgedeckt werden! Niemals versuchen diese für die Reinigung auszubauen. Dies führt zur Beschädigung der Einbauten, der Dachhaube und zu Undichtigkeit im Dachbereich!
- Angaben des Herstellers der maximal erlaubten Fahrgeschwindigkeit beachten!
- Veränderungen und Reparaturen sind ausschließlich von einer autorisierten Fachwerkstatt durch zu führen!
- Nach längerer Verweildauer, Dachfenster und Dachhauben vor Fahrtantritt auf Beschädigungen im Glas (Spannungsrisse) und der Aufstellmechanik prüfen.
- Bei Begehung des Dachbereiches niemals auf die Glaskuppeln treten. Nichtbeachtung führt zur Beschädigung der Glaskuppeln!
- Im Standbetrieb Dachfenster und Dachhauben nicht bei starkem Wind, Regen, Schnee oder bei Vereisung öffnen!
- Dachfenster und Dachhauben niemals mit Gewalt öffnen, Beschädigung der Gummidichtung und der Aufstellmechanik wären die Folge!

3 Einrichtung



Aufbaufenster

Benutzerhinweise, allgemeine

- Je nach Grundriss sind unterschiedliche Fenstertypen eingebaut. Beschrieben ist die Funktion der Fenstertypen aller Arto Modelle. Es kann jedoch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden.

Aufbaufenster Typ 1






Benutzerhinweise

- Fahrer- und Beifahrerfenster im Cockpit sind mit doppelt verglasten Schiebefenstern mit Schnappverschluss und Sicherungsknebel ausgestattet.
- Um eine gute Gängigkeit des Schiebefensters zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Gleitschiene regelmäßig auf Verschmutzungen kontrolliert und gereinigt wird.
- Für den Licht- und Sichtschutz sind beide Fenster mit Plisseeverdunkelungen (Faltrollos) ausgestattet. Diese sind ausschließlich im Stand zu nutzen und müssen während der Fahrt zurückgeschoben und gesichert sein.
- Ein Achtungs- und Sicherheitsaufkleber des Chassisherstellers auf dem Beifahrerfenster gibt zusätzliche Informationen zur Gurtpflicht und dem Airbag.

Aufbaufenster Typ 1



- Aufbaufenster öffnen und schließen:
 - Entriegeln: Sicherungsknebel in senkrechte Position drehen und in senkrechter Position belassen, so lange das Fenster geöffnet ist.
 - Öffnen: Schnappverschluss zum Fenster hin drücken, gedrückt halten und gleichzeitig das Fenster aufschieben.
 - Das Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
 - Beim Schließen ist darauf zu achten, dass der Schnappverschluss am Fenstergriff richtig in die Halterung am Fensterrahmen einhakt, andernfalls könnte das Fenster von außen aufgeschoben werden.
 - Als zusätzliche Sicherung den Sicherungsknebel in waagerechte Position drehen, wenn das Fenster geschlossen ist.
 - Vor Verlassen des Wohnmobils prüfen, ob das Schiebefenster verriegelt ist.

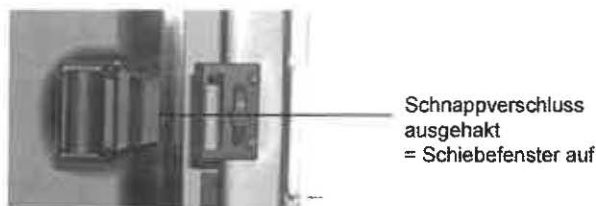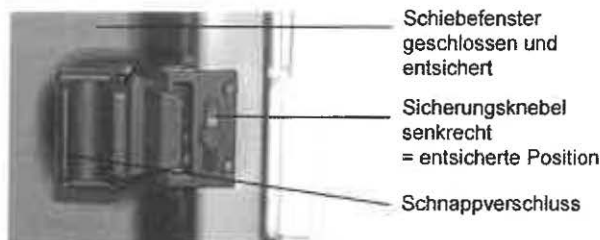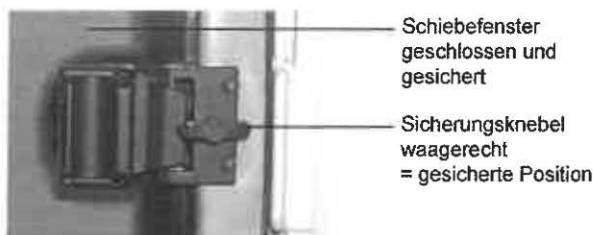

3 Einrichtung



• Licht- und Sichtschutz:

- Lasche der Plisseeverdunkelung durch leichtes Abwinkeln zum Fenster hin aus der Halterung ausclippen.
- Plisseeverdunkelung langsam und gleichmäßig aufziehen und die Lasche gegen die Frontrolloführung drücken.
- Ein Magnetband hält die Plisseeverdunkelung im aufgezogenen Zustand. Ggf. mit der Hand an der Halteschiene entlang fahren und die Plisseeverdunkelung an das Magnetband drücken.
- Zum Zurückführen, die Plisseeverdunkelung an der Lasche fassen, diese zum Plissee hin etwas anwinkeln, mit leichtem Zug vom Magnetband lösen und gleichmäßig zurückführen.
- Zum festen Halt, Lasche auf der anderen Seite in die Halterung einclippen.



Magnetband

Plisseeverdunkelung



Halterung

Halteschiene

Lasche

Die Plisseeverdunkelung an Fahrer- und Beifahrerfenster dient ausschließlich dem Abdecken der beiden Fenster wenn das Fahrzeug steht! Während der Fahrt ist die Plisseeverdunkelung im zurückgeführten und gesicherten Zustand zu belassen!



Aufbaufenster Typ 2

Elektrisch betätigter Frontrollladen (s. Kapitel Elektrik)



Benutzerhinweise

- Die Frontscheibe besteht aus doppelt verglastem Fahrzeug-Sicherheitsglas.
- Bei einem Steinschlag sollte bereits bei Erkennen einer Einschlagstelle die Frontscheibe repariert werden.
- Bei Nichtbeachtung kann es zur Rissbildung in der Frontscheibe kommen, was einen Komplettaustausch der Scheibe bedeuten würde. Verwindkräfte die auf unebenen Strecken auf die Scheibe einwirken, oder große Temperaturunterschiede, können bei einer Beschädigung der Scheibe zur Rissbildung führen.
- Aus Sicherheitsgründen Frontscheibe während der Fahrt immer frei halten.
- Die Lüftungsdüsen für die Frontscheibe werden über die original Chassis-Bedienenelemente am Armaturenbrett bedient.
- Beschlägt die Frontscheibe, so ist unbedingt darauf zu achten, dass die Lüftungsdüsen in der Mitte des Armaturenbrettes zum Fahrgastraum geschlossen sind. Bei voller Gebläseleistung wird so die Luft ausschließlich durch die Lüftungsdüsen zur Frontscheibe hin geblasen.
- Bei starken klimatischen Unterschieden ist die Ausstattung mit Klimaau-



3 Einrichtung

tomatik von Vorteil. Zusätzliche Informationen sind im Kapitel "Fahrzeug" aufgeführt.

- Ein Frontrolladen mit elektrischem Antrieb dient als Sichtschutz und Temperaturbremse für die Frontscheibe.
- Die Bedienung des Frontrolladens ist in Kapitel "Elektrik" unter "1) Elektrisch gesteuerte Anlagen" beschrieben.




Niemals mit beschlagener Frontscheibe fahren. Unfallgefahr!

Aufbaufenster Typ 3

Benutzerhinweise, Ausstattung

- Doppelwandiges Kunststofffenster (Acrylglas).
- Einhandriegelbedienung mittels Drehgriff.
- Verschlussmechanismus im Sockelbereich je nach Fenstergröße.
- Gesicherte Dauerbelüftung.
- Große und mittlere Fenster haben drei arretierbare Aufstellöffnungen.
- Kleine Fenster haben zwei arretierbare Aufstellöffnungen.
- Integriertes Licht-/Sichtschutz- und Insektenschutzrollo bzw. Insektenschutzplissee am Küchenfenster

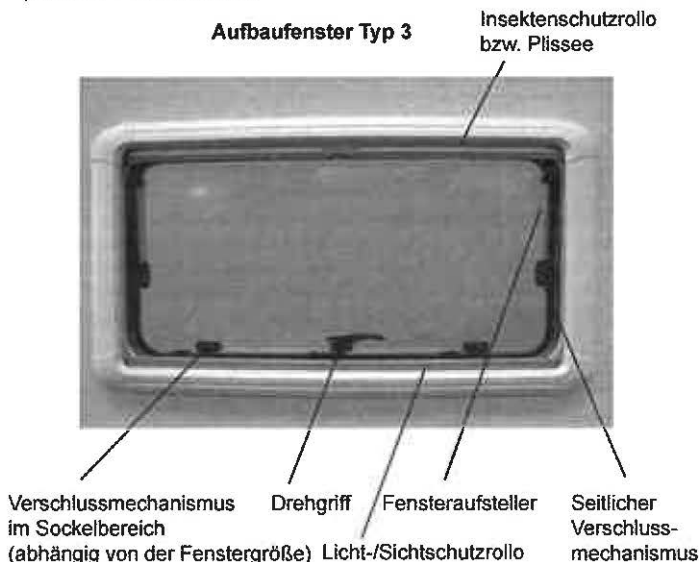


- Aufbaufenster öffnen und schließen:



Fenster geschlossen und verriegelt



Roter Sicherungsknopf Drehgriff

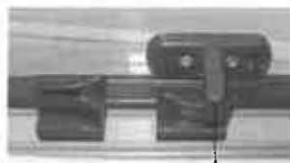

Verschlussmechanismus
im Sockelbereich

Fenster in entsicherter Öffnungsposition



Öffnungsposition
Verschlussmechanismus

Öffnungsposition
Drehgriff senkrecht in der
mittleren Führung

- Bei Betätigung des Drehgriffes bewegt sich eine im Fensterrahmen eingelassene Schiene. Diese entriegelt oder verschließt je nach Drehgriffstellung den Verschlussmechanismus am Fenstersockel und an den beidseitigen Aufstellern.
- Roten Sicherungsknopf drücken und gleichzeitig den Drehgriff in senkrechte Position bringen.
- Das Fenster ist entriegelt und kann geöffnet werden.
- Die Fensteraufsteller halten das Fenster in 3 bzw. 2 vorgegebenen Arretie-

3 Einrichtung

- rungepunkten geöffnet. Dies wird durch ein hörbares Klicken angezeigt.
- In eine niedrigere Öffnungsstellung kann das Fenster nur zurückgeführt werden, wenn es vorher über den höchsten Aufstellpunkt hinaus aufgedrückt wurde.
 - Beim Schließen des Fensters ist ebenso zu verfahren.
 - Das angelehnte Fenster am Drehgriff haltend in die mittlere Führung ziehen, roten Sicherungsknopf betätigen und Drehgriff nach rechts drehend in die Verschlussstellung bringen.
 - Je nach Fenstergröße befinden sich im Sockelbereich zwei zusätzliche Verschlussmechanismen, die beim Schließen des Fensters über die untere bewegliche Schiene automatisch mit einrasten.




- **Aufbaufenster Dauerbelüftung:**
 - Roten Sicherungsknopf drücken und gleichzeitig den Drehgriff nach links in die Nut der mittleren Führung drehen.
 - Der Verschlussmechanismus im Sockelbereich greift in die Halterung für die Lüftungsstellung.
 - Das Fenster ist in dieser Öffnungsposition gesichert.

Fenster in gesicherter Lüftungsposition



Lüftungsposition Drehgriff links liegend in der mittleren Führung

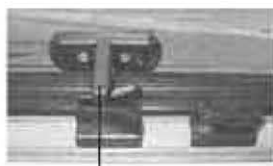

Lüftungsposition Verschlussmechanismus



Bei jeder Handhabung im Bereich der Einhandriegelbedienung ist **vor und während** der Ausführung am Drehgriff der rote Sicherungsknopf tief einzudrücken!


Wird der rote Sicherungsknopf nicht gedrückt und mit Kraftaufwand eine Hebelbewegung am Drehgriff ausgeführt, wird der Sicherungsknopf zerstört!

Aufstellfenster nie gewaltsam schließen. Die Fenster zum Schließen immer zuerst über den Arretierungspunkt hinaus öffnen, bis kein Widerstand beim

Schließen mehr zu spüren ist! Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, dass das Fenster wegen des starken Gegendruckes reißt!
Beim Öffnen der Fenster Hindernisse im Fensterbereich beachten. Beschädigungen durch Verkratzen der Acrylglasfenster möglich!

• Licht- und Sichtschutz:

- Das Licht-/Sichtschutzrollo befindet sich im unteren Rahmen des Aufbau-fensters.
- Ausgeführt ist das Licht-/Sichtschutzrollo als Plissee (Faltrollo). Durch die Ausführung als Faltrollo bedarf es keiner Arretierungen, da es in jeder ge-wünschten Stellung hält.
- Faltrollo mit beiden Händen an der durchgehenden Griffleiste greifen und gleichmäßig nach oben ziehen.
- Griffleiste in den Schnäpper des Insektenschutzrollos einhaken.
- Zum Lösen, den Schnäpper des Insektenschutzrollos anklicken und das Faltrollo gleichmäßig zurückschieben.

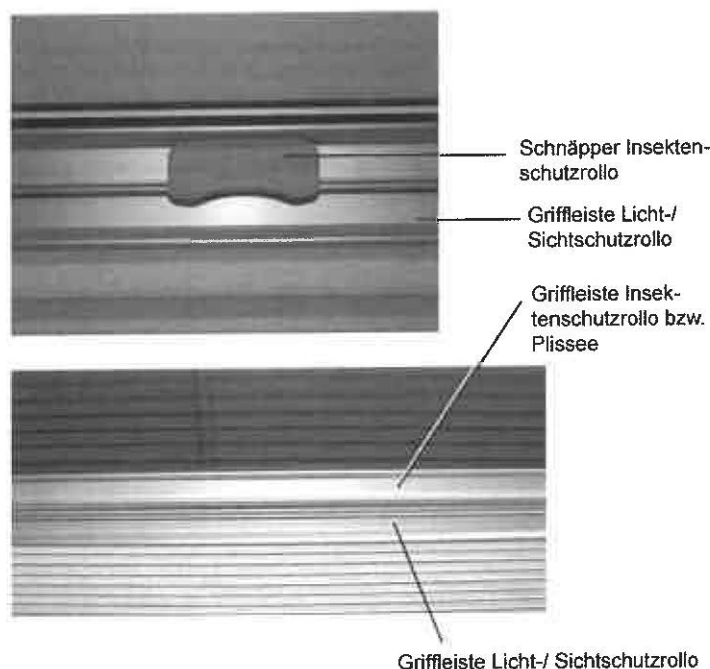


3 Einrichtung



• Insektenschutz, Ausführung als Plissee:

- Am Küchenfenster ist der Insektenschutz als Plissee ausgeführt und hält selbsttätig in jeder gewünschten Position.
- Das Insektenschutzplissee befindet sich im oberen Rahmen des Aufbaufensters.
- Insektenschutzplissee mit beiden Händen an der durchgehenden Griffleiste nach unten auf die Griffleiste des Licht-/Sichtschutzrollos drücken. Der Schnäpper hakt sich dort ein.
- Zum Lösen, Schnäpper leicht ankippen und Insektenschutzrollo gleichmäßig nach oben schieben.

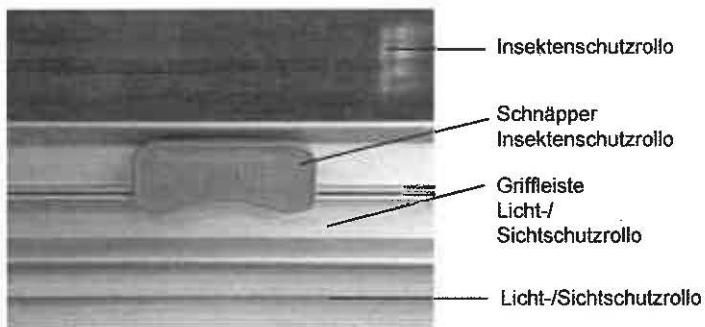

• Insektenschutz, Ausführung als Rollo:


- Mit Ausnahme des Fensters in der Küche sind alle restlichen Fenster mit einem Insektenschutzrollo ausgestattet.
- Das Insektenschutzrollo muss immer mit der Hand zurückgeführt werden. Durch die Federwirkung schnellst das Rollo beim Loslassen zurück und kann so zu einer Beschädigung des Rollos führen.
- Insektenschutzrollo mit beiden Händen an der durchgehenden Griffleiste nach unten auf die Griffleiste des Licht-/Sichtschutzrollos drücken. Der Schnäpper hakt sich dort ein.
- Zum Lösen, Schnäpper leicht ankippen und Insektenschutzrollo mit der Hand zurückführen. Nicht zurückschnellen lassen!
- Das Insektenschutzrollo immer mit der Hand nach oben führen.



• Kombierter Schutz:

- Schnäpper des Insektenschutzrollos in die Griffleiste des Licht-/Sichtschutzrollos mit leichtem Druck einhaken.
- Anschließend mit beiden Händen das Licht-/Sichtschutzrollo an der Griffleiste nach oben schieben.

- Der kombinierte Schutz kann individuell ohne zusätzliche Arretierungen verstellt werden.

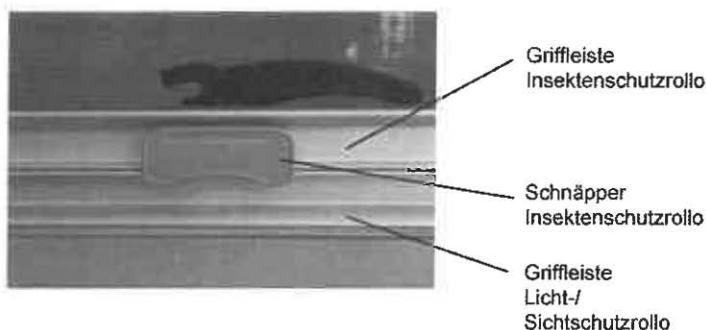


Aufbaufenster Typ 4

Benutzerhinweise:

- Doppelwandiges Kunststoff-Schiebefenster (Acrylglas).
- Geöffnet wird das Schiebefenster durch Zusammendrücken einer Klemmbake, die gleichzeitig als Griffstück zum Öffnen des Fensters dient.
- Ein Sicherungsstift verhindert, dass das geschlossene Schiebefenster aufgeschoben werden kann.
- Die Ausstattung umfasst ein integriertes Licht-/Sichtschutz- und Insektenschutzrollo.
- Um eine gute Gängigkeit des Schiebefensters zu gewährleisten ist es wichtig, dass die Gleitschiene regelmäßig auf Verschmutzungen kontrolliert und gereinigt wird. Pflege und Reinigung s. Unterkapitel "I".

Aufbaufenster Typ 4

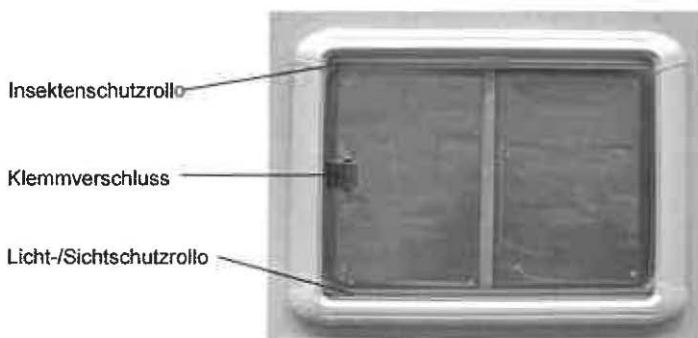


3 Einrichtung



• **Aufbaufenster öffnen und schließen:**

- Zum Öffnen, Sicherungstift von unten nach oben drücken. Das Fenster ist entriegelt.
- Klemmbacke am Fenstergriff zusammendrücken, so dass sich die Nase am Fenstergriff aus der Halterung aushakt.
- Das Fenster kann nun aufgeschoben werden.
- Beim Schließen ist darauf zu achten, dass sich die Nase an der Klemmbacke richtig in die Halterung am Fensterrahmen einhakt, andernfalls kann das Fenster von außen aufgeschoben werden.
- Als zusätzliche Sicherung den Sicherungstift von oben nach unten drücken. Das Fenster ist verriegelt.
- Vor Verlassen des Wohnmobils prüfen, ob das Schiebefenster verriegelt ist.

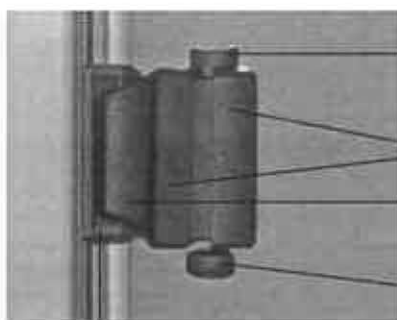


Sicherungstift nach unten = gesicherte Position

Klemmbacken

Nase an der Klemmbacke

Schiebefenster geschlossen und gesichert

Halterung am Fensterrahmen

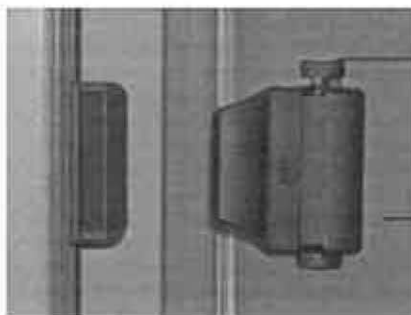

Sicherungstift nach oben = entsicherte Position

Schiebefenster geöffnet

• Licht-/Sichtschutz und Insektenschutz:

- Die Ausführung und die Handhabung beider Rollos ist identisch mit der Beschreibung des Aufbaufensters Typ 3. Bitte beachten.



Aufbaufenster Typ 5

Benutzerhinweise:

- Das Fenster, aus doppelwandigem Kunststoff (Acrylglas), ist ein feststehendes Element, dass sich nicht öffnen lässt.
- Die Ausstattung umfasst ein integriertes Licht-/Sichtschutz- und Insektenschutzrollo.
- Die Ausführung und die Handhabung beider Rollos ist identisch mit der Beschreibung des Aufbaufensters Typ 3. Bitte beachten.



Aufbaufenster Typ 5



Insekten-
schutzrollo

Licht-/Sicht-
schutzrollo

Notausstieg, Aufbaufenster



Benutzerhinweise

- Die für den Notausstieg vorgesehenen Aufbaufenster (Wohnraumfenster) sind mit einem "Notausstieg-Aufkleber" gekennzeichnet.



3 Einrichtung

- Vor Fahrtantritt müssen die Handhabungen zum Öffnen der Fenster von jeder mitreisenden Person verstanden und anzuwenden sein.
- Die Anwendung ist auch den mitreisenden Kindern zu erklären.
- Es sollte weiter geklärt werden, welche Aufbauenster für die mitreisenden Personen von der Größe her zusätzlich als Notausstieg benutzt werden könnten.



Sicherheitshinweise, Aufbauenster alle Fenstertypen

- Vor Fahrtantritt sind alle Aufbauenster zu schließen!
So wird einer Unfallgefahr durch Kinder, die sich hinauslehnen oder einer sich aussetzenden Gefährdung durch das Schließen eines Fensters während der Fahrt wegen starker Fahrgeräusche, Fahrtwind oder Regen, vorgebeugt.
- Der Aufbauhersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf eine unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung der Aufbauenster und deren Ausstattung zurückzuführen sind!

Aufbauenster Typ 3

- Bei jeder Handhabung im Bereich der Einhandriegelbedienung ist **vor und während** der Ausführung der rote Sicherungsknopf am Drehgriff tief einzudrücken!
- Wird der rote Sicherungsknopf nicht gedrückt und eine Hebelbewegung am Drehgriff mit Kraftaufwand ausgeführt, wird der Sicherungsknopf zerstört!
- Aufstellfenster nie gewaltsam schließen. Die Fenster zum Schließen immer zuerst über den Arretierungspunkt hinaus öffnen, bis kein Widerstand beim Schließen mehr zu spüren ist!
- Beim Öffnen der Fenster Hindernisse im Fensterbereich beachten. Beschädigungen durch Verkratzen der Acrylglasfenster möglich!



Benutzerinformation, Aufbauenster und Fenster in Einstiegtür aus Acrylglas

- Bei ungünstigen Temperatureinflüssen, kann es zu einem leichten Beschlag zwischen den beiden Acrylglasscheiben kommen.
Bewirkt wird dies durch die Fähigkeit des Materials, Feuchtigkeit aufnehmen zu können.
Dieser innere Beschlag löst sich von selbst wieder auf.
- Beschlag entsteht dann vermehrt, wenn im Fahrzeug eine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, nicht ausreichend gelüftet wurde oder die Rollos geschlossen sind.
- Die an der Innenscheibe der Fenster befindlichen Stopfen dürfen nicht entfernt werden. Beim Verkleben der Scheiben entstehen Dämpfe, die über diese Öffnungen entlüftet werden. Anschließend werden diese Öffnungen mit einem Stopfen verschlossen, der in der Mitte ein kleines Loch hat.


- Dieses Loch im Stopfen bewirkt, dass zwischen den beiden Acrylglasscheiben ein Druckausgleich stattfinden kann, damit sich bei Fahrten in die Berge die Acrylglasscheiben nicht aufblasen.

Stopfen mit Entlüftungsöffnung



Raffstores an den Aufbaufenstern

- Raffstore verstellen:
- Der Raffstore ist mit einer Seilzugtechnik ausgestattet.
- Hochgezogen und herabgelassen wird der Raffstore über eine Spannschnur an der Seite des Stores.
- Die Höhe des Raffstores ist über den Feststeller an der Spannschnur verstellbar.
- Zum Verstellen, den Sicherungsstift am Feststeller drücken und die Spannschnur auf die gewünschte Länge einstellen.
- Raffstore langsam und mit gleichmäßigen Bewegungen auf die gewünschte Höhe ziehen oder herablassen.
- Spannschnur mit dem Feststeller sichern und die Schnur um die Haltespule legen.

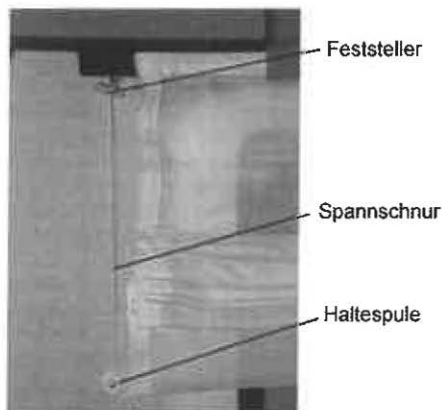

Sicherungsstift am Feststeller



3 Einrichtung

B) Sitzgruppe mit Tisch

Sitzgruppe Typ 1

(Einzelsitzbank auf Fahrer- und Beifahrerseite, runder Wohnraumtisch)

 Kein Sitzplatz während der Fahrt auf den Einzelsitzbänken der Serienausstattung!



Wohnraumtisch mit
schieb- und drehbarer
Tischplatte



Benutzerhinweise, Sitzgruppe Typ 1

- Die Sitzgruppe Typ 1 setzt sich zusammen aus einer Einzelsitzbank auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie einem runden Wohnraumtisch mit schieb- und drehbarer Tischplatte.
- Die Sitzbänke in der Serienausstattung dürfen auf beiden Seiten während der Fahrt **nicht** benutzt werden, da sie über kein gurtintegriertes Sicherheitssystem verfügen.
- Die Sonderausstattung bietet hierzu die Alternative mit einem gurtintegrierten Sitzgestell auf der Fahrer- und modellbedingt auch auf der Beifahrerseite an.
- Beide Sitzbänke sind als Stauraum nutzbar. Ausgenommen, wenn diese in der Sonderausstattung durch den ausklappbaren gurtintegrierten Sitz, oder der Warmwasserheizung belegt sind.
- Der Zugriff zu den Stauräumen erfolgt durch Hochklappen der Sitzflächen. Hierbei sind die allgemeinen Benutzerinformationen für alle Sofatypen zu beachten.
- Die auf alle Sofatypen anzuwendenden Hinweise sind zum Schluss dieses Unterkapitels unter "Benutzerinformationen alle Sofatypen" zusammengefasst.

• Tischplatte schieben:

- Die Tischplatte kann auf einer Schiene vor und zurück geschoben werden.
- Unter der Tischplatte sichert ein Hebel die eingestellte Position.
- Zum Schieben der Tischplatte den Hebel in die Mitte stellen.
- Der Stempel senkt sich, die Tischplatte kann geschoben werden.
- Tischplatte nach dem Schieben sichern. Hierzu den Hebel nach rechts oder links drehen.



Stempel

Schiene

Hebel seitlich
= Tischplatte
gesichert



Hebel mittig
= Tischplatte
entsichert

Rändelschraube

• Tischplatte drehen:

- Rändelschraube am Tischfuß lösen. Die Tischplatte kann gedreht werden.
- Durch das Schieben der Tischplatte auf der Längsachse aus der Mitte heraus, beschreibt der Tisch beim Drehen je nach Position ein Oval.
- Diese Kombination, Schieben und Drehen, ermöglicht eine individuelle Einstellung des Wohnraumtisches.
- Tischplatte anschließend durch Festdrehen der Rändelschraube sichern.

Kein Fahrtantritt ohne gesicherte Tischplatte!

Den Wohnraumtisch nicht als Aufstieghilfe für das Hubbett verwenden.
Beschädigung der Tischplatte und deren Verschraubung bei Nichtbeachtung!
Unfallgefahr!



3 Einrichtung

Tischplatte und Tischfuß können beim Rundtisch komplett entfernt werden. Bleibt der Tisch vor Fahrtbeginn abgebaut, müssen Tischplatte und Tischfuß so sicher gelagert werden, dass für die Fahrzeuginsassen bei einem Bremsmanöver keinerlei Gefahr besteht. Die Sorgfaltspflicht obliegt dem Anwender. Der Aufbauhersteller übernimmt keine Haftung!



• Tisch komplett abbauen:

- Die Tischplatte gegen Verschieben sichern. Hierzu den Hebel unter der Tischplatte nach links oder rechts drehen.
- Rändelschraube lösen, so dass sich die Tischplatte drehen lässt.
- Tischplatte aus dem Tischfuß heben. Das Gewicht der Tischplatte beachten!
- Tischfuß mit leichten Kippbewegungen aus der Bodenaufnahme ziehen.
- Tischplatte und Tischfuß sicher lagern, z.B. auf dem Hubbett.



1. Tischplatte über den Hebel sichern

2. Tischplatte aus dem Tischfuß heben



3. Tischfuß aus der Bodenaufnahme entnehmen




Sitzgruppe Typ 2

(L-Sofa mit ein bzw. zwei Gurtplätzen und gegenüberliegender Einzelsitzbank, runder Wohnraumtisch)

L-Sofa mit kurzer Sitzbank, versenkbarer Gurtblock mit Kopfstützen und zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurtplätzen an der Stirnseite

Wohnraumtisch mit schieb- und drehbarer Tischplatte

Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der kurzen Sitzbank des L-Sofas

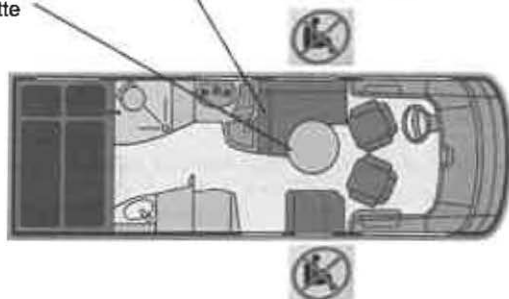


⚠ Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der Einzelsitzbank der Serienausstattung!

L-Sofa mit kurzer Sitzbank, versenkbarer Gurtblock mit Kopfstützen und einem 3-Punkt-Sicherheitsgurtplatz an der Stirnseite

Wohnraumtisch mit schieb- und drehbarer Tischplatte

Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der kurzen Sitzbank des L-Sofas

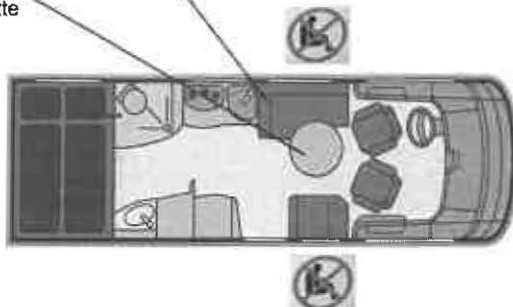

⚠ Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der Einzelsitzbank der Serienausstattung!

3 Einrichtung



Benutzerhinweise, Sitzgruppe Typ 2

- Die Sitzgruppe Typ 2 setzt sich zusammen aus einem L-Sofa mit ein bzw. zwei Gurtplätzen in Fahrtrichtung, einer Einzelsitzbank auf der Beifahrerseite sowie einem runden Wohnraumtisch mit schieb- und drehbarer Tischplatte (Handhabung s. Typ 1).
- Die Einzelsitzbank in der Serienausstattung darf während der Fahrt **nicht** benutzt werden, da sie über kein gurtintegriertes Sicherheitssystem verfügt.
- Die Sonderausstattung bietet hierzu, modellbedingt, die Alternative mit einem gurtintegrierten Sitzgestell an.
- Die Sitzbänke von Einzelsitz und L-Sofa sind als Stauraum nutzbar. Ausgenommen, wenn diese in der Sonderausstattung durch den ausklappbaren gurtintegrierten Sitz, oder der Warmwasserheizung belegt sind.
- Der Zugriff zu den Stauräumen erfolgt durch Hochklappen der Sitzflächen. Hierbei sind die allgemeinen Benutzerinformationen für alle Sofatypen zu beachten.
- Die auf alle Sofatypen anzuwendenden Hinweise sind zum Schluss dieses Unterkapitels unter "Benutzerinformationen alle Sofatypen" zusammengefasst.



- L-Sofa zum Sitzplatz für die Fahrt umbauen:



Sitzplatte aufklappen

Frontplatte einklappen

- Rückenpolster von der Längs-Sitzbank entfernen.
- Freigelegte Sitzplatte nach oben aufklappen.
- Frontplatte einklappen. Diese ist an der Wange der Sitzbank mit einem Klettband befestigt.
- Der Fußbereich ist für die zweite mitfahrende Person vorbereitet.

- Entnommene Polster auf dem Heckbett sicher lagern.
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinter den Polstern nach vorne legen.
- Sicherheitsgurte nur benutzen, wenn der Gurtblock in der Mitte hochgefahren ist. Hierzu in der Mitte, auf den durch das Polster abgedeckten Knopf drücken.
- Der Gurtblock fährt nach oben.
- Kopfstützen in die Rohre am Gurtblock einstecken.
- Tischplatte so verschieben, dass diese sich nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich für die mitreisenden Personen befindet.

Verdeckter Knopf, Arretierung Gurtblock



Umgebautes L-Sofa, Sitzplatz für zwei Personen während der Fahrt



Umgebautes L-Sofa, Sitzplatz für eine Person während der Fahrt



3 Einrichtung

Sitzgruppe Typ 3

(L-Sofa mit ein bzw. zwei Gurtplätzen und gegenüberliegender Einzelsitzbank, länglicher Wohnraumtisch)

L-Sofa mit kurzer Sitzbank, versenkbarer Gurtblock mit Kopfstützen und zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurtplätzen an der Stirnseite

Wohnraumtisch mit schieb- und ausziehbarer Tischplatte

Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der kurzen Sitzbank des L-Sofas




⚠ Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der Einzelsitzbank der Serienausstattung!

L-Sofa mit kurzer Sitzbank, versenkbarer Gurtblock mit Kopfstützen und einem 3-Punkt-Sicherheitsgurtplatz an der Stirnseite

Wohnraumtisch mit schieb- und ausziehbarer Tischplatte

Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der kurzen Sitzbank des L-Sofas

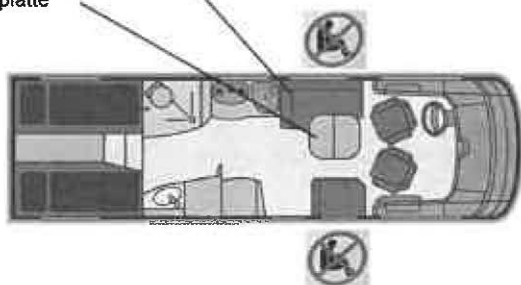


⚠ Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der Einzelsitzbank der Serienausstattung!

Benutzerhinweise, Sitzgruppe Typ 3

- Die Sitzgruppe Typ 3 setzt sich zusammen aus einem L-Sofa mit ein bzw. zwei Gurtplätzen in Fahrtrichtung (Umbau s. Typ 2), einer Einzelsitzbank auf der Beifahrerseite sowie einem länglichen Wohnrautisch mit schieb- und ausziehbarer Tischplatte.
- Die Einzelsitzbank in der Serienausstattung darf während der Fahrt **nicht** benutzt werden, da sie über kein gurtintegriertes Sicherheitssystem verfügt.
- Die Sonderausstattung bietet hierzu, modellbedingt, die Alternative mit einem gurtintegrierten Sitzgestell an.
- Die Sitzbänke von Einzelsitz und L-Sofa sind als Stauraum nutzbar. Ausgenommen, wenn diese in der Sonderausstattung durch den ausklappbaren gurtintegrierten Sitz, oder der Warmwasserheizung belegt sind.
- Der Zugriff zu den Stauräumen erfolgt durch Hochklappen der Sitzflächen. Hierbei sind die allgemeinen Benutzerinformationen für alle Sofatypen zu beachten.
- Die auf alle Sofatypen anzuwendenden Hinweise sind zum Schluss dieses Unterkapitels unter "Benutzerinformationen alle Sofatypen" zusammengefasst.

• Tischplatte schieben:

- Die Tischplatte kann in Quer- und in Längsrichtung geschoben werden.
- Unter der Tischplatte sichert je eine Rändelschraube die Längs- und die Querstrebe.
- Zum Schieben der Tischplatte die Rändelschrauben lösen.
- Tischplatte nach dem Schieben durch Festdrehen der Rändelschrauben wieder sichern.



3 Einrichtung



Rändelschraube: Schieben der Tischplatte in Längsrichtung

Rändelschraube: Schieben der Tischplatte in Querrichtung



Kein Fahrantritt ohne gesicherte und zusammengeschobene Tischplatte!
Die Tischplatte vom Wohnraumtisch nicht als Aufstieghilfe für das Hubbett verwenden.

Beschädigung der Tischplatte und deren Verschraubung bei Nichtbeachtung!
Unfallgefahr!

Das Tischplattensegment in der Mitte nicht mit der Hand nach oben heben, da sich sonst das Tischsegment aus den Federbolzen löst und nur noch schwer arretiert werden kann!




• Tischplatte vergrößern:

- Tischplatte rechts und links greifen, gleichzeitig den Hebel unter der Tischplatte nach oben drücken und die Tischplattenhälften mit leichtem Zug bis zum Anschlag auseinanderziehen.
- Sobald die Tischplattenhälften auseinandergezogen sind kann der Hebel losgelassen werden, das eingelassene Tischplattensegment hebt sich nach oben.
- Anschließend die beiden Tischplattenhälften zusammenschieben.
- Beim Zusammenschieben darauf achten, dass die Bolzen in den Bohrungen einrasten.
- Die vergrößerte Tischplatte hält ohne Arretierung. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass an der Tischplatte nicht in Querrichtung gezogen, sondern nur gedrückt wird, da sich die Tischplattenhälften sonst auseinanderverschieben könnten.



Hebel nach oben ziehen:
Lösen der Tischplattenarretierung
für die Tischplattenver-
breiterung

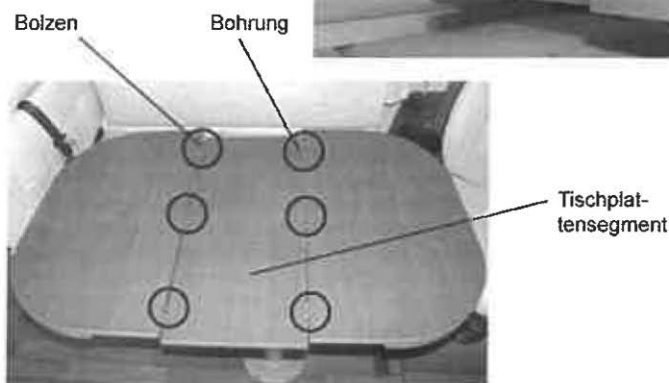

• **Tischplatte zusammenschieben:**

- Tischplatte rechts und links greifen, gleichzeitig den Hebel unter der Tischplatte nach oben drücken und die ausgezogenen Tischplattenhälften mit leichtem Zug aus den Bolzen bis zum Anschlag auseinanderziehen.
- Hebel loslassen, das Tischplattensegment senkt sich ab.
- Anschließend die beiden Tischplattenhälften zusammenschieben.



3 Einrichtung


Sitzgruppe Typ 4

(L-Sofa mit zwei Gurtplätzen und gegenüberliegender Zweiersitzbank, länglicher Wohnraumtisch)

L-Sofa mit langer Sitzbank, versenkbarer Gurtblock mit Kopfstützen und zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurtplätzen an der Stirnseite

Wohnraumtisch mit schieb- und ausziehbarer Tischplatte

Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der langen Sitzbank des L-Sofas

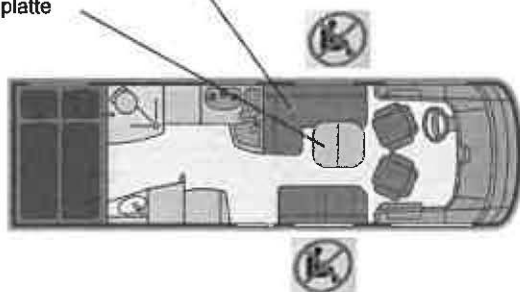

Kein Sitzplatz während der Fahrt auf der Doppelsitzbank der Serienausstattung!



Benutzerhinweise, Sitzgruppe Typ 4

- Die Sitzgruppe Typ 4 setzt sich zusammen aus einem großen L-Sofa mit zwei Gurtplätzen in Fahrtrichtung (Umbau s. Typ 2), einer Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite sowie einem länglichen Wohnraumtisch mit schieb- und ausziehbarer Tischplatte (Handhabung s. Typ 3).
- Die Doppelsitzbank in der Serienausstattung darf während der Fahrt **nicht** benutzt werden, da sie über kein gurtintegriertes Sicherheitssystem verfügt.
- Die Sonderausstattung bietet hierzu die Alternative mit einem gurtintegrierten Sitzgestell der vorderen Sitzbank an.
- Die Sitzbänke von Doppelsitz und L-Sofa sind als Stauraum nutzbar. Ausgenommen, wenn diese in der Sonderausstattung durch das Gurtgestell oder der Warmwasserheizung belegt sind.
- Der Zugriff zu den Stauräumen erfolgt durch Hochklappen der Sitzflächen. Hierbei sind die allgemeinen Benutzerinformationen für alle Sofatypen zu beachten.
- Die auf alle Sofatypen anzuwendenden Hinweise sind zum Schluss dieses Unterkapitels unter "Benutzerinformationen alle Sofatypen" zusammengefasst.

Benutzerinformationen alle Sofatypen



- Bei allen Modellen können die Sitzbänke als Stauraum verwendet werden. Ausgenommen, wenn diese in der Sonderausstattung durch den ausklappbaren gurtintegrierten Sitz, oder der Warmwasserheizung belegt sind.
- Der Zugriff zu den Stauräumen erfolgt durch Hochklappen der Sitzflächen.
- Das Sitzpolster sollte hierzu ganz entfernt werden. Bei Nichtbeachtung können die Scharniere mit der Zeit ausreißen. Grund ist die hohe Belastung, die durch den Widerstand des Sitzpolsters auf das Rückenpolster erzeugt wird.
- Zur Schonung der Nähte niemals die Polsterkissen durch Ziehen am Polster vom Klettband lösen.
- Das Trennen der Polster vom Klettband erfolgt schrittweise. Mit der Hand zwischen die Rückseite von Polster und Klettband greifen und so das Polster vorsichtig vom Klettband lösen.
- Lüftungsschlitze im unteren Bereich der Sitzbänke sorgen für die nötige Luftzirkulation der Konvektoren bei einer Warmwasserheizung.
- Lüftungsschlitze nicht durch zusätzliche dicke Teppiche verschließen.
- Während der Fahrt dürfen nur die Sitzplätze belegt werden, die mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet sind.
- Bei der Belegung des zweiten Sicherheitsgurt-Sitzplatzes an der Stirnseite der L-Sitzgruppe darf dieser nur benutzt werden, wenn der Fußraum, entsprechend den Vorgaben in dieser Anleitung, umgebaut und frei ist.
- Es sind nur so viele mitfahrende Personen erlaubt, wie Sitzplätze mit 3-Punkt Sicherheitsgurteinrichtung vorhanden sind.

3 Einrichtung

C) Schließsysteme

Schließsysteme von Türen, Klappen, Auszügen und Schubkästen


Benutzerhinweise

- Die Möbel der Wohnaufbaueinrichtung sind mit unterschiedlichen Schließsystemen ausgestattet.
- Nachfolgend sind die Schließsysteme im Gesamten in allen Modellen beschrieben. Sie können daher von ihrem Einbaort und der bildlichen Darstellung modellbedingt abweichen.
- Der Anwender sollte niemals eine Handhabung mit Gewalt ausführen, oder die Möbeleinbauten mit groben, scharfkantigen Gegenständen bedienen. Dies führt immer zur Beschädigung der Wohnaufbaueinrichtung und beeinträchtigt die Funktion des Schließsystems.

• Rollenschnäpper:

- Der Rollenschnäpper findet bevorzugt Anwendung bei Möbeleinbauten an kleinen Türen und Schubladen im Bad und am Spiegelschrank.
- Möbelfronten, die mit einem Rollenschnäpper ausgestattet sind, werden durch Zug und Druck geöffnet und geschlossen.
- Ist kein Griff vorhanden werden die Türen an der überstehenden Front mit leichtem Zug, unten oder oben greifend, geöffnet.

Beachten, bei Modellen mit offenem Bad hat der Spiegelschrank einen Linksanschlag! Die Spiegelflächen links und rechts sind feststehend.

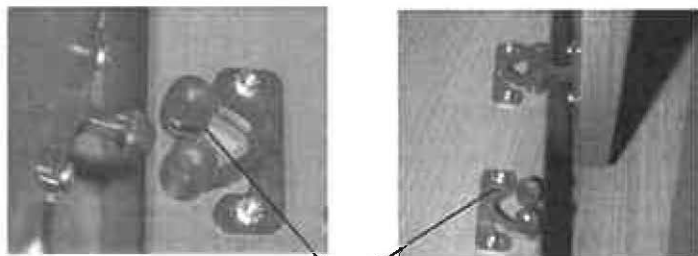

Rollenschnäpper

• Druckschnäpper (Push-to-open-System):

- Der Druckschnäpper findet Anwendung an den Hängeschränklappen und modellabhängig an den Türen im Raumbad und kleinen Klappen.
- Geöffnet und geschlossen werden die Klappen durch leichten Druck auf die Griffoptik auf dem Profil der Klappen und Türen.
- Aufsteller halten die Klappen geöffnet.



Druckschnäpper,
Variante Hänge-
schränke



Druckschnäpper,
Variante kleine
Klappen


• Drehverschluss (Knopfgriff), Variante 1:

- Der Drehverschluss ver- und entriegelt über ein Stangen- bzw. Kastenschloss.
- Eingebaut ist der Drehverschluss an verschiedenen Möbeltüren.
- Ver- und entriegelt wird durch Drehen des Verschlusses.



Position = Tür verriegelt

Position = Tür entriegelt

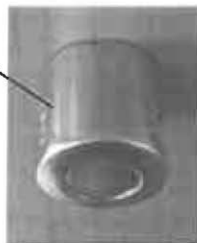


• Drehverschluss (Knopfgriff), Variante 2:

- Der Drehverschluss ver- und entriegelt über ein Roll-Jalousienfallenschloss.
- Eingebaut ist der Drehverschluss an den beiden Jalousietüren der Unterbaukleiderschränke im Heck.
- Ver- und entriegelt wird durch Drehen des Verschlusses.



3 Einrichtung

- Jalousietür immer am Drehgriff nach unten führen und sie nicht nach unten fallen lassen.

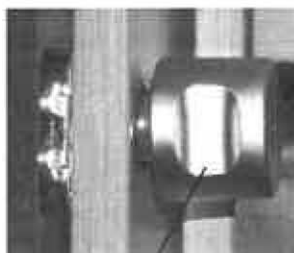

Position = Tür verriegelt



Position = Tür entriegelt



• Schnappverschluss:

- Der Schnappverschluss wird modellbedingt am klappbaren Aufstieg zum Heckbett eingebaut.
- Geöffnet und geschlossen wird durch Zug und Druck am Möbelgriff.



Mit der Hand die Klappe nach unten begleiten

Mit leichtem Zug am unteren Griff öffnen

Mit leichtem Druck auf den unteren Griff schließen

Schnappverschluss an der Innenseite der unteren Klappe hält den Aufstieg fest geschlossen



• Kugelschnäpper:

- Der Kugelschnäpper findet Anwendung bei kleineren Stufenklappen im Heckbereich.
- Geöffnet und geschlossen wird durch Zug und Druck an der Klappenkante.



Kugelschnäpper

• Magnetverschluss:

- Der Magnetverschluss wird an Türen und Schubladen vorrangig im Küchen- und Badmöbelbereich eingebaut.
- Zum Öffnen und Schließen leichten Zug und Druck auf den Möbelgriff ausüben bzw. unter die Front greifen.
- Zu beachten, die Tür an der Winkelküche. Das Seitenteil wird durch leichten, kurzen Zug am Türgriff des Korbauszuges geöffnet und springt dann von selbst auf.
- Das Seitenteil kann erst geschlossen werden, wenn der Korbauszug vollständig eingefahren ist.



Magnetverschluss, Variante

• Türgriff:

- Die Tür zum Bad, die modellbedingt auch gleichzeitig als Trenntür zwischen Heck- und Wohnbereich dient, ist mit einem Türgriff ausgestattet.



Türgriff

3 Einrichtung



• Federknopfverschluss (Tenax):

- Der Tenax-Verschluss wird zur Sicherung von Duschtüren und Lamellenrolllotüren angewendet.
- Alle beweglichen Fall- und Rundschiebetüren müssen vor Fahrtbeginn mit diesem Verschluss gesichert sein.
- Zur Sicherung der Tür den Federknopf in die Kugelaufnahme drücken.
- Gelöst wird der Tenax-Verschluss indem man nur an dem Federknopf leicht zieht.



Niemals an dem kompletten Verschluss ziehen! Dies kann zur Beschädigung des Verschlusses und der Befestigungsfläche führen!



Tenax-Verschluss in geschlossener Position



Federknopf leicht ziehen



Kugelaufnahme



• Drehriegelverschluss:

- Die Falltürrflächen der Dusche werden im eingeklappten Zustand mit dem Drehriegelverschluss gesichert.
- Drehriegel vor der Fahrt immer über den Rahmen der Falltür drehen und gegen Aufspringen sichern.
- Zum Öffnen den Drehriegel in Querstellung drehen. Nicht an den Falltürrflächen ziehen, ohne die Tür zuvor entsichert zu haben. Beschädigungsgefahr!



Drehriegel = ZU



Drehriegel = AUF

• Rastverschluss:

- Der Rastverschluss sichert die Türelemente im eingeschobenen Zustand an der offenen Runddusche.
- Durch Ziehen am Verschlusskopf und leichtes Drehen aus der Nut wird die Rollenführung an der Runddusche entsichert.
- Gesichert wird die Runddusche in umgekehrter Weise.



Rastverschluss = ZU



Rastverschluss = AUF

Nut, Einrastposition im gesicherten Zustand



3 Einrichtung



- Alle Auszüge am Küchenblock sind mit einer mechanischen Zentralverriegelung gesichert.
- Ge- und entsichert wird das Stangenschloss mittels Stift an der Front der Küche.
- Stiftposition oben = Auszüge entriegelt.
- Stiftposition unten = Auszüge verriegelt.
- Den Stift stets bis zum Anschlag nach oben bzw. nach unten schieben. Dies ist zu beachten, da nur so das Gestänge der Zentralverriegelung vollständig sichert oder entsichert.



Stift, Zentralverriegelung

Zentralverriegelung an Schubladen und Korbauszug (modellabhängige Darstellung)



Stift nach oben = Auszüge entriegelt



Stift nach unten = Auszüge verriegelt

D) Innenstauräume

Benutzerhinweise, allgemeine

- Das Wohnmobil bietet eine Fülle an Staumöglichkeiten: Der Zwischenbodenbereich, der sowohl von außen, als auch von innen beladen werden kann, die große Garage und die vielfältigen Möglichkeiten vom Stauraumkasten bis zum Hängeschränk.
- Bei allen vorhandenen Staumöglichkeiten ist folgendes zu beachten:
 - Schwere Gegenstände immer im Fußbereich sicher und rutschfest verstauen. Leichte Gegenstände nach oben.
 - Niemals feuchte Kleidung in Schränken oder Stauräumen lagern.
 - Behälter mit flüssigem Inhalt, die leicht auslaufen können, zusätzlich schützen und gegen Umfallen sichern.
 - Keine Flüssigkeiten im Wohnraum mitführen, die gesundheitsschädigende Gase abgeben, z.B. Nitrolösungen oder andere chemische Stoffe. Erstickungsgefahr während des Schlafes durch Einatmen der Gase.
 - Ladegut nach Häufigkeit der Nutzung verstauen.
 - Beim Beladen die zulässigen Gewichte auf Vorder- und Hinterachse und das zulässige Gesamtgewicht beachten. Beladehilfen finden sich im Kapitel "Fahrzeug" unter "B) Beladen des Wohnmobils."
 - Achtungsaufkleber beachten, die darauf hinweisen, wenn ein Raum nicht als Stauraum genutzt werden darf. Z.B. in der Nähe von elektrischen Bauteilen oder der Gasflaschenkasten.



Stauraum, Zwischenbodenbereich

Benutzerhinweise


- Die Ebene unter dem Fußboden ist in mehrere Stauräume unterteilt.
- Diese sind über Revisionsdeckel im Fußboden vom Wohnbereich aus zugänglich. Hierzu den versenkbaren Griff durch Drücken auf das Griffende nach oben drehen.
- Die Anordnung der Stauräume im Fußboden variiert nach Modell.
- Erfolgt ein Zugriff auf ein Bodenstaufach vom Wohnraum aus, die Teppichbodensegmente der Sonderausstattung sorgfältig beiseite legen.



Den Bodenstauraum nach der Nutzung sofort wieder mit dem Revisionsdeckel schließen und den Griff versenken. Bei Nichtbeachtung besteht Unfallgefahr durch ein offenes Bodenstaufach oder einen hervorstehenden Griff! Teppichboden nicht knicken, oder als Stolperfalle im Raum liegen lassen! Unfallgefahr!




3 Einrichtung

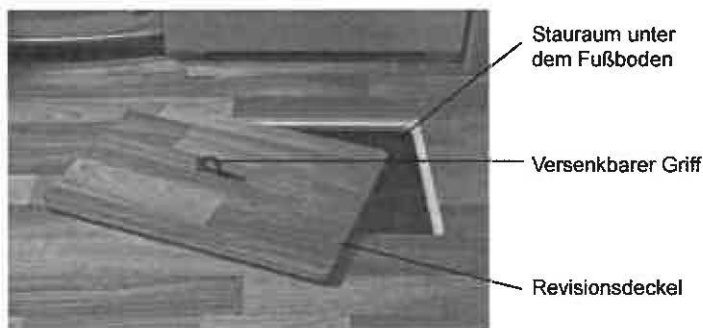

Stauraum, Sitzmöbel

Benutzerhinweise

- Die Sitzbänke von Einzelsitz, Doppelsitz und L-Sofa sind als Stauraum nutzbar. Ausgenommen, wenn diese in der Sonderausstattung durch das Gurtgestell oder die Warmwasserheizung belegt sind.
- Der Zugriff zu den Stauräumen erfolgt durch Hochklappen der Sitzflächen. Hierbei sind die allgemeinen Benutzerinformationen für alle Sofatypen zu beachten.
- Zum Be- und Entladen der Sitzbänke, sollte das Sitzpolster immer abgenommen werden. Die Scharniere der Sitzbankplatten würden auf Dauer zu stark beansprucht und könnten ausreißen.
- Je nach Modell, verfügt die Sitzbank auf der Beifahrerseite über eine seitliche Klappe.

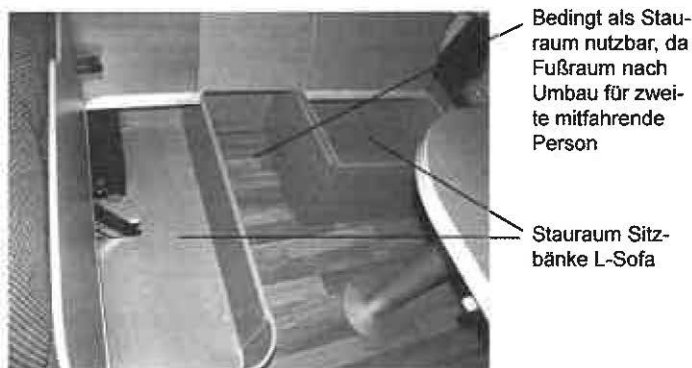



Stauraum Sitzbänke, je nach Modell große oder kleine Sitzbank



Stauraum Sitzbank Beifahrerseite, je nach Modell mit seitlicher Klappe (Druckschnäpperverschluss)

Stauraum, Trittstufe zum Heckbett

Benutzerhinweise

- Je nach Modell unterschiedlich ausgeführt, sind die Bereiche der Trittstufe zum Heckbett als Stauraum nutzbar.
- Bedient werden die Klappen über Schnappverschlüsse und Kugelschnäpper durch leichten Zug und Druck an Griffen und Klappen.



Stauraum Heckbettaufstieg, Schnappverschluss

Herausnehmbare Zwischenböden

3 Einrichtung



Stauraum Heckbettaufstieg,
Kugelschnäppverschluss



Stauraum Heckbettaufstieg,
Kugelschnäppverschluss



Klappen in geöffneter Position immer mit der Hand zurückführen, nicht zuschlagen. Beschädigung der Möbelteile möglich!

Stauraum. Schränke

Benutzerhinweise

- Unterschränke, Hängeschränke und Kleiderschrank (-schränke) bieten weiteren Stauraum im Wohnmobil.
- Die Schrankmöbel sind auf das Modell abgestimmt und nicht im Einzelnen dargestellt.
- Je nach Bauart sind die Schränke mit verstellbaren Zwischenböden ausgestattet.
- Die unterschiedlichen Schließsysteme und ihre Handhabung sind unter "C) Schließsysteme" beschrieben.
- Auch hier gilt beim Beladen: Schweres Ladegut nach unten, leichte Gegenstände nach oben und niemals feuchte Kleidung einlagern.



Nie versuchen Türen und Klappen gewaltsam zu öffnen!
Das kraftvolle Öffnen und Zuschlagen der Türen und Klappen führt zu vorzeitigem Verschleiß der Möbel und der Schließmechanismen.
Vor Fahrtantritt Ladegut in den Schränken auf sicheren Halt kontrollieren, Türen und Klappen verschließen!



Stauraum Kleiderschrank
Fahrerseite, Drehver-
schluss mit Stangen-
schloss



Stauraum Kleiderschrank
auf Fahrer- und Beifahrer-
seite, Drehverschluss mit
Rolljalousie-Fallenschloss



Stauraum Kleider-
schrank
Beifahrersei-
te, Drehver-
schluss mit
Stangen-
schloss



Schubkasten mit
Magnetverschluss

3 Einrichtung



Stauraum Schränke Badbereich,
Modellvariante, Rollenschnäpperverschluss



Stauraum Schränke Badbereich,
Modellvariante,
Rollenschnäpperverschluss




Stauraum Hängeschränke im Wohn- und
Heckbereich, Druckschnäpperverschluss
(Push-to-open-System)



Öffnen und Schließen
mit leichtem Druck auf
die Griffoptik

- Zwischenboden versetzen:
 - Der Zwischenboden liegt auf Klemmbodenträgern mit Justierung nach oben.
 - Zwischenboden, im Bereich aller vier Klemmbodenträger, mit leichtem Schlag von unten aus der Justierung lösen.
 - Klemmbodenträger aus der Bohrung ziehen und in die neu gewählte Bohrung stecken.
 - Diesen Vorgang mit allen vier Klemmbodenträgern wiederholen.
 - Anschließend den Zwischenboden auf allen vier Klemmbodenträgern durch leichtes Klopfen auf den Zwischenboden einrasten lassen.
 - Der Zwischenboden ist verschoben und im Klemmbodenträger nach oben justiert.
 - Das Einspannen in den Klemmbodenträger verhindert das Klappern des Zwischenbodens während der Fahrt.

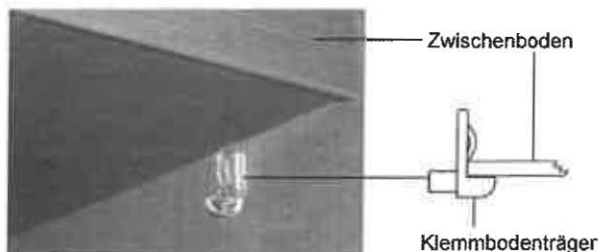

Stauraum, Auszüge, Schubkästen und Klappen

Benutzerhinweise

- Im Fahrzeug eingebaut sind Schubkästen mit fest verschraubten Auszugschienen und Schubkästen, die durch Lösen einer Arretierung entnommen werden können.
- Die Schubkästen laufen auf Kugelführungen mit gedämpftem Einzugmechanismus.
- Schubkästen, die nicht mit einer Zentralverriegelung gesichert sind, werden gegen Aufspringen durch Magnete geschlossen gehalten.
- Die Körbe im Apothekerauszug können nicht entnommen werden.
- Das Gleiche gilt für den unteren Korbauszug in der Winkelküche.
- Ladegut vor Fahrtantritt auf sicheren Halt kontrollieren. Auszüge, Schubkästen und Klappen schließen und je nach Ausführung mit der Zentralverriegelung verschließen.
- Auch hier gilt, nie versuchen Auszüge, Klappen und Schubkästen gewaltsam zu öffnen!



3 Einrichtung



Taster, elektrische Zentralverriegelung

Stauraum Schubkästen unter Mittel-Heckbett, elektrische Zentralverriegelung.
Handhabung s. Kapitel Elektrik "I) Elektrisch gesteuerte Anlagen"




Schubkästen und Korbauszüge am Küchenblock, gesichert mit manueller Zentralverriegelung



Schubkästen am Küchenblock, gesichert mit manueller Zentralverriegelung

- Korbauszug am Küchenblock aus- und einbauen:
 - Die beiden oberen Körbe in der Winkelküche können entnommen werden.
 - Der untere Korbauszug ist fest montiert. Ein Ausbau sollte daher nur von einer unserer Fachwerkstätten vorgenommen werden.
 - Die beiden oberen Körbe sind in der Laufschiene eingehakt.
 - Im Bereich der Aufnahmepunkte den Korb mit leichtem Schlag von unten ausclippen. Der Korb löst sich aus den Aufnahmen und kann entnommen werden.
 - Für den Rückbau den Korb auf die Laufschiene setzen und in die Aufnahmen clippen, dabei aber den direkten Druck auf die Laufschiene vermeiden.

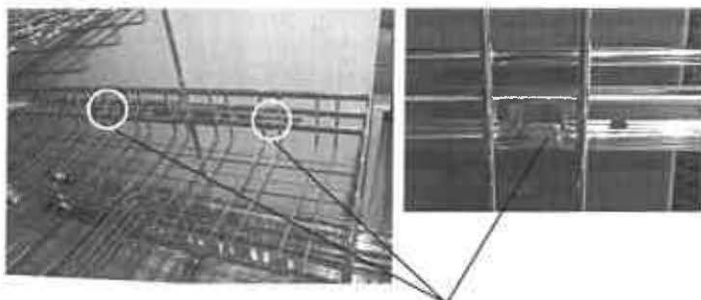

Korbauszug Winkelküche

Aufnahme Korb

- Schubkasten aus- und einbauen:
Schubkasten ausbauen:
 - Schubkasten ganz aufziehen und mit beiden Händen die beiden Klemmspannen unter dem Schubkastenboden nach vorne ziehen.
 - Der Schubkasten liegt nun lose auf den Auszügen und kann mit einer Kippbewegung nach oben entnommen werden.



Schubkasten einbauen:



- Bedingt durch den seitlichen Stift der Zentralverriegelung muss der Schubkasten, kurz, vor dem Stift der Zentralverriegelung, von oben steil auf die Auszugschienen gesetzt werden.
- Anschließend den Schubkasten einschieben. Die Klemmspannen drücken sich beim Schließen auf die Auszugschienen.

- Schubkasten in der Höhe justieren:
 - Der Schubkasten kann mit zwei Rändelschrauben in der Höhe justiert werden.



3 Einrichtung

- Schubkasten aufziehen und die beiden Rändelschrauben unter dem Schubkastenboden in die gewünschte Richtung drehen, bis das optimale Ergebnis erreicht ist.

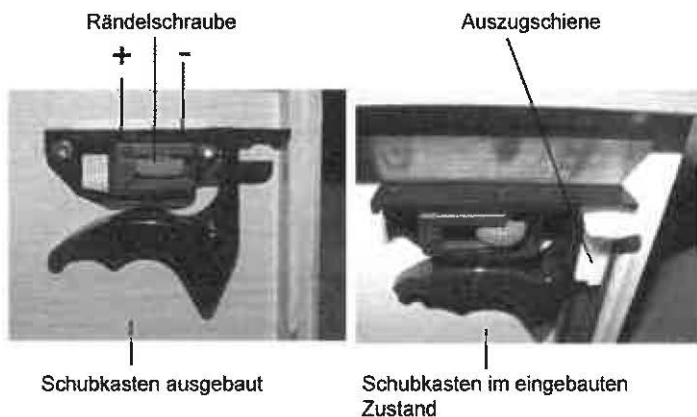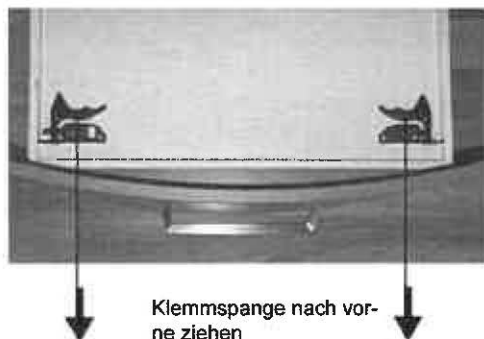

Korbauszüge und Schubkästen stets im leeren Zustand aus- und einbauen!
Vor Fahrtantritt Ladegut auf sicheren Halt kontrollieren!
Schubkästen und Auszüge am Küchenblock mit der Zentralverriegelung vor Fahrtantritt sichern!
Die Zuhaltefunktion am Küchenblock dient nur dem Sichern der Schubkästen und der Auszüge im Stand!



Stauraum Hängeschränk,
Druckschnäpperverschluss
(Push-to-open-System)

Stauraum Apotheker-
auszug,
Drehverschluss mit
Stangenschloss

Stift Zentralverriegelung,
sichert Küchentür und
Schubkästen

Küchentür,
Rollenschnäpper-
verschluss



Stauraum Seitenklappen
am Tec-Tower,
Druckschnäpperverschluss
(Push-to-open-System)

Stauraum Schubkasten,
Magnetverschluss

3 Einrichtung

E) Innentüren



Benutzerhinweise, allgemein

- Je nach Grundriss sind unterschiedliche Innentüren eingebaut. Beschrieben ist die Funktion der Türvarianten aller Arto Modelle. Es kann jedoch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden.

Schiebetür



Benutzerhinweise

- Die Schiebetür dient als räumliche Trennung zwischen Heck- und Wohnbereich.
- Eingeschoben wird die Schiebetür durch eine Federklammer offen gehalten.
- Schiebetür durch leichten, ruckartigen Zug am Griff aus der Federklammer lösen.
- Aufgezogen hält die Tür selbsttätig ohne Einrastmechanismus.
- Schiebetür vor Fahrtbeginn immer öffnen und hörbar in die Federklammer einrasten lassen.



Schiebetür muss während der Fahrt in gesicherter Position arretiert sein!

Griff wohnraumseitig, Griffmuschel heckseitig

Bad- Wohnraumtür



Benutzerhinweise

- Die Bad-Wohnraumtür ist mit einem Wohnraumtürgriff ausgestattet.

- Je nach Grundriss unterscheidet sich die Funktion der Bad/Wohnraumtür.
- Variante 1 = Tür zum Raumbad.
- Variante 2 = Kombitür, Trennung zwischen Wohn- und Heckbereich sowie Tür zum WC/Duschbereich.

- Tür zum Raumbad, Variante 1:

- Das Aufschlagen der Badtür vermeiden, da diese, je nach Modell gegen die Aufstieghilfe zum Heckbett oder eine geöffnete Schranktür schlagen kann.
- Bei Modellen mit ausklappbarer Trittstufe zum Heckbett, die Badtür nur öffnen, wenn die Trittstufe zum Heckbett eingeklappt ist! Beschädigungen an der Beschichtung der Möbel in beiden Fällen wären die Folge.
- Vor Fahrtantritt ist die Badtür zu schließen.



Tür-Variante 1



Achtung, Beschädigungsgefahr der Möbeteile bei Nichtbeachtung der Vorgaben!

- Kombitür, Variante 2:

- Bei der Kombitür sind Türscharnier und Schlossfallen so ausgelegt, dass diese Tür, je nach Stellung, den einen oder anderen Bereich schließen kann.
- Vor Fahrtbeginn die Kombitür immer zum WC/Duschbereich hin schließen,



3 Einrichtung

da sie nur in dieser Schlossfalle den notwendigen Halt während der Fahrt hat.

- Um eine Beschädigung der Möbelteile zu vermeiden, sind vor dem Öffnen der Kombitür die umliegenden Schranktüren zu schließen.

Tür-Variante 2



Kombitür geschlossen im Stand



Kombitür geöffnet und gesichert während der Fahrt

Lamellenrolltür

Benutzerhinweise

- Die Lamellenrolltür wird oben und unten in zwei Profilschienen geführt.
- Zum einwandfreien Lauf die Profilschienen von Schmutz und Staub frei halten.
- Beim Öffnen und Schließen, Lamellenrolltür gleichmäßig schieben, um ein Verkanten zu vermeiden.
- Aufgezogen hält die Tür an einer Magnetschiene.
- Vor Fahrtantritt muss die Lamellenrolltür eingeschoben und mit dem Klippband mit Federstecker gesichert sein!

Den Hebel am Türgriff nicht mit Gewalt nach unten drücken, die Schnäpperfunktion ist durch das durchgehende Magnetband aufgehoben. Der Hebel übernimmt die Funktion des Türgriffes. Bauteilschaden bei Nichtbeachtung!





Lamellenrolltür in unterschiedlichen Modellen




Magnetband

Türgriff



Hebel
nicht mit
Gewalt
nach unten drücken!

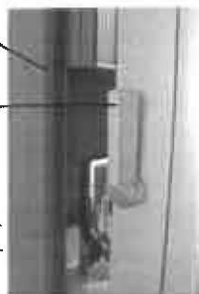

Sicherung
Lamellen-
rolltür mit
Federknopf-
verschluss



3 Einrichtung



Sicherheitshinweis für alle Innentüren


- Vor Fahrtantritt auf den festen Sitz aller Innentüren achten!
- Kein Fahrtbeginn ohne geöffnete und in der Federklammer gesicherte Schiebetür!
- Vor Fahrtantritt ist die Kombi-Wohnraumtür zum WC/Duschbereich immer zu schließen!
- Kein Fahrtantritt ohne gesicherte Duschtür!
- Kein Fahrtantritt ohne gesicherte Lamellenrolltür!
- Klappergeräusche während der Fahrt verleiten Mitfahrer dazu, diese zu beheben und setzen sich so einer erhöhten Unfallgefahr aus!

F) Hubbett



Benutzerhinweise

- Das Hubbett befindet sich über dem Fahrerhaus und ist nach Absenken als Schlafplatz für 2 Personen ausgelegt.
- Die Liegefläche beträgt ca. 1900 mm in der Länge und ca. 1300 mm in der Breite.
- Nach dem Absenken entfaltet sich ein dreiseitiger Gardinenschutz.
- Im Hubbettbereich ist auf der Fahrerseite eine Leseleuchte installiert.
- Vor Fahrtantritt muss das Hubbett hochgeschoben und mit beiden Deckengurthaltern gesichert werden.
- Wird das Fahrzeug für längere Zeit nicht genutzt, Hubbett absenken und zur besseren Durchlüftung Hubbettmatratze etwas hochstellen.

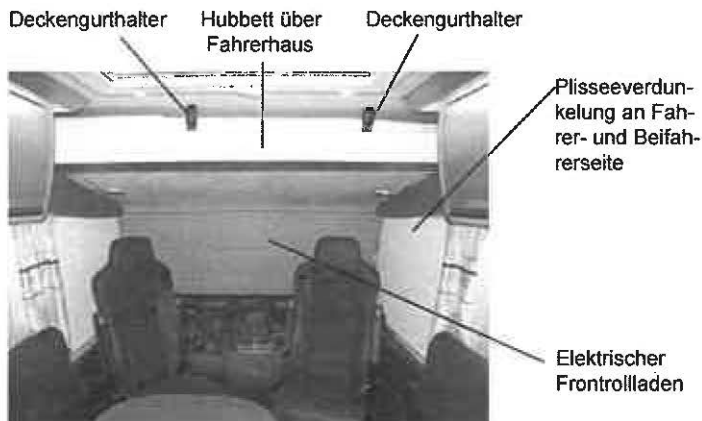



Vorbereitungen
Hubbett absen-
ken

Rückenlehne
von Fahrer- und
Beifahrersitz ein-
klappen

- Schlafplatz vorbereiten:



Gardinenschutz

Hubbett im abge-
senkten Zustand

- Fensterflächen im Fahrerhausbereich mit Frontrollladen und Plisseeverdunkelung abdecken.
- Fahrer- und Beifahrersitz in Fahrtrichtung drehen und arretieren. Rückenlehnen komplett nach vorne klappen (Handhabung s. Kapitel Fahrzeug C) Fahrer-Beifahrersitz). Das abgesenkte Hubbett darf nicht auf den Sitzen aufliegen.
- Unter dem Hubbett befindliche Fahrerhausleuchten ausschalten.
- Hubbett durch Lösen der beiden Deckengurthalter entsichern.
- Anschließend das Hubbett an der Blende haltend bis zum Anschlag nach unten ziehen.
- Beim Absenken des Hubbettes entfaltet sich an drei Seiten automatisch der Gardinenschutz.
- Die Hubbettleuchte auf der Fahrerseite kann nur mit dem Schalter am Leuchtgehäuse ein- und ausgeschaltet werden.



3 Einrichtung



Das FROLI Schlafsystem unter der Matratze darf nicht entnommen werden. Die Federelemente sorgen für die notwendige Luftzirkulation zwischen Matratze und Bettplatte. Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von Schimmelbildung!




- Hubbett mit dem Rausfallschutz sichern:



Deckengurthalter

Sicherungsnetz

Hubbett mit Rausfallschutz gesichert



Sicherheitshinweis beachten!



Leseleuchte vor dem Hochschieben des Hubbets immer ausschalten!

- Der Rausfallschutz, der aus einem Sicherungsnetz mit Deckengurthaltern, besteht, liegt unter der Hubbettmatratze.
- Rausfallschutz zurechtlegen.
- Als Aufstieghilfe die seitlichen Sitzflächen benutzen.
- Den Rausfallschutz erst dann aufspannen, wenn sich die Personen auf dem

Hubbett befinden.

- Rausfallschutz in die Deckengurthalter des Hubbettes einclippen.
- Die Belegung des Hubbettes setzt voraus, dass sich die Benutzer vorab mit den hier aufgeführten Sicherheitshinweisen vertraut gemacht haben.

• Hubbett vor Fahrtantritt sichern:

- Der Rückbau des Hubbettes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Vor Fahrtbeginn beachten:
 - Leseleuchte im Hubbettbereich ausschalten.
 - Dachhaube über dem Hubbett schließen.
- Das Hubbett nach oben drücken und mit den beiden Deckengurthaltern sichern.
- Fahrer- und Beifahrersitz in richtige Sitzposition bringen.
- Plisseeverdunkelung an Fahrer- und Beifahrerfenster zurückschieben und Lasche in die Halterung einclippen.
- Frontrollladen hochfahren und mit den beiden Riegeln sichern.



Sicherheitshinweise zur Nutzung des Hubbettes

- Ist das Hubbett abgesenkt, darf es nicht auf den Fahrerhaussitzen aufliegen!
- Fahrerhausbeleuchtung immer vor Absenken des Hubbettes ausschalten sowie Hubbettbeleuchtung bei hochgeschobenem Hubbett. Brandgefahr bei Nichtbeachtung!
- Für das Ein- und Aussteigen aus dem Hubbett niemals den Wohnraumtisch benutzen. Unfall- und Bruchgefahr bei Nutzung des Wohnraumtisches!
- Die maximale Tragkraft des Hubbettes von 200kg darf nicht überschritten werden!
- Das Hubbett darf nur mit dem aufgespannten Rausfallschutz benutzt werden! Unfallgefahr bei Nichtbeachtung!
- Kinder unter 6 Jahren dürfen das Hubbett nur unter **ständiger** Beaufsichtigung einer erwachsenen Person benutzen. Die Aufsichtspflicht besteht auch, wenn der Rausfallschutz angebracht ist.
- Für Kinder geeignete, sicherheitsgeprüfte Kinder- bzw. Reisekinderbetten verwenden. Mit zwei
- Achtungshinweis an der Blende des Hubbettes beachten. Unfallgefahr für Kinder bei Nichtbeachtung!
- Im Rahmen der Unfallverhütung ist es strengstens untersagt, das Hubbett als Kinderspielfläche zu benutzen!
- Für die Benutzung des Hubbettes ist jegliche Haftung des Aufbauherstellers ausgeschlossen!
- Dachhaube über dem Hubbett vor Fahrtbeginn immer schließen!
- Kein Fahrtantritt ohne hochgeschobenes und gesichertes Hubbett!
- Das Hubbett darf während der Fahrt nicht als Gepäckablage missbraucht werden! Auf dem Hubbett darf während der Fahrt nur die benötigte Bettwäsche gelagert werden!



3 Einrichtung

G) Nasszellenbereich



Benutzerhinweise


- Dusche, Waschbecken und Cassettentoilette sind unter dem Begriff Nasszellenbereich in Form und Bauteilposition dem jeweiligen Grundriss angepasst.
- Um die Feuchtigkeitsbildung während und nach dem Duschen sowie zum Trocknen nasser Kleidung so gering wie möglich zu halten, die Badtür zum Wohnraum immer schließen und die Dachhaube öffnen.
- Gute Durchlüftung bei hohem Feuchtigkeitsanteil im Fahrzeug beugt Schimmelbildung in Ecken und an Polstern vor.
- Nach dem Duschen alle Seifenreste abspülen und die Duschwanne und den Duschbereich trocken wischen.



- Nur mit geschlossener Duschtür duschen! Die Zwangsventilation im oberen Duschtürbereich niemals zukleben!
- Das Holzrost der Sonderausstattung muss vor dem Duschen entfernt werden. Es dient dazu, nach dem Duschen das Raumbad mit trockenen Füßen zu betreten. Bei Nichtbeachtung läuft das Duschwasser über das Holzrost in den Wohnraum!
- Es dürfen keine Lasten in der Duschwanne transportiert werden. Beschädigung der Duschwanne und der Badeinbauten bei Nichtbeachtung!


Aufteilung des Nasszellenbereiches in den einzelnen Modellen:

Variante 1 = Raumbad mit Runddusche

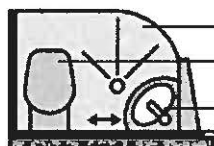


- Dusche mit Rundtür
- Cassettentoilette
- Verschiebbares Waschbecken

Variante 2 = Längsraumbad

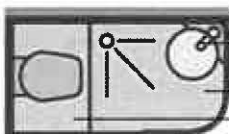


- Waschbecken
- Dusche mit zwei Falttüren
- Cassettentoilettenbank

Variante 3 = Komfortbad

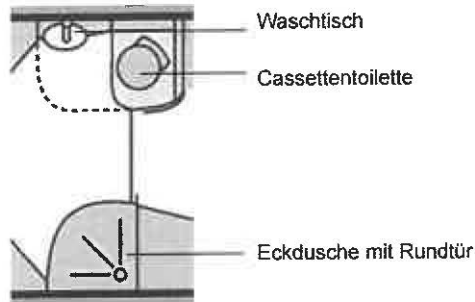

Variante 4 = Wellnessbad

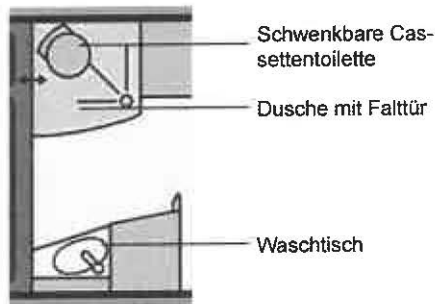

- Raumbad mit Runddusche, Variante 1:
- Vor dem Duschen sind folgende Handhabungen auszuführen:
- Cassettentoilette gerade in Richtung Badtür drehen.
- Waschbecken ganz zur Seite über die Toilette schieben.
- Wasserhahn vom Waschbecken nach unten klappen.
- Über dem Wasserhahn die Spiegeltür mit leichtem Zug öffnen und ganz zur Seite klappen.
- Siphonstopfen in der Duschanne entfernen.
- Klippband an der Duschtür mit leichtem Zug am Federknopf lösen.
- Die Rundschiebetür ist in einem Rollensystem geführt.
- Geöffnet und geschlossen wird die Rundschiebetür durch gleichmäßiges Schieben der beiden beweglichen Elemente.



3 Einrichtung

- Vor Fahrtbeginn Türelemente zusammenschieben und mit dem Klippband sichern. Federknopf hierzu in die Kugelaufnahme drücken.

Raumbad, Dusche vorbereiten



- Die Gleitschiene und der Führungsschlitten des schiebbaren Waschbeckens sind wartungsfrei. Dennoch kann es unter Umständen bei Neufahrzeugen sowie nach einem längeren Gebrauch zu einer Schwergängigkeit der Gleitschiene kommen.
- Geschmiert werden kann mit einem handelsüblichen Wartungsspray z.B. Ballistol.
- Bei der Wartung mit Umsicht verfahren und Sprühspuren auf den Einbauten sofort entfernen.



Gleitschiene

• Längsraumbad, Vorbereitung duschen:

- Vor dem Duschen sind folgende Handhabungen auszuführen:
- Die Dusche wird mit zwei Falttüren vom Längsraumbad getrennt.
- Die Griffe an der Falttür sind klappbar. Diese bei Gebrauch aufklappen.
- Klippband an beiden Duschtüren mit leichtem Zug am Federknopf lösen.
- Den Drehriegelverschluss oben an der Falttür in Querstellung drehen.
- Siphonstopfen und wenn vorhanden das Holzrost entfernen.
- Beide Duschtüren aufklappen und an die seitliche Führung anlegen.
- Vor Fahrtbeginn Türelemente zusammenklappen und mit Klippband und Drehriegel sichern.



Längsraumbad, Dusche vorbereiten



Das Holzrost der Sonderausstattung muss vor dem Duschen aus der Duschwanne entnommen werden!

• Komfortbad, Variante 3:

- Dusche und WC/Waschbereich sind beim Komfortbad voneinander getrennt.
- Der WC/Waschbereich wird mit zwei Lamellenrollotüren geschlossen.
- Vor dem Duschen sind folgende Handhabungen auszuführen:
- Siphonstopfen in der Duschwanne entfernen.
- Die Duschtür ist mit einem Rastverschluss gesichert. Verschlussknopf ziehen und leicht drehen.



3 Einrichtung

- Holzrost der Sonderausstattung entfernen.
- Die Rundschiebetür ist in einem Rollensystem geführt.
- Geöffnet und geschlossen wird die Rundschiebetür durch gleichmäßiges Schieben der beiden beweglichen Elemente.
- Vor Fahrtbeginn Türelemente zusammenschieben und mit dem Rastverschluss sichern.

Komfortbad

WC/ Waschbereich mit
Lamellenrolltüren



Duschbereich mit Rund-
schiebetür
Sicherung Duschtür



Das Holzrost der Sonderausstattung muss vor dem Duschen aus der Duschwanne entnommen werden!



- Wellnessbad, Variante 4:
- Beim Wellnessbad ist der Waschtischbereich vom WC/Duschbereich getrennt.
- Durch Schließen der Kombitür zum Wohnbereich, entsteht ein offener Wellnessbereich.
- Die Cassettentoilette im WC/Duschbereich ist zur Garage hin schwenkbar.

Wellnessbad

Fahrsituation mit gesicherter Toilette in der Duschkabine



Waschtisch mit Unterschrank und
Kosmetikschrank, Beifahrerseite



Schwenkbare Cas-
settenttoilette

Dusch-Falttür



Das Holzrost der Sonderausstattung
muss vor dem Duschen aus der Dusch-
wanne entnommen werden!

- Vor dem Duschen sind folgende Handhabungen auszuführen:
- Kombitür zum Wohnraum schließen.
- Handhabungen zum Drehen der Cassettenttoilette ausführen.
- In der Garage muss auf der Fahrerseite gewährleistet sein, dass der Schwenkbereich für die Cassettenttoilette frei ist.
- Toilettenbecken nach innen drehen, parallel zum Unterbau.
- Griff an der Holzverkleidung der Cassettenttoilette drücken und gleichzeitig die Toilette in die Garage schwenken. Hierzu auch die Grifföffnung in der Seitenverkleidung nutzen.
- Die Tür zur Garage hin schließen. Hierbei leichten Druck auf die Seitenfläche im Bereich der beiden Magnetverschlüsse ausüben.
- Die Tür muss fest anliegen.
- Siphonstopfen und wenn vorhanden Holzrost entfernen.
- Die Duschtür ist als Falttür ausgeführt.

3 Einrichtung

- Die Griffe an der Falлтür sind klappbar. Diese bei Gebrauch aufklappen.
- Klippband an der Falлтür mit leichtem Zug am Federknopf lösen.
- Den Drehriegelverschluss oben und unten an der Falлтür in Querstellung drehen.
- Die Falлтür aufklappen und an die seitliche Führung anlegen.
- Vor Fahrtbeginn Türelemente zusammenklappen und mit Klippband und Drehriegeln sichern.
- Sicherheitshinweis zur schwenkbaren Toilettte beachten, diese muss vor Fahrtbeginn in die Duschkabine zurückgedreht werden.



Duschkabine vorbereiten



Toilettenbecken nach innen drehen



Griff drehen, Schwenkmechanismus entriegelt



Magnetverschluss oben

Cassettentoilette an der Grifföffnung in die Garage drehen

Magnetverschluss unten



Tür zur Garage hin schließen



Duschkabine vorbereitet



Cassettentoilette in die Garage geschwenkt

Sicherheitshinweise schwenkbare Cassettentoilette

- Der Garagenraum im Bereich der schwenkbaren Cassettentoilette muss immer frei sein! Kein Garantieanspruch bei Beschädigung von Bauteilen der Cassettentoilette bei Nichtbeachtung!
- Vor Fahrtantritt **muss** die schwenkbare Cassettentoilette immer in die Duschkabine gedreht werden und im Verschluss hörbar einrasten!
- Die Handhabungen zur Entnahme des WC-Tanks sind im Kapitel "Wasser, WC-Tank" beschrieben. Hinweise zur Entnahme des WC-Tanks beachten!



3 Einrichtung

H) Cassettentoilette



Benutzerhinweise

- Drei unterschiedliche Cassettentoiletten sind je nach Modell in den Arto Fahrzeugen eingebaut.
- Modell 1 = festeingebaute Cassettentoilette mit drehbarem WC-Becken.
- Modell 2 = zur Garage hin schwenkbare Cassettentoilette mit drehbarem WC-Becken.
- Modell 3 = festeingebaute Bank-Cassettentoilette.
- Die Cassettentoilette steht in direkter Verbindung mit dem transportablen WC-Tank im Außentankschacht.
- Die Verbindung zum WC-Tank wird durch das Öffnen des Schlüsselbodens der Cassettentoilette hergestellt.
- Hierzu muss der Schieber am WC-Becken betätigt werden.
- Die Modelle mit einem drehbaren WC-Becken, sind ohne Entsicherungsmechanik drehbar. Gedreht wird immer zum Raum hin.
- Zur Positionsveränderung WC-Becken mit beiden Händen fassen und in die gewünschte Richtung drehen.

Modell 1



WC-Bedienfeld


WC-Becken immer zum Raum hin drehen 

Drehbares WC-Becken

Schieber,
WC- Schlüsselboden

Modell 2



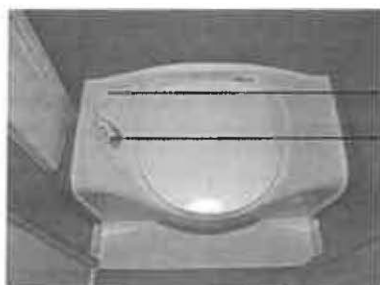

Modell 3

Schieber,
WC- Schüsselboden

WC-Bedienfeld

• Handhabung, Cassettentoilette:

- Vor Benutzung der Cassettentoilette muss die Wasserpumpe am Zentral-panel aktiviert werden.
- Bei gefülltem WC-Tank, durch Aufleuchten der Füllstandsanzeige am WC-Bedienfeld erkennbar, sollte das WC erst nach einer Entleerung wieder benutzt werden (s. Kapitel Wasser).
- WC- Becken durch Betätigen der Spültaste mit etwas Wasser füllen. Gespült wird so lange die Taste gedrückt ist.
- Der Schieber für den beweglichen WC- Schüsselboden bleibt während der Benutzung geschlossen.
- Nach Benutzung, WC-Schüsselboden durch den Schieber öffnen, der WC- Tank liegt zur Aufnahme frei. Nach dem Spülen den Schieber wieder schließen.



Modell 1 und 2




Schieber, WC-Schüsselboden

Füllstandsanzeige
am WC-Bedienfeld,
Symbol




Spültaste

3 Einrichtung

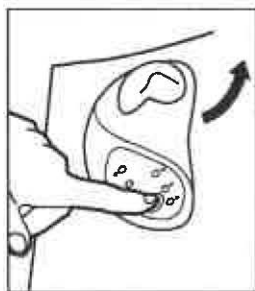

Modell 3

Schieber, WC-Schüsselboden

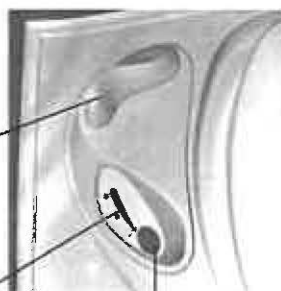

Füllstandsanzeige
am WC-Bedienfeld

Spültaste



Alternative:

- Vor Benutzung, WC- Schüsselboden mit dem Schieber öffnen. Der direkte Abfluss zum WC-Tank liegt frei.
- Nach Benutzung und Spülung, WC-Schüsselboden wieder mit dem Schieber schließen.
- Schieber nach Benutzung immer geschlossen halten (Geruchsverschluss).
- Zusätzlich kann im Stand etwas Spülwasser im WC-Becken als Geruchssperre belassen werden. Dies muss jedoch vor Fahrtbeginn abgelassen werden.



Die Verwendung von wasserlöslichem Toilettenpapier erleichtert die Entsorgung.



Cassettentoilette niemals ohne eingeschobenen WC-Tank benutzen!
Vor der Benutzung Füllstandsanzeige beachten!
Nicht auf den WC-Deckel setzen. Beschädigungsgefahr!
Vor Fahrtbeginn, eingespültes Wasser (Geruchssperre) im WC-Becken unbedingt entleeren. Durch die Fahrtbewegung könnte das Wasser sonst überschwappen!

I) Pflege und Reinigung, Textile Ausstattung

Benutzerhinweise

- Die im Wohnmobil verwendeten Stoffe sind aus dem breiten Angebot der Heimtextilien, unter besonderer Berücksichtigung auf ihren Einsatzort.
- Im Regelfall sind diese Stoffe der Pflege und Reinigung der im Haus verwendeten Textilien gleich zu setzen.
- Damit die im Wohnmobil eingesetzten Textilien lange Aussehen und Form bewahren, sind nachfolgend Benutzerhinweise zu den einzelnen Materialien gegeben. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch der Benutzerhinweis "Wohnraumklima" im Unterkapitel "Pflege und Reinigung Innenausbauerteile".
- Der Einsatz eines Dampfreinigers an den im Wohnmobil verwendeten Textilien, ist dem Anwender freigestellt, unter Ausschluss aller Garantieansprüche an den Aufbauhersteller. Da im Zweifel die angewendete Dampftemperatur nicht mehr belegt und daher Garantieansprüche nicht mehr gewährt werden können.
- Die nachfolgend aufgeführten Pflege- und Reinigungshinweise dienen nur als Hilfestellung, Garantieansprüche können daraus nicht abgeleitet werden, noch stellen sie eine Garantie für deren Erfolg dar. Im Zweifel sollte immer Rücksprache mit unserem Kundendienst genommen werden.
- Mit einbezogen in die nachfolgenden Hinweise sind die Textilien der Sonderausstattung, die hier nicht gesondert gekennzeichnet sind.



Achtungshinweise zur Pflege und Reinigung, Textile Ausstattung

- Wenn möglich Flecken immer sofort entfernen und nicht eintrocknen lassen!
- Polsterstoffe mit Einzügen dürfen vom Innenkern nicht gelöst werden, da diese mit dem Innenkern verbunden sind!
- Bei allen Pflege- und Reinigungsarbeiten niemals harte Bürsten, grobe Schwämme, scharfe Lösungsmittel, Haushaltsreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Flecken nie in den Stoff reiben oder den Stoff stark rubbeln!
- Nur fusselfreie Tücher verwenden, deren Fasern sich nicht in den Stoffschlingen verdrehen können.
- Decken-, Wand- und Hubbettbespannung weder voll einseifen, noch mit Wassertränken. Dies kann zu Ablöseerscheinungen vom Grundträger führen!
- Raffstores oder Vorhänge wie z.B. der Hubbettvorhang, die mit einem Kedergummi versehen sind, dürfen nicht chemisch gereinigt werden. Das Kedergummi zersetzt sich bei der Reinigung und verliert seine Elastizität!
- Der schonende Umgang mit den Textilien trägt zum Werterhalt des Wohnmobils bei. Im Vorfeld sind Garantieansprüche ausgeschlossen, die entstanden sind durch:
 - Unsachgemäßen Gebrauch
 - Mutwillige Beschädigung



3 Einrichtung

- Intensive Sonnenbestrahlung, Hitze oder offene Flamme
- Zusätzliches Aufbringen von Chemikalien, Fleck- bzw. Imprägnierungsmitteln
- Haustiere
- Ätzende Flüssigkeiten
- Abfärben von nicht farbechten Textilien
- Nikotinrückstände
- Anwendungs-/ Behandlungsempfehlungen, die nicht in dieser Anleitung stehen (Hausmittel)
- Polster nach einer Feuchtreinigung niemals in feuchtem Zustand aufbürsten oder sich darauf setzen!
- Zur Reinigung nur leicht lauwarmes, niemals heißes Wasser verwenden!
- Der Zusatz von Neutralwaschmittel sollte einen Anteil von ca. 5% nicht übersteigen. Polster niemals voll einseifen!

Polsterbespannung Sitzkorpus Wohnraum- und Fahrerhaussitze Mittelteil aus Faser-Kunststoffen



Benutzerhinweise

- Für den Erhalt der Farbfrische empfiehlt sich bei starker Sonneneinstrahlung die Verdunkelungen im Fahrzeug zu schließen, bzw. die Sitzpolster, insbesondere die Sitze im Fahrerhaus, mit einem hellen, fusselreifen Tuch abzudecken.
- Helle Stoffpolster reagieren besonders anfällig auf intensiv gefärbte Bekleidungen. Besonders bei Jeansstoffen kann es zur Farbabgabe auf helle Stoffpolster kommen. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen liegen im Ermessen des Anwenders.
- Achtung bei Kleidungsstücken mit Klettverschlüssen, diese können bei leicht gewebten Stoffen mit großer Schlinge Fadenbildung verursachen.
- Bei normaler Reinigung der Stoffpolster einen Staubsauger mit glatter Düse oder feinem Bürstenaufsatz verwenden.
- Frische Flecken zuerst mit wenig kaltem, klarem Wasser lösen, die Fasern ziehen sich auf diese Weise nicht zusammen. Die Flecken lösen sich auf und können anschließend mit handwarmer, milder Seifenlauge entfernt werden. Kranzbildung vermeiden.
- Nur fusselfreie, weiche Tücher zur Reinigung verwenden.
- Bei hartnäckigen Flecken immer zuerst an einer nicht sichtbaren Unter- oder Rückseite des Stoffpolsters eine Probereinigung mit dem gewählten Fleckentferner vornehmen.
- Bei starken Verunreinigungen des Stoffes, die zur Reinigung abgenommen werden müssen, Rücksprache mit unserem Kundendienst halten, da nicht alle Bespannungen selbst entfernt werden können.

Decken- und Wandbespannung aus Synthetikfasern

Benutzerhinweise

- Decken- und Wandbespannung sind aus einer hellen Synthetikfaser gefertigt.
- Regelmäßige Pflege und das wöchentliche staubsaugen bei normaler Beanspruchung verhindern, dass sich loser Schmutz festsetzen kann.
- Staubsaugen mit einem feinen Bürstenvorsatz entfernt auch tiefsitzenden Schmutz.
- Sollten dennoch Flecken auftreten ist nach dem 4-Phasen-Prinzip vorzugehen.

Phase 1

- Losen Schmutz mit dem Staubsauger entfernen. Zuvor eingetrocknete Substanzen, wenn diese großporig sind, mit einem Messerrücken oder Löffel vorsichtig entfernen.
- Flüssigkeiten möglichst sofort mit einem saugfähigen weißen Papier, oder Tuch aufnehmen.

Phase 2

- Fleck mit lauwarmem Wasser anfeuchten und mit saugfähigem weißen Papier oder Tuch abtupfen.
- Stellen, die mit Spülmittel oder Waschpulver gereinigt wurden, neigen zu schnellerem Verschmutzen.

Phase 3

- Flecken, die sich nicht mit Wasser reinigen lassen, mit einem handelsüblichen Teppichschampoo behandeln.

Phase 4

- Flecken, die nach der 3-Phasenbehandlung noch nicht oder nur teilweise entfernt sind, mit einem handelsüblichen Fleckentferner mit organischen Lösungsmitteln behandeln. Mittel vorab an einer nicht sichtbaren Stelle testen.
- Vor dem Aufbringen des Fleckentferners muss die Stelle trocken sein.
- Gebrauchsanweisung des Fleckentferners beachten.

Hubbett-Unterbespannung und Dekogardine- Unterstoff aus Mikrofaser



Benutzerhinweise

- Mikrofaser sind extrem feine Fasern, deren Eigenschaft es ist besonders saugfähig zu sein, Feuchtigkeit aber ebenso schnell wieder abgeben zu können.
- Der Mikrofaserstoff wird hier für die Deckenbespannung unter dem Hubbett und als Unterstoff für die Dekogardine eingesetzt.
- Mikrofaserstoffe nicht mit Reiniger behandeln in denen Weichspüler enthalten ist. Durch den Weichspüler verliert der Stoff seine Form und Struktur.
- Zur regelmäßigen Reinigung der Deckenbespannung einen Staubsauger

3 Einrichtung

mit glatter Düse oder feinem Bürstenaufsatz verwenden.

- Zum Entfernen von Flecken, bei Flüssigkeiten diese zuerst vorsichtig abtupfen. Mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch oder Schwamm von außen nach innen tupfen. Je nach Stärke des Fleckes diesen Vorgang mit einem sauberen, leichte feuchten Tuch oder Schwamm wiederholen. Den Stoff bei der Reinigung nicht zu nass werden lassen. Nur mit leicht lauwarmem, nicht mit heißem Wasser reinigen.
- Für besonders hartnäckige Flecken dem Wasser Neutralwaschmittel in leichter Dosierung (ca. 5%) hinzufügen. Keine Weichspülmittel oder Spülmittel verwenden. Kranzbildung vermeiden.
- Wird der Dekogardinen-Unterstoff zur Reinigung abgenommen, die Pflege-symbole beachten.

Polsterbespannung aus Leder



Benutzerhinweise

- Leder ist ein Naturprodukt und jedes Polster in seiner Art ein wertvolles Unikat.
- Materialbedingte Besonderheiten der Lederoberfläche mindern keineswegs die Hochwertigkeit des Naturproduktes, sie sind in den folgenden Hinweisen zusammengefasst.
- Aus färbetechnischen Gründen ist es nicht zu vermeiden, dass die Lederausstattung leichte Abweichungen im Muster aufweisen kann. Die Oberfläche von Lederhäuten hat höchst selten ein einheitliches Aussehen.
- Beim Einfärben des Leders nimmt jede Hautzone nur soviel Farbstoff auf, wie die Faserstruktur zulässt. Dies ist bedingt durch die ungleiche Dichte der gewachsenen Hautfasern. Bei der Farbaufnahme ergeben sich daher typische, partiell unterschiedliche Farbtiefen und Schattierungen.
- Die Struktur der Lederpolster kann Echtheitsmerkmale aufweisen, die in der Haut der Tiere vorhanden waren und ein Kennzeichen für echtes Leder sind.
- Diese auf jeder Rinderhaut mehr oder weniger vorhandenen Merkmale deuten nicht auf eine fehlerhafte Bearbeitung des Leders hin, sondern kennzeichnen vielmehr die Echtheit jeder einzelnen Lederhaut.
- Leder dehnt sich während des jahrelangen Gebrauchs etwas aus. Das kann bei größeren Flächen zu leichter Faltenbildung führen.
- Die Lederbepolsterung ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Je dunkler die Farbe um so größer ist die Gefahr des Ausbleichens. Lederpolster sollten daher im Falle direkter Sonneneinstrahlung, zum Schutz gegen Ausbleichen, mit einem hellen Leinentuch abgedeckt werden. Beanstandungen, die auf unzureichenden Sonnenschutz zurückzuführen sind, können nicht anerkannt werden.
- Das Naturleder verlangt nur wenig Pflege, weniger ist oft besser als zu viel.
- Niemals das Leder mit scharfen Reinigungs- oder Lösungsmitteln behandeln.
- Staub oder leichte Verschmutzungen mit einem nur wenig angefeuchteten,

weichen Tuch abwischen.

- Stark verschmutzte Stellen mit einer Lederreinigungsmilch nach Angaben des Herstellers reinigen.
- Bei der Fleckentfernung das Leder niemals zu stark durchnässen (Fleckenbildung möglich).
- Zur besonderen Lederpflege und zum Schutz der Lederbepolsterung empfiehlt sich ein "INTENSITY- Lederpflege- und Reinigungsmittel", das über unseren Ersatzteilservice anzufragen ist. Dadurch behält das Leder seine Geschmeidigkeit und eine natürliche Imprägnierung. Empfohlen wird, diese Intensivpflege mindestens einmal im Jahr durchzuführen.
- Auf Bekleidungsstücke mit aufgesetzten Reißverschlüssen oder Nieten sollte geachtet werden, diese können zu Kratzern auf dem Leder führen.
- Hell eingefärbte Leder reagieren besonders anfällig auf intensiv gefärbte Bekleidungen, insbesondere bei Jeansstoffen kann es zur Farbabgabe auf helles Leder kommen. Entsprechende Handhabungen zu den Hinweisen liegen im Anwenderermessen.

Kunstlederbespannung an Blenden und Verkleidungen

Benutzerhinweise

- Die normale Reinigung empfiehlt das Abwischen der Flächen mit warmen Wasser und einem feuchten Tuch. Besonders zu empfehlen ist die Verwendung eines handelsüblichen Mikrofasertuches.
- Stärkere Verschmutzungen mit Zugabe eines milden Seifenreinigungsmittels entfernen. Niemals vollständig einseifen oder zu viel Wasser verwenden.
- Um zu vermeiden, dass Flecken in das Material eindringen, sollten diese sofort entfernen werden.

Matratze und Matratzenbezug




Benutzerhinweise

- Die Matratze im Bug- und Heckbettbereich entspricht in Pflege und Reinigung der häuslichen Matratze.
- Aus Gründen der Hygiene und der Liegequalität empfiehlt es sich die Matratze nach spätestens 5 Jahren auszutauschen.
- Matratze immer auf das FROLI Schlafsystem legen, nie direkt auf die Bettplatte (s. Hinweise Hubbett). Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von Schimmelbildung.
- Die Matratze sollte nach einer Reise oder längeren Standzeiten zur Lüftung immer etwas hochgestellt werden. Im Frontbereich Hubbett im abgesenkten Zustand belassen.
- Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch der Benutzerhinweis "Wohnraumklima" im Unterkapitel "Pflege und Reinigung Innenausbauteile".

3 Einrichtung

- Der Matratzenbezug ist mit einem Reißverschluss versehen und kann zur Reinigung abgenommen werden.
- Den Matratzenbezug nicht selber waschen, sondern nur in die Reinigung geben. Bedingt durch die aufgepolsterte Innenseite im Bezug kann es bei unsachgemäßer Handhabung zu einer Flockenbildung des Innenstoffes kommen. Außerdem kann der Bezug einlaufen. Rücksprache mit der Reinigung nehmen.

Gardinen

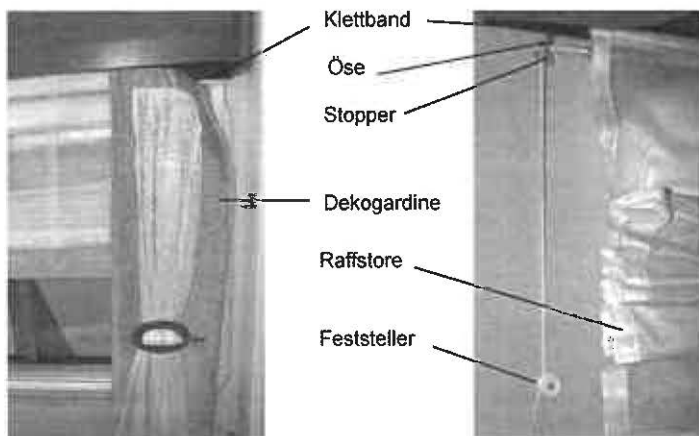

Benutzerhinweise

- Die textile Ausstattung des Wohnaufbaus umfasst im Bereich Gardinen verschiedene Sichtschutz- und Dekorationsmittel.
- Hierzu gehören die seitlichen Dekogardinen mit Ober- und Unterstoff und die Raffstores an den Fenstern.
- Bei normaler Reinigung, die Gardinen mit einer feinen Bürste oder einem Staubsauger mit geringer Saugleistung und glatter Düse absaugen.
- Frische Flecken zuerst mit wenig kaltem, klarem Wasser lösen, die Fasern ziehen sich auf diese Weise nicht zusammen. Die Flecken lösen sich auf und können anschließend mit handwarmer, milder Seifenlauge entfernt werden. Kranzbildung vermeiden.
- Nur fusselfreie, weiche Tücher oder einen Schwamm zur Reinigung verwenden.

- Die Gardinen nur mit Feinwaschmittel lauwarm im Schonwaschgang mit 30 ° waschen. Nicht schleudern. Bei Unsicherheit Rücksprache mit unserem Kundendienst halten.
- Dekogardine und Raffstore zur Reinigung entnehmen:
- Die Dekogardine und der Raffstore werden mit Klettband gehalten.
- Dekogardine mit leichtem Zug vom Klettband lösen.
- Die Holzspange am Oberstoff der Dekogardine vor dem Waschen entfernen.
- Vor dem Lösen des Raffstores vom Klettband, die Spannschnüre aus dem Feststeller wickeln und zusammen mit dem Stopper aus der oberen Öse ziehen.



Hubbettvorhang



Benutzerhinweise

- Der Vorhang am Hubbett wird im oberen Bereich mit Gardinenrollen in der Gardinenschiene geführt und mit Gardinenstoppern und Endstoppern gesichert.
- Im unteren Bereich wird der Vorhang mit einem Klettband am Bettkastenrahmen gehalten und gespannt.
- Der Vorhang vom Hubbett, darf wegen dem eingezogenen Kedergummi, nicht chemisch gereinigt werden. Das Kedergummi zersetzt sich bei der Reinigung und verliert seine Elastizität.
- Nicht über den Stoff im Bereich des Kedergummis bügeln.
- Hubbettvorhang zur Reinigung entnehmen:



Gardinenrollen
oben

Gummikeder-
band

Falz

Klettband unten




3 Einrichtung

- Zur Entnahme Hubbett absenken, Matratze aus dem Bettkasten entnehmen und zuerst den Vorhang am Bettkastenrahmen durch leichtes Ziehen vom Klettband lösen. An den vorderen Seiten rechts und links beginnen.
- Anschließend im oberen Bereich Gardinenstopper und Endstopper entfernen und die Gardine nach einer Seite aus der Gardinenschiene herausziehen.
- Gardinenstopper in Querstellung drehen, in entsicherter Position aus der Gardinenschiene schieben.
- Den Endstopper mit zusammengedrückten Flügeln aus der Gardinenschiene schieben.



Klettband am unteren Bettkastenrahmen

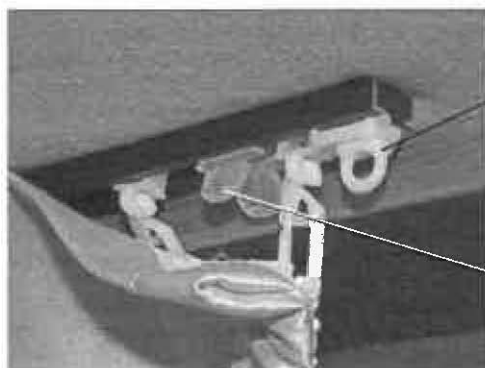

Gardinenstopper

Endstopper

- Hubbettvorhang anbringen:
 - Vorhang im oberen Bereich mit den Gardinenrollen in die Gardinenschiene einziehen. Mit den Endstoppern und Gardinenstoppnern sichern.
 - Anschließend den Vorhang mit dem Klettband am vorderen Punkt des Bettkastenrahmens ansetzen und bis zur Stirnseite andrücken. Anschließend auf der anderen Seite genauso verfahren.
 - Zum Schluss von der Mitte der Stirnseite zu den Ecken den Vorhang am Bettkastenrahmen mit dem Klettband fixieren. In den Ecken bleibt eine Falz zurück.
 - Zum Schluss Matratze in den Bettkasten legen, Hubbett hochschieben und sichern.



Licht- und Sichtschutz- Faltrollo (Plissee) an Fenstern und Dachhauben

Benutzerhinweise

- Das Faltrollo besteht aus einem oberflächenbehandelten, gefalteten Stoff.
- Es darf weder gewaschen noch gereinigt werden.
- Staub und Insektenteile mit einem Staubwedel oder einer weichen Bürste abfegen.
- Bei der Pflege mit dem Staubsauger, nur Staubsauger mit geringer Saugleistung mit weicher Bürste oder flacher Düse verwenden.
- Für die Fleckenbeseitigung nur wenig lauwarmes Wasser oder milde Seifenlauge verwenden.
- Den Stoff weder vollständig einseifen, noch mit Wasser tränken, da sonst die Oberflächenbeschaffenheit leidet.
- Bei der Reinigung Kranzbildung vermeiden.
- Faltrollo nie im feuchten Zustand zusammenschieben (Schimmelbildung möglich).



Bespannung von Insektenschutzrollos an Fenstern und Dachhauben sowie an der Insektenschutztür der Einstiegtür

Benutzerhinweise

- Die Netzbespannung des Insektenschutzes mit einer weichen Bürste von Staub und Insektenteilen befreien.
- Bei der Pflege mit dem Staubsauger nur Staubsauger mit geringer Saugleistung mit weicher Bürste oder flacher Düse verwenden.



Verlegeware

Benutzerhinweise

- Die Verlegeware auf dem Boden ist in Segmente unterteilt und herausnehmbar.
- Die Ränder der einzelnen Segmente sind gekettelt. Keine harten Bürsten



3 Einrichtung

einsetzen die zu einer Fadenbildung des Kettelgames führen könnten.

- Verlegeware mit einem Staubsauger/ Handstaubsauger reinigen oder herausnehmen und ausklopfen.
- Unzugängliche Bereiche z.B. im Fahrerhaus oder Eckbereiche mit einer mittelharten Bürste säubern.
- Flecken mit mäßig feuchtem Schwamm und etwas Feinwaschmittel oder Teppichreiniger entfernen. Kranzbildung durch großflächige Reinigung vermeiden.
- Verlegeware weder vollständig einseifen, noch mit Wasser tränken.

Stoff-Rückenpolsterkissen

Benutzerhinweise

- Die Rückenpolsterkissen tragen die Bezeichnung "Grand Cru" und sind unterteilt in die Stoff- und Farbvariationen von Nr.1 bis Nr. 10. Ersichtlich sind die Zuordnungen der Farbnummern in der Preisliste zu unserem Prospekt.
- Die Rückenpolsterkissen werden in zwei Ausführungen angeboten, "Kiss" und "Cloud".
- Die Ausführung "Kiss" ist erhältlich in allen angebotenen Variationen von Nr. 1 bis Nr. 10. Die Reinigungsanweisungen der Kissenbezüge sind nachfolgend aufgeführt.
- Die Ausführung "Cloud" ist auf die Variationen Nr. 7 bis Nr.10 begrenzt. Die Reinigung der Kissenbezüge entspricht zwar der Ausführung "Kiss", Inlet und Bezugstoff sind jedoch mit Polsterknöpfen miteinander verbunden. Für das Trennen und Wiederherstellen der Verbindung mit den Polsterknöpfen werden jegliche Ansprüche an den Aufbauhersteller ausgeschlossen.

- Rückenpolsterkissen Grand Cru Nr. 1 und Nr. 7:



- Rückenpolsterkissen Grand Cru Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 9:



- Rückenpolsterkissen Grand Cru Nr. 6:



- Rückenpolsterkissen Grand Cru Nr. 8 und Nr. 10:



Stoff- lose Kissen

Benutzerhinweise

- Den Rückenpolsterkissen sind in den Stoff- und Farbvariationen "Grand Cru Nr. 1 bis Nr.10" lose Kissen zugeordnet.
- Es gibt zwei Kissen Größen 40x40cm und 30x30cm. Die Reinigungsanweisungen der losen Kissen sind nachfolgend aufgeführt.

- Lose Kissen Grand Cru Nr. 1, Nr. 7 beide Größen, Nr. 4 nur 40x40cm:



- Lose Kissen Grand Cru Nr. 4 nur 30x30cm:



- Lose Kissen Grand Cru Nr. 2, Nr. 5, Nr. 9, Nr. 10 beide Größen, Nr. 3 nur 40x40cm



- Lose Kissen Grand Cru Nr. 3 nur 30x30cm:



- Lose Kissen Grand Cru Nr. 6 beide Größen:



- Lose Kissen Grand Cru Nr. 8 nur 40x40cm:



- Lose Kissen Grand Cru Nr. 8 nur 30x30cm:



3 Einrichtung



Fahrer- und Beifahrersitz-Hussen

Benutzerhinweise

- Die Husse besitzt einen stabilisierenden Innenkern im Taschenbereich und eine Schaumstoffaufpolsterung im Kopfbereich. Bedingt durch diese Machart, kann die Husse nur an den betroffenen Stellen per Hand gereinigt werden.
- Für die Handreinigung sind die Empfehlungen der "Hubbett-Unterbespannung und Dekogardine- Unterstoff aus Mikrofaser" anzuwenden.

Tagesdecke



Erklärung Textilpflegesymbole



Nicht waschen



Waschen
bei 30 °



30 ° Fein-
Schon-
waschgang



30 ° Wollwasch-
gang nicht
schleudern



Nicht chemisch
reinigen



Reinigung mit
Perchlorethylen



Schonende
Reinigung mit
Perchlorethylen



Nicht im Wä-
schetrockner
trocknen



Wäschetrockner
niedrige Tempe-
ratur (schonend)



Trocknen auf
der Leine



Nicht bügeln



Bügeln niedrige
Temperatur



Bügeln mittlere
Temperatur



Nicht bleichen



Bleichen mit Sauerstoff erlaubt

J) Pflege und Reinigung, Innenausbauteile

Bei allen Pflege- und Reinigungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Warn-, Hinweis- und Anwenderschilder stets gut leserlich bleiben. Diese Schilder nicht entfernen!

Die dort vermittelten Informationen dienen der Sicherheit, der Wartung, der Ersatzteilbeschaffung und als Bedienhilfe!



Benutzerhinweise, Wohnraumklima

- Gleichzusetzen mit dem häuslichen Bereich, ist es im Wohnmobil unabdingbar für eine gute Lüftung im Fahrzeug zu sorgen. Dies umfasst sowohl die Zeit während des Aufenthaltes im Wohnmobil, als auch die Zeit der Stilllegung.
- Um Feuchtigkeit und daraus folgenden Schimmelbefall im Wohnmobil zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:
 - Während des Kochvorganges ist für den nötigen Abtransport der Küchendämpfe zu sorgen. Dachhaube im Küchenbereich und Fenster öffnen.
 - Dusche nur bei geschlossener Duschtür benutzen. Holzrost (SA) immer vor dem Duschen aus der Duschwanne entnehmen.
 - Spätestens nach dem Duschen Dachhaube im Duschbereich und Fenster im Heck öffnen und so lange geöffnet lassen bis die Feuchtigkeit entwichen ist.
 - Ebenso ist zu verfahren, wenn in der Dusche feuchte Kleidung getrocknet wird.
 - Je nach Außenklima ist das Wohnmobil zusätzlich zu heizen, die Luftausblasöffnungen müssen immer frei sein.
 - Bei Warmwasserheizung dürfen die Lüftungsschlitze im unteren Möbelbereich und die Konvektorengitter nicht zugedeckt werden. Sie sorgen für die Luftzirkulation im Wohnmobil.
 - Alle Matratzen und Polster bei Stilllegung des Fahrzeuges hochstellen.
 - Türen, Schubladen und Klappen öffnen.
 - Im gleichen Maße ist für eine ausreichende Belüftung in der Garage und den von außen zugänglichen Stauräumen zu sorgen.



Acrylglas

Benutzerhinweise

- Die Sichtflächen von Dachhauben, Wohnraumfenstern, Klappen im Einstiegsbereich und Duschtüren sind unter dem Begriff Acrylglas zusammengefasst.
- Acrylglasflächen mit reichlich warmem Wasser, milder Seifenlauge, weichem Tuch oder weichem Schwamm reinigen.
- Bei hartnäckiger Verschmutzung nur Reiniger verwenden, die für Acrylglasstoffe geeignet sind.



3 Einrichtung



Witterungs- und Umgebungsbedingt kann bei Acrylglasflächen aus PMMA bei einer Oberflächentemperatur ab ca. 35°C vorübergehend ein leichter Beschlag auftreten. Dieser Beschlag löst sich von selbst wieder auf.



Keine Glasreiniger mit chemischen, alkalischen, scheuernden, alkohol-, glycerin- oder lösungshaltigen Zusätzen verwenden!

Acrylglasflächen nie trocken abreiben, immer mit reichlich Wasser reinigen! Anwendungshinweise auf den Verpackungen der Reinigungs- und Pflegemittel beachten!

Reiniger, die im Karosseriebereich eingesetzt werden (z.B. Teer- oder Silikonentferner) nicht in Berührung mit Acrylglas bringen!

Keine Bürsten verwenden!

Nicht in die Waschstraße fahren!

Keine Aufkleber anbringen, der Klebstoff kann das Acrylglas eintrüben!

Führungsschienen an Fenstern, Dachhauben und Türen

Benutzerhinweise

- Um eine gute Gängigkeit zu gewährleisten ist es wichtig, dass die Führungsschienen regelmäßig auf Verschmutzungen kontrolliert und gereinigt werden.
- Führungsschienen regelmäßig aussaugen oder feucht auswischen. Rückstände in den Ecken vollständig entfernen.
- Die Führungsschienen nach einer Reinigung, mindestens jedoch einmal im Jahr, mit etwas Talkum oder Silikonspray behandeln.



Wird zur Pflege der Führungsschienen ein Spray verwendet, dieses immer auf einen Lappen sprühen und anschließend die Führungsschiene damit abreiben. Bei Nichtbeachtung kann der Sprühnebel umliegende Bauteile angreifen oder verschmutzen und dauerhaft schädigen!

Kunstlederbespannung

Benutzerhinweise

- Kunstlederbespannungen werden zur Aufpolsterung und damit zur Aufwertung der Einrichtung an unterschiedlichen Bauteilen im Fahrzeug z.B. an der Wohnraumtür (modellabhängig) oder der Hubbettblende verwendet.
- Die normale Reinigung empfiehlt das Abwischen der Flächen mit einem Tuch, das mit lauwarmem Wasser angefeuchtet ist.

- Empfehlenswert ist hierbei die Verwendung eines handelsüblichen Mikrofasertuches.
- Stärkere Verschmutzungen mit lauwarmen Wasser unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels entfernen.
- Um zu vermeiden, dass Flecken in das Material einziehen, sollten diese sofort entfernt werden.

Kunststoffeinbauten/ Tiefziehteile im Bereich der Dusche/ Innenverkleidung Einstiegtür

Benutzerhinweise

- Kunststoffeinbauten, ob als Rahmen an Fenstern und Dachluken, Einfassungen, Lampenabdeckungen sowie Tiefziehteile im gesamten Dusch-Badbereich und der Innenverkleidung der Einstiegtür, immer mit einem weichen Tuch reinigen, angefeuchtet mit klarem, warmen Wasser, ggf. unter Zugabe einer milden Seifenlauge. Anschließend trocken abwischen.
- Um Kalkablagerungen im Nassbereich vorzubeugen, empfiehlt es sich, diese nach jeder Benutzung mit einem weichen Tuch oder Leder sofort trocken abzuwischen.

Keine Reinigungsmittel mit chemischen, alkalischen, scheuernden, alkohol-, glycerin oder lösungsmittelhaltigen Zusätzen verwenden!

Keine Neutralseifen verwenden, die dem Kunststoff die weichmachenden Bestandteile entziehen und so das Material im Laufe der Zeit verspröden lassen!

Keine Aufkleber anbringen, der Klebstoff kann den Kunststoff eintrüben oder verfärben!



Gummidichtungen und Scharniere

Benutzerhinweise

- Gummidichtungen an Fenstern und Türen sind während des ganzen Jahres regelmäßig, mindestens jedoch zweimal jährlich, mit einem speziellen Pflegemittel zu behandeln.
- Zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und der Lebensdauer der Bauteile folgendes Pflegemittel verwenden:

RC-G30 der Fa. Rhein Composite GmbH

- Zur Pflege der Gummidichtungen im Bereich von Acrylglas, Pflegespray auf einen Lappen sprühen und anschließend die Dichtungen damit abreiben.
- Einem Verspröden der Gummidichtungen, z.B. durch starke Sonneneinstrahlung oder Festkleben oder Festfrieren im Winter und der daraus resultierenden Beschädigung der Gummiprofile, wird so vorgebeugt.
- Scharniere an Türen und Klappen sind ebenfalls regelmäßig, in einem



3 Einrichtung

empfohlenen Abstand von mindestens drei Monaten (abhängig vom Fahrzeugeinsatz), mit einem speziellen Pflegemittel zu behandeln.

- Folgendes Pflegemittel verwenden:
RC-S15 der Fa. Rhein Composite GmbH

Möbeloberflächen

Benutzerhinweise

- Das hochwertige Beschichtungsmaterial aller Möbeleinbauten ist ausschließlich mit einem feuchten Tuch unter Zugabe einer milden Seifenlauge handwarm zu reinigen.



- Zur Reinigung und Pflege der Möbelflächen niemals scharfe, scheuernde oder kratzende Intensivpflegemittel verwenden!
- Auch Haushaltsschwämme mit kratzender Beschichtung dürfen nicht verwendet werden!
- Das Beschichtungsmaterial der Möbelflächen nicht mit Möbelpflegemitteln behandeln! Keine ölhaltigen Pflegemittel und Reiniger einsetzen!

Beschichtete Verkleidungen und Armaturen

Benutzerhinweise

- Beschichtete Verkleidungen und Armaturen sind an Griffen, Blenden, Zierleisten, an der Kühl-Gefrierkombination sowie an allen Armaturen im Sanitärbereich von Küche und Bad vorhanden.
- Zur Reinigung und Pflege Oberflächen mit einem feuchten, weichen Tuch, neutraler Flüssigseife oder Spülmittel behandeln und trocken nachwischen. Auch hier bietet sich ein Mikrofasertuch zur Reinigung an.
- Im Sanitärbereich Wasserrückstände sofort mit einem weichen Tuch oder Leder abwischen.



- Niemals scheuernde, ätzende, alkohol- oder essighaltige Reiniger oder Hilfsmittel mit kratzender Beschichtung verwenden!

Werkstoffplatten in Küche und Wohnbereich

Benutzerhinweise

- Ablageflächen im Wohn- und Küchenbereich sind mit Werkstoffplatten aus Kunststoff versehen.



- Das Material ist wasserdicht, mit guten hygienischen Eigenschaften, lebensmittelecht und strapazierfähig.
- Die Oberfläche ist nicht kratzfest. Bei Handhabungen mit scharfen Gegenständen stets eine Unterlage verwenden.
- Gesäubert wird mit haushaltsüblichen, milden Reinigern.

Zur Reinigung und Pflege nur milde Reiniger verwenden. Keine scheuernden oder kratzenden Intensivpflegemittel, oder kratzende Schwämme verwenden! Durch Kratzer beschädigte Oberflächen können durch die offene Struktur farbintensive Lebensmittelflüssigkeiten aufnehmen und diese dauerhaft im Bereich der Kratzer verfärben.

Keine nassen Lappen, Schwämme, Filtertüten usw. in der Spüle belassen, wenn diese mit den Abdeckplatten versehen wird.

Dies kann durch die hohe Feuchtigkeitseentwicklung in der Spüle zu einer dauerhaften Materialbeeinträchtigung führen!



Edelstahl-Waschbecken

Benutzerhinweise

- Gereinigt und gepflegt wird das Edelstahlbecken wie im häuslichen Bereich mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Nur mit neutraler Flüssigseife oder fettlösendem Spülmittel reinigen und trocken nachwischen.

Auch hier bietet sich ein Mikrofaser Tuch zur Reinigung und Pflege an.

- Um Kalkränder zu vermeiden, Wasserrückstände sofort mit einem weichen Tuch oder Leder abwischen.
- Spezielle Edelstahlpflege für Hochglanzflächen schützt und reinigt die Oberfläche.



Zur Reinigung und Pflege nur milde Reiniger verwenden.

Keine scheuernden oder kratzenden Intensivpflegemittel verwenden!

Keine kratzenden Schwämme, Desinfektions- und Bleichmittel, säure-, salz- und chlorhaltige Reiniger einsetzen!

Rückstände von Zahnpasta und Gebissreiniger sofort entfernen!

Je nach Konsistenz können Haar-Tönungs- und Färbemittel die Oberfläche angreifen. Nur mit viel Wasser im Waschbecken verwenden!



Bodenbelag

Benutzerhinweise

- Bodenbelag nur feucht, niemals zu nass wischen.
- Nach der Reinigung, die Möbelembauten, die durch das Wischen des Bodens



3 Einrichtung



- feucht geworden sind, mit einem weichen Tuch trocknen.
- Sand und Steine haben scheuernde Eigenschaften und können zu Beschädigungen des Bodenbelages führen.
- Flecken mit einem Reinigungsmittel für Kunststoffböden entfernen.

Zur Reinigung und Pflege des Bodenbelags keine scheuernden oder kratzenden Reiniger verwenden!

Die Verlegeware nicht auf den nassen Boden legen. Sie könnten miteinander verkleben bzw. zur Blasenbildung des Bodenbelages führen!